



DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

MANUALE DI INSTALLAZIONE

ARC

ARCHETTO
UNIKO




ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale che è parte integrante di questa confezione.

I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445



Il marchio CE è conforme alla direttiva europea
CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.




L'accessorio speciale "archetto" consente di ottenere il corretto movimento delle porte basculanti guidate verticalmente e bilanciate con molle.

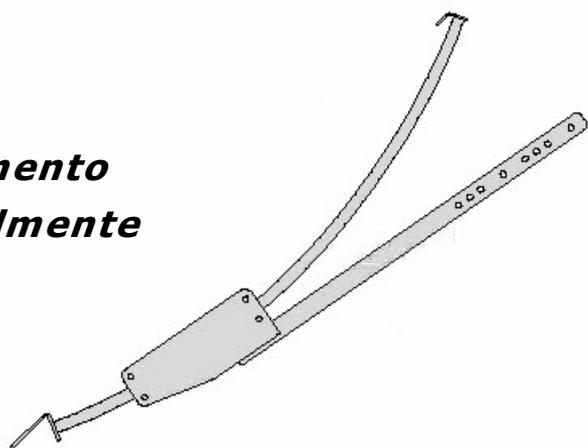

Istruzioni di montaggio

1.


Definire il punto più alto della porta (**A**). Montare lo squadretto (**B**) in modo che lo spigolo basso del binario di trazione sia posizionato circa 20 mm più in alto del punto **A** (vedi schema). Avvitare il binario di trazione allo squadretto (**B**). Non fissare ancora in modo definitivo il motoriduttore al soffitto del garage in quanto la regolazione esatta avviene dopo l'installazione dell'archetto (appoggiare eventualmente il motoriduttore su una scaletta mobile).

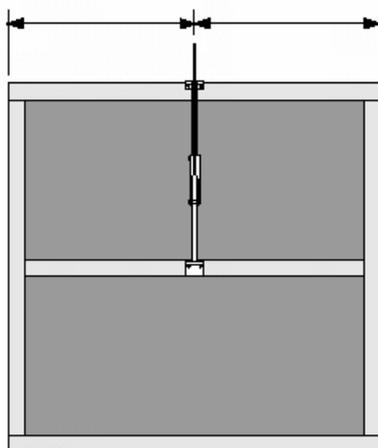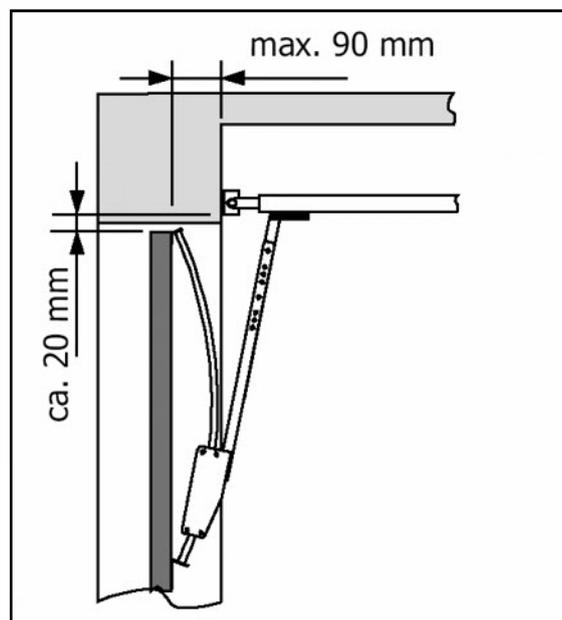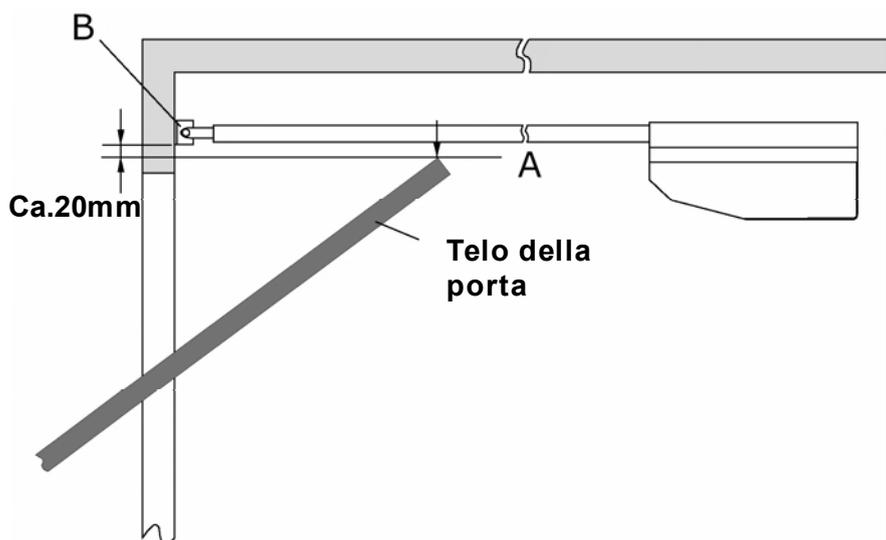


2.

Montare l'archetto sulla porta: al centro e in posizione verticale. Il bordo superiore del braccio curvo dovrebbe essere a filo con il bordo superiore della porta. l'archetto dev'essere montato in maniera stabile - usare eventualmente dei rinforzi.


- 3.** Sbloccare la motorizzazione e spingere il carrello verso la porta. Alzare la parte mobile dell'archetto (**B**) per circa 50 mm e bloccarlo provvisoriamente. **Fare una tacca in questa posizione (A)** e sconnettere la parte mobile dell'archetto (**B**) dalla staffa dritta del pattino dalla staffa dritta del pattino

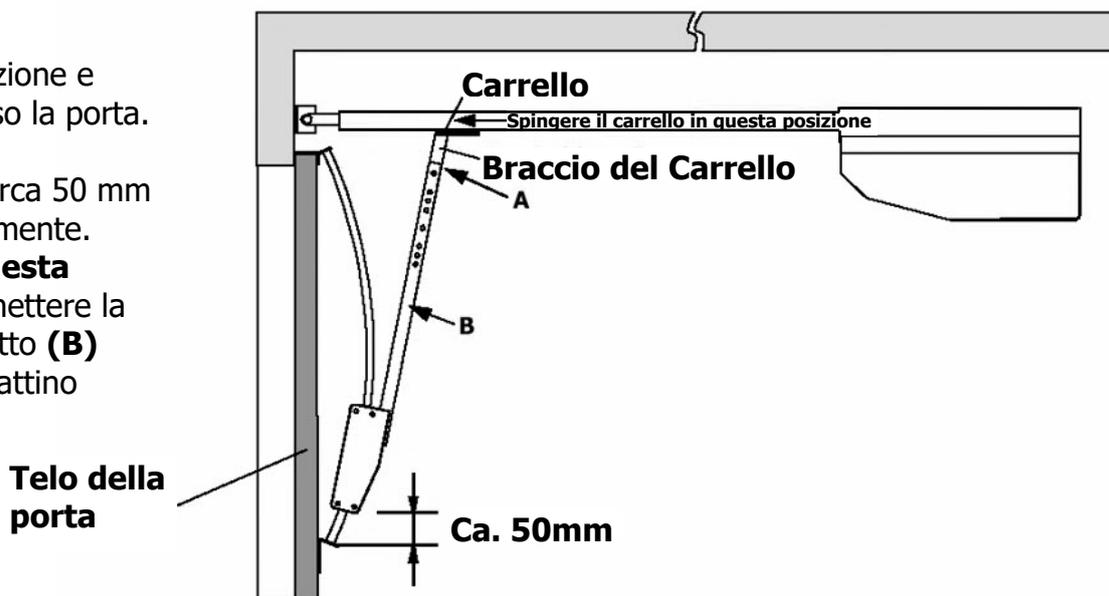

- 4.** Spingere il pattino indietro e aprire la porta manualmente. Tirare indietro la parte mobile dell'archetto (**B**) fino a circa 20mm prima del finecorsa. Regolare e fissare l'altezza del motoriduttore (**C**) in modo che la tacca fatta in (**A**) corrisponda con la staffa dritta del pattino. Fissare con viti 8x20 la connessione tra la staffa dritta del pattino e la parte mobile dell'archetto

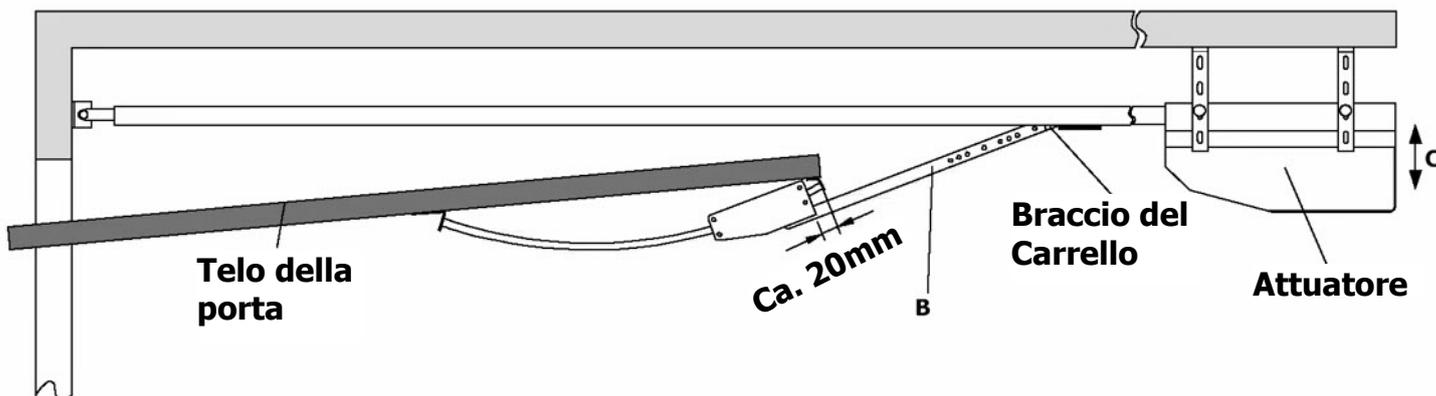

- 5.** Regolare il motoriduttore seguendo le specifiche istruzioni. **Posizione di apertura** raccomandata: bordo inferiore della porta (**D**) e bordo inferiore dell'archetto (**E**) alla stessa altezza.

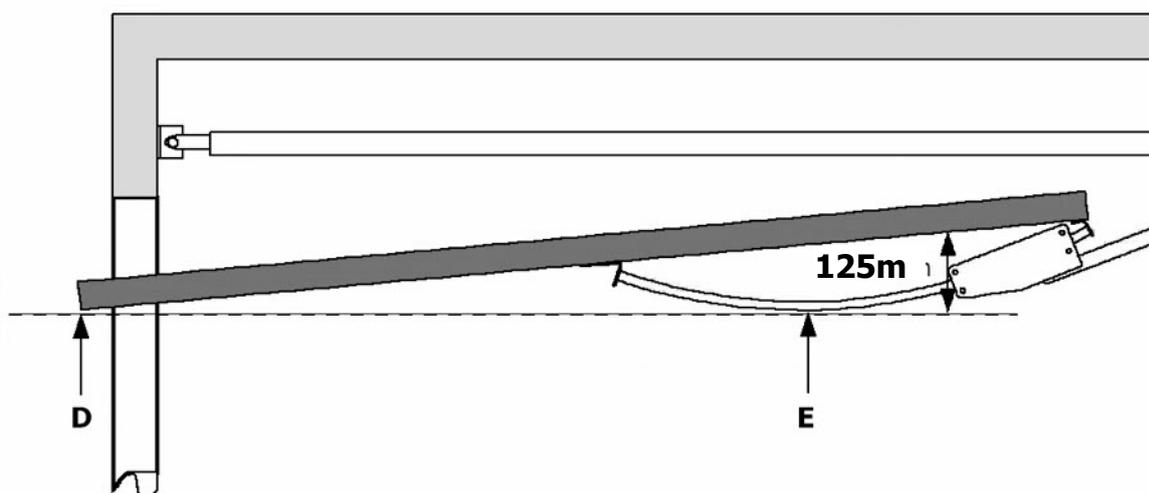

I dati e le immagini sono puramente indicativi
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti
descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

DIEFFEMATIC
VIA MAZZINI, 51
66020 San Giovanni Teatino (CH)
TEL/FAX 085 2190140
email: info@dieffematic.it - web: www.dieffematic.it