

# TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60, BT 65



**Maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit**  
Motor-Rundumschutz




**Mehr Transparenz**  
Stundenzähler/Drehzahlmesser mit  
resetbarer Serviceanzeige



**Einfache Bedienung**  
Motor und Kraftstoffzufuhr mit  
kombinierten Schalter

**Frachtangaben in m3**

BT 60 0,262  
 BT 65 0,262

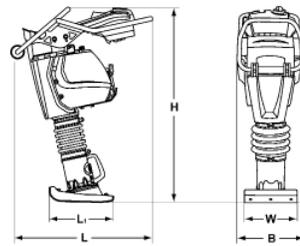

**Standardausrüstung**

- Engine Protection System
  - Motorschutzverkleidung
  - Zweistufiges Papierluftfiltersystem
  - Automatische Ölstandkontrolle
  - Duales Kraftstofffiltersystem
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- Kombiniertes Motorstop-/Benzinschalter
- Stunden-/Drehzahlmesser
- 3-2-1 Garantie

**Zusatzrüstung**

- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampfußbreiten (160-330mm)
- Stampfußverlängerungen
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit
- Bedienerschutz
- Zündunterbrecherschalter
- TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

**Technische Daten**

		BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
<b>Gewichte</b>			
Betriebsgewicht CECE .....	kg	58	68
Eigengewicht .....	kg	57	67
<b>Abmessungen</b>			
Arbeitsbreite (Stampfuß) .....	mm	230	280
<b>Fahreigenschaften</b>			
Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	20	20
Flächenleistung max. ....	m <sup>2</sup> /h	276	336
<b>Antrieb</b>			
Motorhersteller .....		Honda	Honda
Typ .....		GXR 120	GXR 120
Abgasstufe .....		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Kühlung .....		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder .....		1	1
Leistung SAE J 1349 .....	kW	2,8	2,8
Kraftstoff .....		Benzin	Benzin
Antriebsart .....		mech.	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h	0,9	0,9
<b>Erregersystem</b>			
Frequenz .....	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft .....	kN	15,0	17,0
Sprunghöhe .....	mm	70,0	70,0
<b>Füllmengen</b>			
Kraftstoff .....	l	3,0	3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 13 010

210122 Sa03

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

