


# eleva<sup>®</sup>pro

## Manual de instrucciones

### Especificaciones


Rango de altura	602 - 1265 mm
Ancho de la base	1180mm min. - 1680mm máx.
Velocidad	38 mm/s
Capacidad de carga	100 kg
Energía	2 motores

¡Comprueba que lo tienes todo!

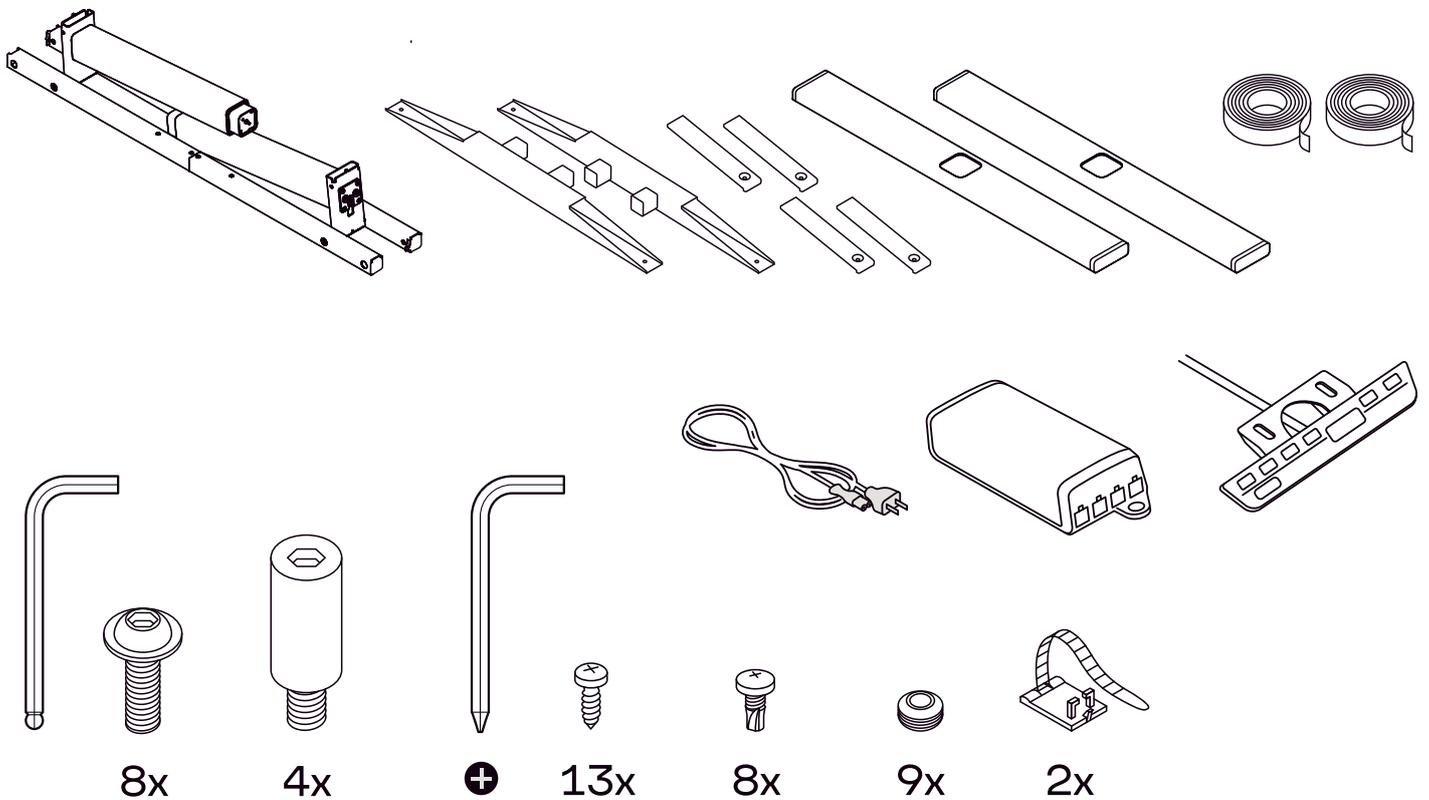

# 01


1x

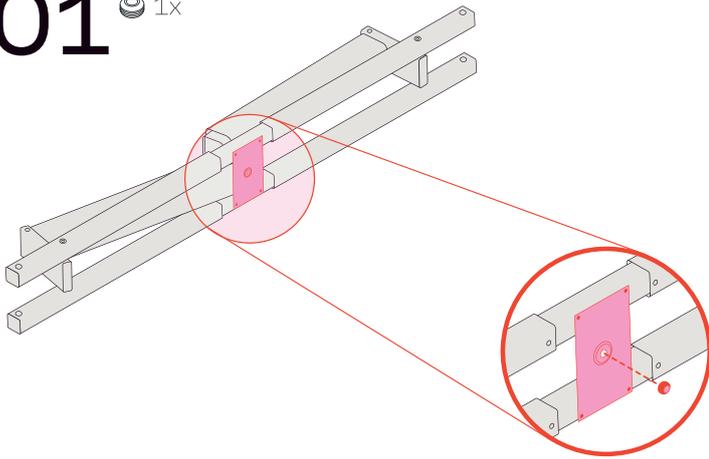

Coloca el protector en la pieza central para no dañar el tablero.



# 02

8x

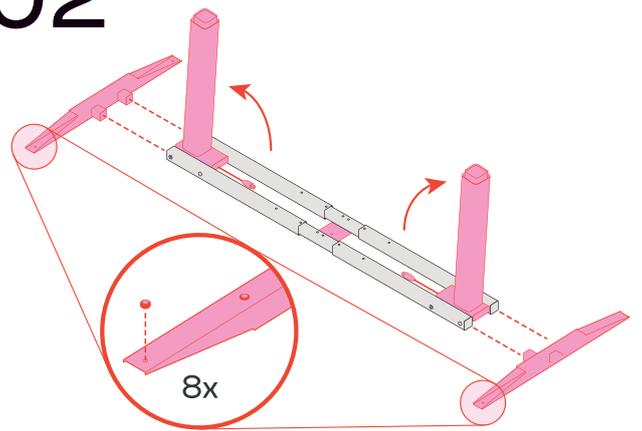



Despliega las patas y coloca los protectores sobre los soportes laterales.

# 03

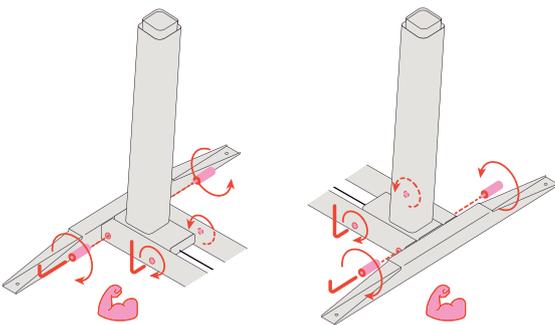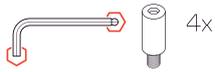


Fija las patas y los soportes laterales.

# 04

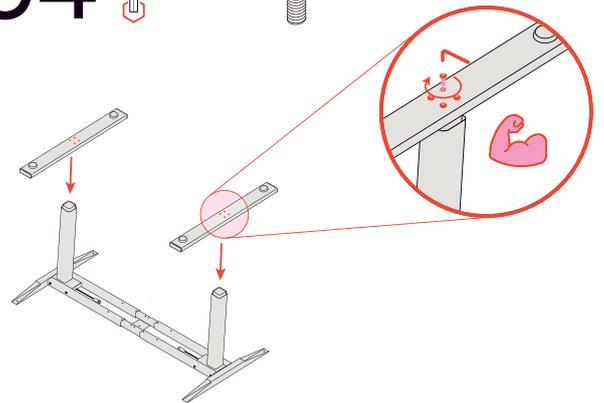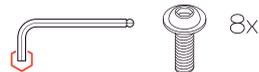


Inserta las patas y atornilla.

# 05

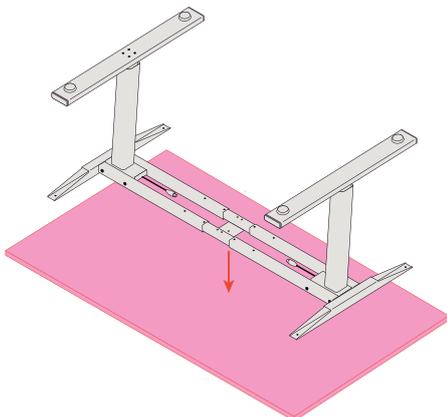


Coloca la estructura encima del tablero.

# 06

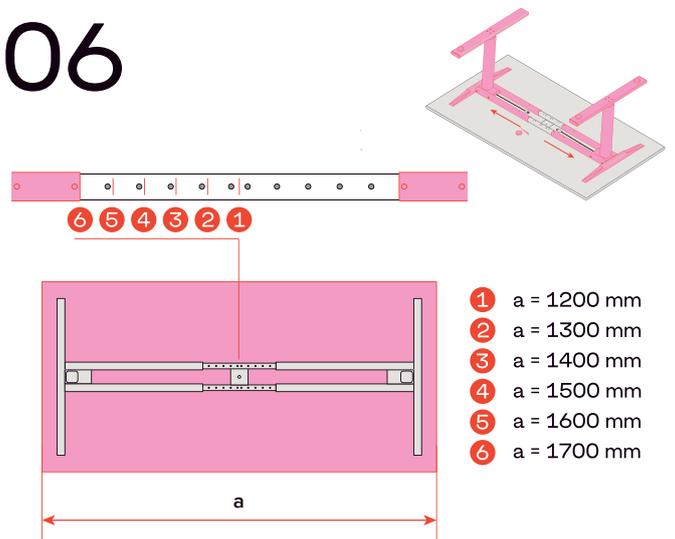


Abre hasta que coincida con los agujeros.

# 07

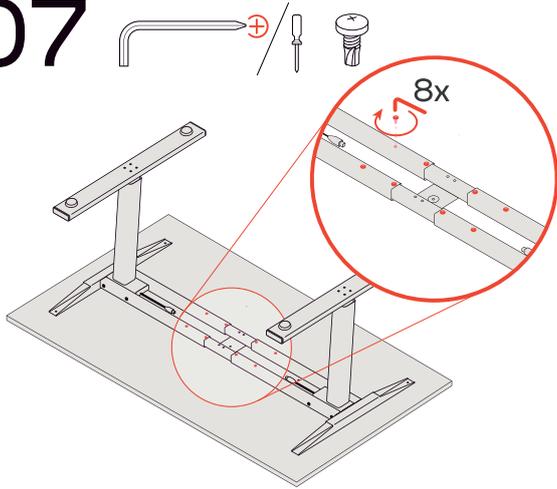


Fija la estructura a la anchura elegida.

# 08

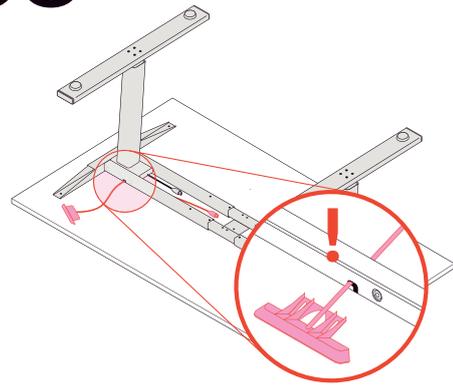


Extrae el mando.

# 09

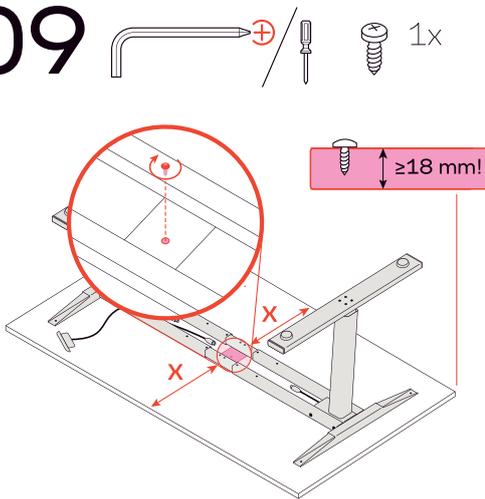


Atornilla la estructura al tablero.

# 10

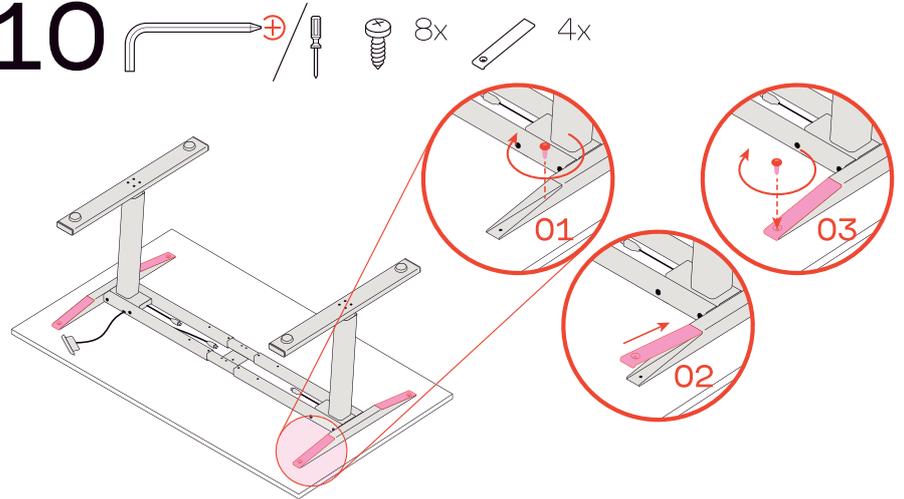


Fija la base al tablero, coloca los embellecedores y atorníllalos.

# 11

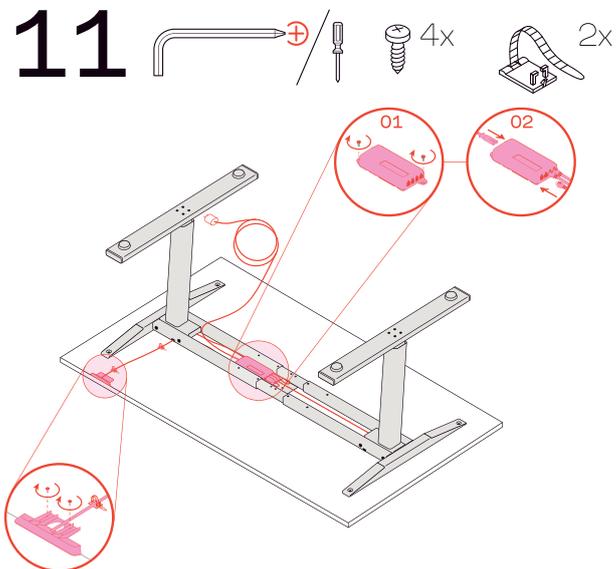


Conecta los cables al adaptador.  
Fija el adaptador y el mando al tablero.

# 12

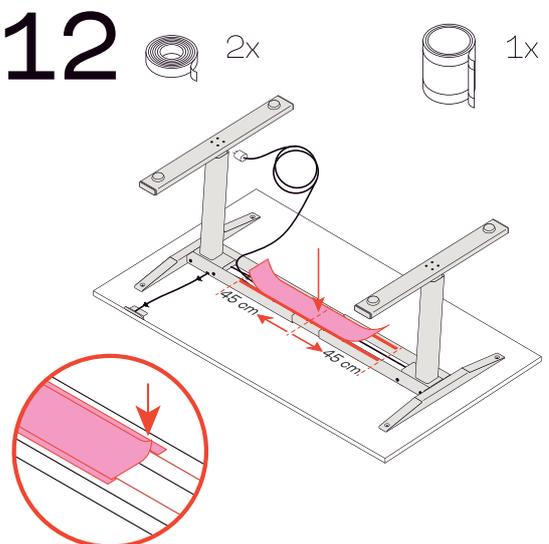

Tapa el cableado.


# 13

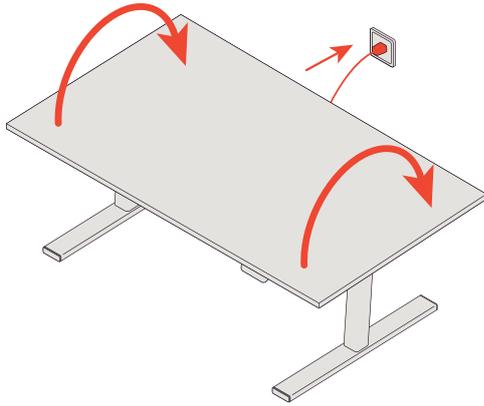

Conecta tu eleva a la corriente y ¡dale movimiento a tu rutina!

## Programa tus alturas favoritas

Utiliza los botones de subir/bajar hasta encontrar la altura deseada. Pula Save y el número que quieras (1-4). La altura quedará programada en ese número.

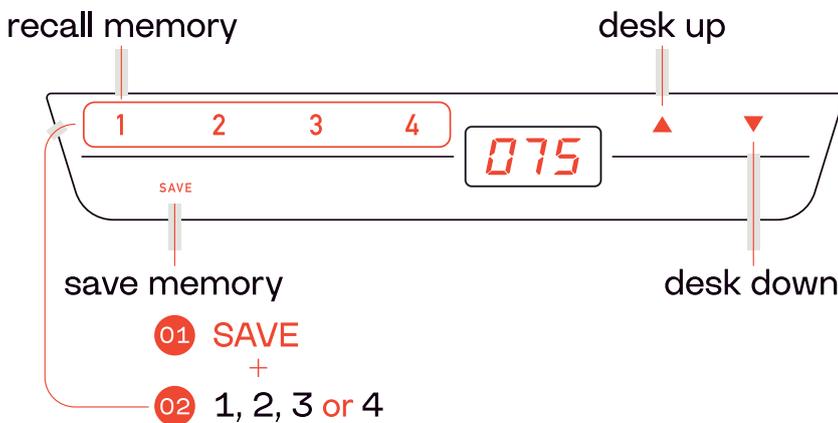

## ⚠ Seguridad y advertencias

Sabemos que lo tienes todo controlado, pero por si acaso...

- Asegúrate de que no hay obstáculos en la zona de desplazamiento de tu eleva.
- Comprueba que los cables de los equipos instalados en la mesa tienen suficiente longitud para llegar a su máxima altura.
- No uses tu eleva en ambientes muy húmedos, llenos de polvo o cerca de líquidos.
- Ante un corte de suministro podría ser necesario reiniciar tu eleva.
- Te recomendamos no poner ningún objeto que supere una altura de 50 cm debajo de la mesa para evitar su colisión al bajar el tablero.
- No te sientes o te pongas de pie encima de tu eleva.
- Para moverla de sitio, coloca el tablero en su posición más baja y agárrala por la base.
- No abras ninguno de los componentes: patas elevables, adaptador o el mando ya que hay riesgo de descarga eléctrica.