


HEAD SPA Revive

ヘッドスパ リバイヴ

取扱説明書

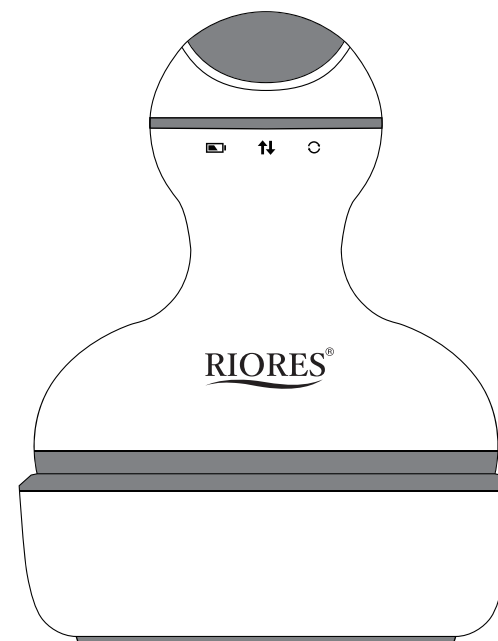

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全にご使用頂く為にも、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

また、読み終えました取扱説明書は大切に保管してください。

目次

使用上の注意	P2
製品仕様	P3
梱包品	P3
パーツ名称	P4
充電方法	P5
操作方法	P6
使用方法	P7
お手入れ方法	P9
保管方法	P10
廃棄について	P10
保証について	P10

使用上の注意

使用する前に、取扱説明書及び危険・警告・注意に関する内容をよくお読みになり正しく使用してください。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れがあり、かつその度合いが高い場合を指します。

●下記のような医用電子機器を使用している方は本製品を使用しないでください。

・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工心肺など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れが想定されることを指します。

●下記に該当する方は使用を控えるか、医師にご相談の上使用してください。

・アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方・アレルギー疾患などで皮膚が過敏な方・化学繊維をかぶれた経験のある方・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方・意思表示できない方、麻痺および知覚障害の方・感染症疾患の方・洗髪などで頭皮にトラブルを起こしたことがある方・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常の症状がある方・高血圧の方・眼の病気、または治療歴のある方・飲食後や疲労が激しい場合・妊娠中、生理中の方（不安定なホルモンバランスが原因で肌トラブルが起こる恐れがあります）・抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬を服用中の方

●下記のような部位には使用しないでください。

・皮膚炎や過度の日焼けのある部位・傷、湿疹、腫れ物、化膿性疾患など異常のある部位・整形手術をした部位

- 使用中に頭皮や身体に異常やトラブルが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 体質・内臓疾患や、使用した化粧品などが原因の場合もございますので専門医にご相談ください。
- 乳幼児やペットには使用しないでください。
- お子様や身体の不自由な方だけの使用は避けてください。未成年の方は、保護者同意の上保護者監視のもと使用してください。
- お子様の手の届く所に保管しないでください。感電や怪我の恐れがあります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が傷害または物損の恐れが想定されることを指します。


- 不安定な場所に置かないでください。本体や付属品をぶつけたり落としたりしてしまうと故障する恐れがあります。
- 本体を水やお風呂の中に浸水させたま放置しないでください。故障の原因となります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- 1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用してください。
- 使用部分に強く押し付けたり過度に1ヶ所に集中して使用しないでください。髪の毛がからみついてしまった場合は、直ちに本体を停止させてからんだ髪を外してください。
- 次に該当する方は使用しないでください。
 - ・部分かつら（テープ貼り付け、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方
 - ・植毛をされている方
- 45℃以上のお湯は使用しないでください。
- 本体に直接シャンプーなどはつけないでください。
- 本体および付属品にアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤を使用しないでください。変色などの原因となります。
- 温泉や入浴剤を入れたお湯の中では使用しないでください。万が一浸けてしまった場合には水でしっかり洗い流してください。また、サウナなどの高温多湿な場所では使用しないでください。

充電する際、本製品の定格入力(DC5V、1A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、機器の誤作動や故障、発煙の恐れがあります。必ず付属の専用USB電源アダプターを使用してください。


製品仕様

サイズ	約14×11×11cm
重量	本体:約315g ※アタッチメント含む 充電台:約86g
素材	本体:ABS樹脂、シリコーン アタッチメント:シリコーン 充電台:ABS樹脂
本体電源	リチウムイオン二次電池(DC5V、1200mAh)
定格入力	DC5V、1A
専用USB電源アダプター	定格入力:AC100V、0.3A、50/60Hz 定格出力:DC5V、1A
充電時間	約3時間
フル充電時連続使用可能時間	約1時間
オートパワーオフ機能	約10分
防水規格	IPX7
生産国	中国


梱包品

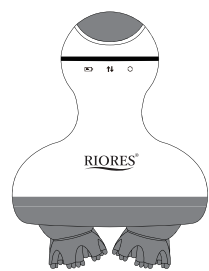

本体

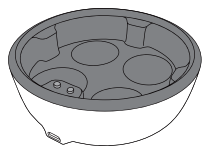

充電台

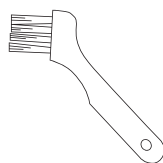

掃除用ブラシ



USBケーブル
(Micro USB Type-B)





USB電源アダプター



取扱説明書

パーツ名称

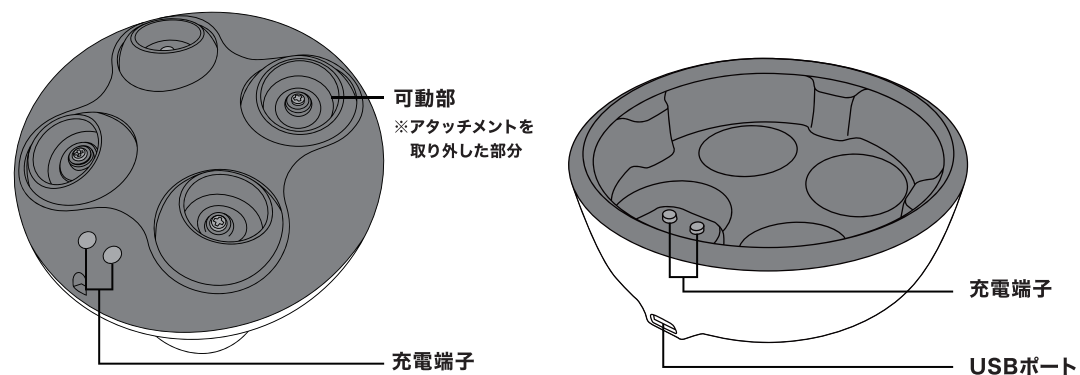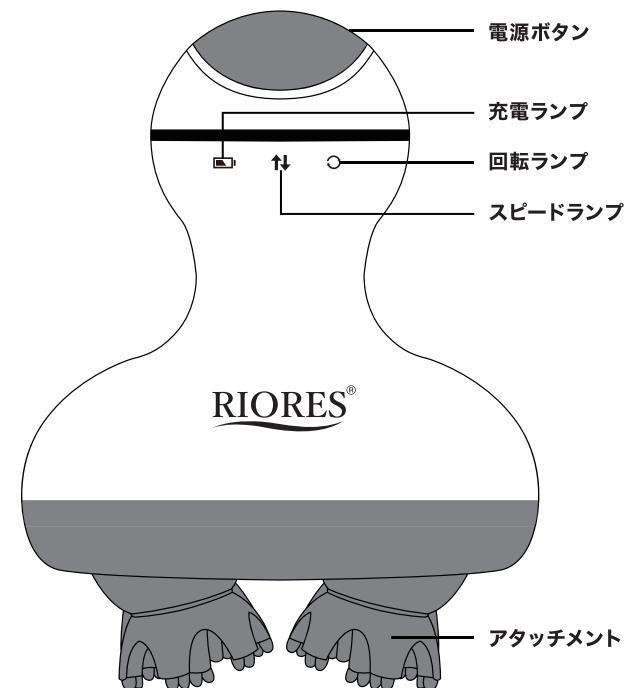


充電方法

初めての使用時、または充電残量が少ない場合は、本体の電源をオフにして充電を行ってください。

USBケーブルのMicro USBコネクタを充電台のUSBポートに、USBコネクタをUSB電源アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。

本体と充電台の充電端子の位置が合うように設置すると、充電ランプが点滅し充電が開始します。点灯に切り替わったら充電完了です。

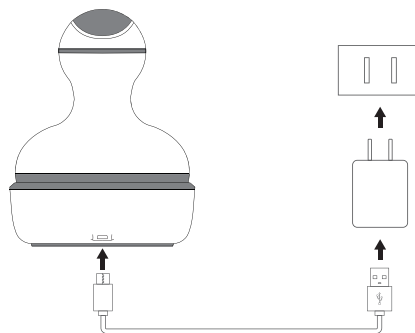

■充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約1時間

※充電推奨温度は15～35℃です。推奨温度外になると充電機能が低下したり、充電時間が延びる場合があります。
※充電環境や電池残量によっては、充電時間や動作時間が前後する場合があります。

■充電ランプ

充電残量:少	充電中	充電完了
点滅(速)	点滅(遅)	点灯

⚠ 注意



- 本製品の定格入力(DC5V、1A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、機器の誤作動や故障、発煙の恐れがあります。必ず付属の専用USB電源アダプターを使用してください。
- 必ず本体とアタッチメントの水分をしっかりと拭き取り、完全に乾燥していることを確認してから充電台に設置してください。充電台は防水仕様ではないため、本体に水分が付着している状態で充電台に置いたり、充電台を浴室などの水気のある場所に置いたりすると故障する恐れがあります。

リチウムイオン電池は消耗品です。※保証対象外

充電しても動作時間が極端に短くなってしまった場合は、電池の寿命の可能性がありますが、充電回数は約500回程が目安ですが、電池の寿命は使用・保管などの状態や環境により変化します。

操作方法


- ①電源ボタンを1回押すと電源がオンになり、パターンAの回転を開始します。
- ②再度電源ボタンを押すとパターンBへ切り替わり、さらにボタンを押すごとにC、Dへ切り替わります。パターンDの次はパターンAに戻り、繰り返します。

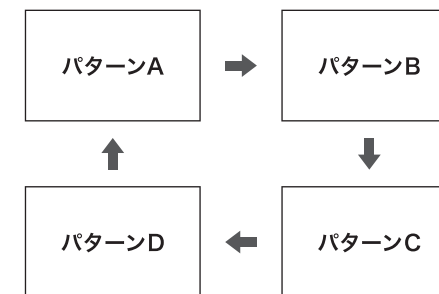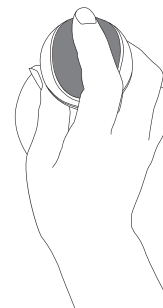

- ③電源ボタンを約2秒以上長押し、または動作開始から約10分後に自動的に電源はオフになります。



■パターン詳細

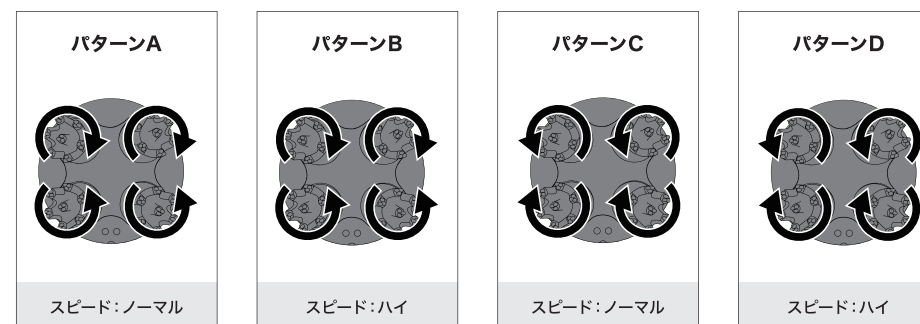


使用方法

■スカルプスバ ※使用推奨水温は5～42℃です。

- ①髪全体をシャワーなどで十分に洗い、シャンプーをつけてよく泡立ててください。



- ②図のように本体を持ち、電源をオンにして好みのパターンを選択してください。

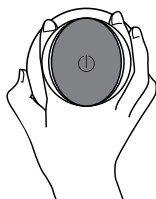

③側頭部と前頭部のスバ


- 1:生え際に約5秒間本体を軽く当ててください。
2:生え際から頭頂部へ約5秒かけてゆっくりと移動させてください。

※1、2を2回ずつ繰り返してください。




④後頭部のスバ

- ③と同様に生え際から頭頂部に向かってゆっくりと移動させてください。

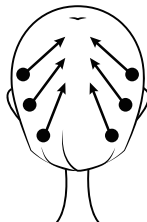

⑤頭頂部と後頭部のスバ

- 本体を図の位置にあて、頭頂部から襟足に向かって約5秒ずつ順番に軽く押し当てていってください。

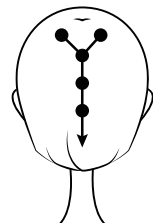

- ⑥スカルプスバが終わったら本体の電源をオフにし、シャンプーを流してトリートメントなど普段のお手入れを行ってください。



■アタッチメントの正しい当て方



全体が頭皮に当たっている



一部が頭皮から浮いてしまっている

- 1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用してください。
- 使用部位に強く押しつけたり、過度に1箇所集中して使用しないでください。
- 本体に直接シャンプーなどはつけないでください。
- 肌の弱い部分には使用しないでください。
- 45℃以上のお湯は使用しないでください。
- 使用後はP9を参照し、お手入れを行うようにしてください。


お手入れ方法

■本体のお手入れ

電源がオフになっていることを確認し、本体についた汚れや髪の毛を簡単に水で洗い流します。付属の掃除用ブラシを使用して、可動部などの細かい部分の汚れを落として水で洗い流します。取れにくい汚れがあった場合は、中性洗剤を薄めて使用してください。

洗い終わったら乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で乾燥させてください。


※特に充電端子には水分が残らないよう、綿棒などを使用してしっかりと水分を拭き取ってください。

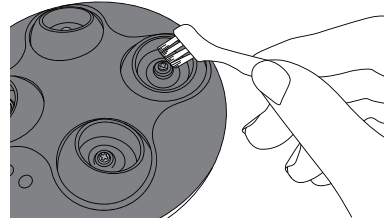

■アタッチメントのお手入れ

電源がオフになっている本体から、アタッチメントを破れないように優しく取り外します。付属の掃除用ブラシで汚れを落として水で洗い流します。取れにくい汚れがあった場合は中性洗剤を薄めて使用してください。

洗い終わったら乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で乾燥させてください。

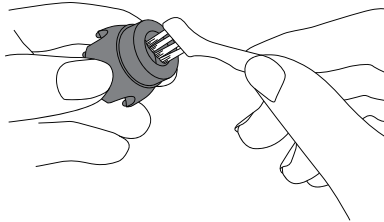

- 本体とアタッチメントが完全に乾燥したことを確認してからアタッチメントを取り付け、充電台に設置してください。
水分が付着した状態で放置したり、充電台に置かないでください
- アルコール・ベンジン・シンナーは使用しないでください。

保管方法

- 使用後は必ず本体とアタッチメントの水分を拭き取り完全に乾燥させ、充電台にセットした状態で保管してください。
- 使用しないときは本体の電源をオフにし、USB電源アダプターやUSBケーブルをコンセント等から抜いて保管してください。
- USBケーブルを結んだり本体や充電台に巻きつけたり、重いものを載せて挟み込んだりしないでください。
- 火気の近くや炎天下、浴室や車内などのような高温多湿な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをし、充電を完了してから保管してください。また、1ヶ月ごとに本品を動作させて正常に動くことを確認し、再度充電してください。長期間充電しないでおくと、充電能力が低下することがあります。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄する場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄またはリサイクルしてください。

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】		【インターネット等で購入されたお客様】
	ご購入された販売店へご連絡ください。		注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。