


CAR AND DRIVER

INTELLIDASH PRO S DU2000



User Manual Manual de Usuario



SIRI®
COMPATIBLE

Table of Contents

READ ME.....	2
PACKAGE LIST.....	3
PRODUCT OVERVIEW.....	4
SET-UP MOUNT & POWER ON.....	5
IMPORTANT NOTES.....	8
HOME SCREEN.....	9
APPLE CARPLAY.....	10
ANDROID AUTO	14
iOS MIRROR.....	17
ANDROID LINK.....	18
BLUETOOTH PHONE.....	19
BLUETOOTH MUSIC.....	20
USB MEDIA.....	21
FM TRANSMITTER.....	22
BUILT-IN SPEAKER.....	23
SETTINGS.....	24
TROUBLESHOOT FIRMWARE.....	25
SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY.....	27

Read Me

Important Safety Instructions

Read these instructions, keep these instructions, heed all warnings, follow all instructions.

- 1) Do not use this apparatus near water.
- 2) Clean only with a dry cloth.
- 3) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 4) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 5) Protect the power cord from being walked on or pinched, ensure that the power cord does not get tangled with the gas or break peddles.
- 6) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 7) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 8) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

FCC NOTICE TO USERS:

FCC ID: 2AMSOCAD-DU2000

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the Party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection Against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, however there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o fffand on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for Help.

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Box Contents



INTELLIDASH PRO S



Mount



Shock Absorbing
Gel Strip



3M Adhesive Disk



Power Cable



Cable
Clips




Cable
Straps



Type C - Type C
cable



AUX Cable

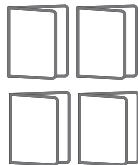

User Manuals

Product Overview



1. AV IN (For optional backup Camera, not available in all regions)
2. AUDIO OUT Jack
3. Type-C Connector
4. USB Port (Only for USB Stick, not for charging)
5. Upgrade button (For firmware update use)
6. DC 12V Power port
7. Microphone
8. 7-inch IPS touch Display
9. Power Plug
10. Mounting hooks
11. Knob
12. Lock
13. Adhesive Suction Cup



Set-Up Mount & Power On


Step One

Insert the adhesive suction cup mount into the bracket on the back of the INTELLIDASH PRO S and slide it up to lock it in place.



Step Two

Remove the protective film from the adhesive suction cup on the bottom of the mount. Then press the suction cup onto your dashboard and push the lock down to secure it in place. Adjust the INTELLIDASH PRO S's angle and height so that it does not block your view of the road, and tighten the knob to secure it in place.

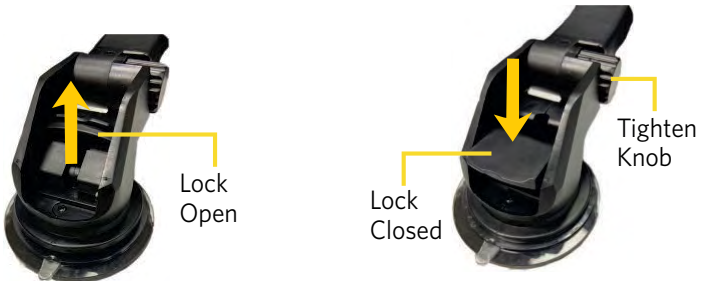

Step Three

If you find your INTELLIDASH PRO S is rattling and/or coming into contact with your dashboard, use the Shock Absorbing Gel Strip to protect your INTELLIDASH PRO S and dashboard. Just remove the plastic film from both sides, and place it on the bottom of your INTELLIDASH PRO S, or on the dashboard directly below it.



Smooth side sticks your
INTELLIDASH PRO S

Textured side sticks your car



Step Four

Connect one end of the supplied power cable to the DC 12V power port of the device.

You can secure your cable between the edge of the windshield and the dashboard to ensure that it does not become tangled.



Step Five

Plug the adapter end of the power cable into your car's DC 12V power outlet. INTELLIDASH PRO S will automatically power on when your car is powered on, and will power off when your car is powered off.






IMPORTANT NOTES

- Ensure that the INTELLIDASH PRO S is mounted in a place that does not block your view of the road.
- The INTELLIDASH PRO S has built-in speakers. However, to play music over your car radio please ensure that the FM Transmitter function has been set up and is connected properly with your car radio. (See Page 22)
- Some Android operating versions may not be compatible with the Android Auto app. As such, we strongly recommend updating your phone's operating system to the latest version.
- Ensure that you are using the power cable provided with the purchase of your phone (or compatible cable) to connect the INTELLIDASH PRO S and your phone.
- Apps displayed on the INTELLIDASH PRO S (when pairing with either the CarPlay or Android Auto app) will vary depending on the apps available on the connected phone.
- The INTELLIDASH PRO S does not support its own GPS. All Navigation app's are functionally dependent on the connected phone.

Home Screen

The home screen is used to navigate to all apps on this device.

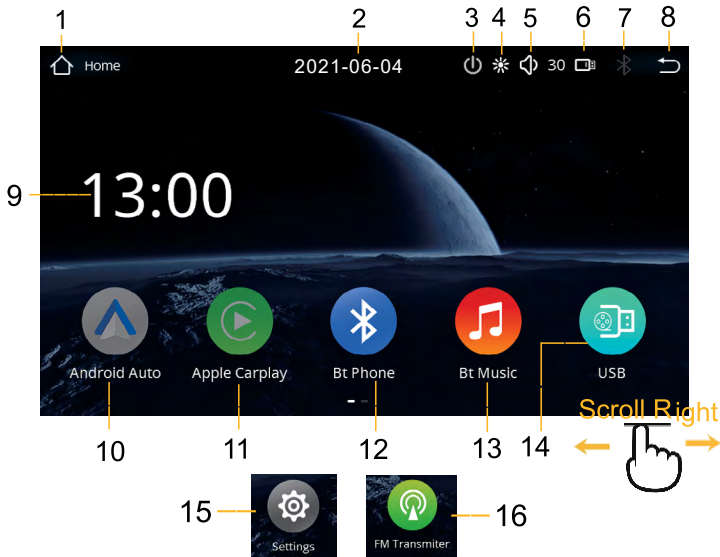

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Home button | 9. Time |
| 2. Date | 10. Android Auto app |
| 3. Screen On/Off button | 11. Apple CarPlay app |
| 4. Day/Night mode button | 12. Bluetooth Phone app |
| 5. Volume control button | 13. Bluetooth music player |
| 6. USB device status | 14. USB media player |
| 7. Bluetooth connection status | 15. System settings |
| 8. Return button | 16. FM Transmitter settings |



You can connect your INTELLIDASH PRO S to your iPhone with either of these methods:

Method 1: Wirelessly connect the INTELLIDASH PRO S to your iPhone

With Bluetooth, you can use Carplay or listen to music without any cable connection.

Supported iPhones: Apple iPhone 6S or above

1. When your INTELLIDASH PRO S is powered on, the INTELLIDASH PRO S's Bluetooth will be turned on automatically. In your phones' settings, turn on both Wi-Fi and Bluetooth.
2. In your phone's Bluetooth settings, search for "**DU2000**", and tap "**DU2000**" to connect.



When connecting for the first time, a Bluetooth Pairing Request dialog box will pop up on your phone screen, tap **Pair**. Then you will be asked "Allow contacts and Favorites Sync?", tap **Allow** for both to enable incoming and outgoing calls, messages and more in CarPlay.

After bluetooth pairing, the phone's Wi-Fi will automatically join your INTELLIDASH PRO S's WiFi network "**CAR-WiFi-XXXXX**". If connected successfully, CarPlay will launch automatically.


If it did not connect automatically, go to your phone's Wi-Fi settings and try to join the network "CAR-WiFi-XXXXX". If this did not work, Tap the **i** next to the DU2000 in Bluetooth settings, and make sure you've enabled CarPlay.



To disconnect your phone from CarPlay, use either of the two ways:
1. Turn your phone's Wi-Fi off.




2. Tap the **i** next to the DU2000 in Bluetooth settings, and disable CarPlay to disconnect.

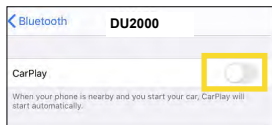

Method 2: Cable connect your INTELLIDASH PRO S to your iPhone

Plug the Type C end of your Lightning -Type C cable into your INTELLIDASH PRO S, plug the Lightning end into your iPhone.

Note: You must use an Apple original or Apple authorized made for iPhone Type C to Lightning cable (not included) with your INTELLIDASH PRO S.

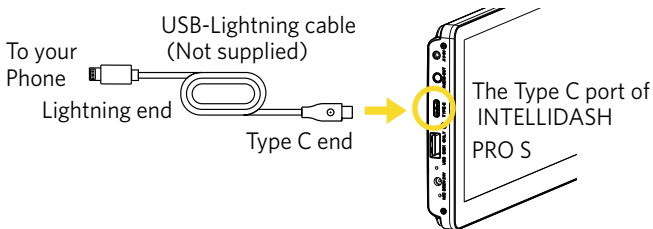


The CarPlay main menu will launch, allowing your phone to access the following features and more.

- Siri
- SMS Messages
- Apple Music, Spotify, etc.
- Hands-free calls
- Apple Maps

In the CarPlay main menu, you'll see all CarPlay compatible apps. Apps displayed on the INTELLIDASH PRO S will vary depending on the apps of the connected phone.


NOTE: Audio and music apps can be used simultaneously with Waze or Maps.

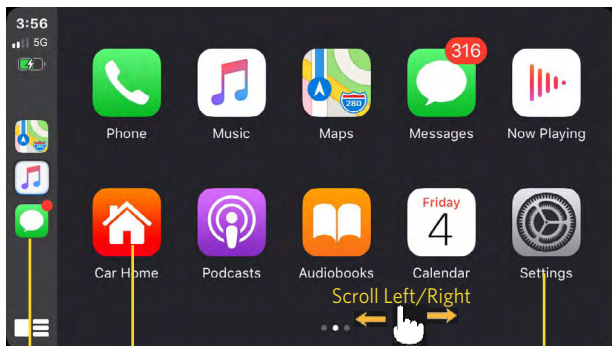



Press to return to Home screen


CarPlay Shortcut Menu


Press to enter CarPlay system settings

Tap  on the shortcut menu to display the main CarPlay screen.

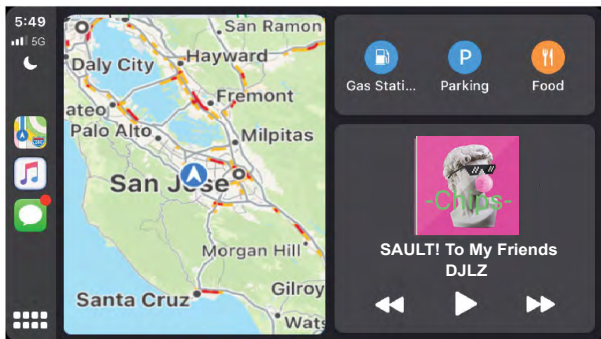

Tap  on the shortcut menu to display the full map screen for navigation map.

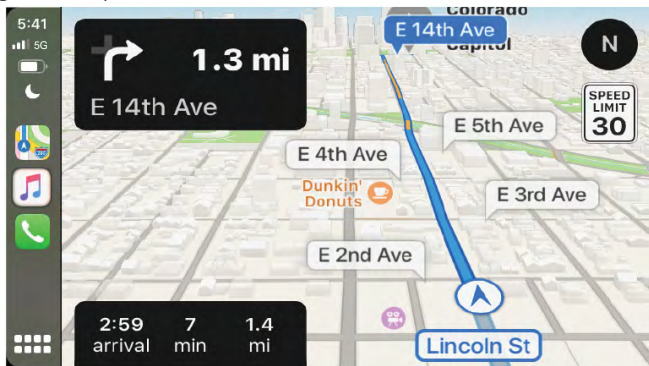

Tap  on the shortcut menu to return to CarPlay main menu.



You can connect your INTELLIDASH PRO S to your smartphone with either of these methods:

Method 1: Wirelessly connect the INTELLIDASH PRO S to your Android Smartphone

With Bluetooth, you can use Android Auto or listen to music without any cable connection.

Supported Smartphones: Android 11 or above.

1. When your INTELLIDASH PRO S is powered on, the INTELLIDASH PRO S's Bluetooth will be turned on automatically. In your phones' settings, turn on both Wi-Fi and Bluetooth.
2. In your phone's Bluetooth settings, search for "**DU2000**", and tap "**DU2000**" to connect.



When connecting for the first time, a Bluetooth Pairing Request dialog box will pop up on your phone screen, tap **Pair**. Then you will be asked "Allow contacts and Favorites Sync?", tap **Allow** for both to enable incoming and outgoing calls, messages and more in Android Auto.

After bluetooth pairing, the phone's Wi-Fi will automatically join your INTELLIDASH PRO S's WiFi network "**CAR-WiFi-XXXXX**". If connected successfully, Android Auto will launch automatically.


If it did not connect automatically, go to your phone's Wi-Fi settings and try to join the network "**CAR-WiFi-XXXXX**".

To disconnect from Android Auto, turn off the Wi-Fi in your phone's settings.


Method 2: Cable connect your INTELLIDASH PRO S to your Android Smartphone

If your phone has a Type C port, plug one end of the supplied Type C - Type C cable into your INTELLIDASH PRO S, and plug the other end into your Android phone.

If your phone has a Micro USB port, plug the Micro USB end of the Micro USB - Type C cable (not supplied) into your Android phone, and plug the Type C end of the cable into your INTELLIDASH PRO S.

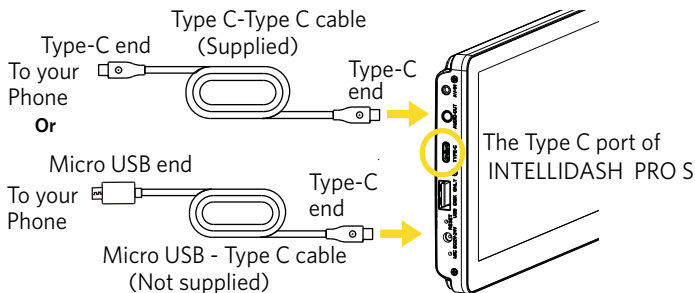

Tip: If you do not have the Type C cables listed above, and only have USB charging cable with your phone, you can also use an USB-Type C adapter (not supplied).

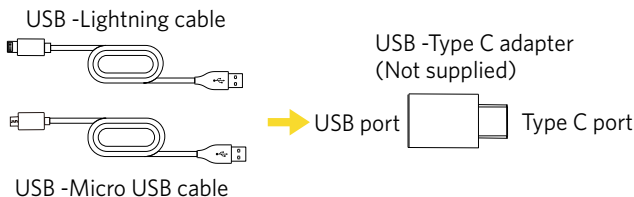


Note: You must use an Apple original or Apple authorized made for iPhone USB-C to Lightning Cable with your INTELLIDASH PRO S.

The Android Auto app will launch, allowing your phone to access the following features and more.

- Google Assistant
- SMS Messages
- Google Maps
- SMS Messages
- Hands-free calls
- Music, News

By default, after launch, the INTELLIDASH PRO S will enter the Google Maps screen.

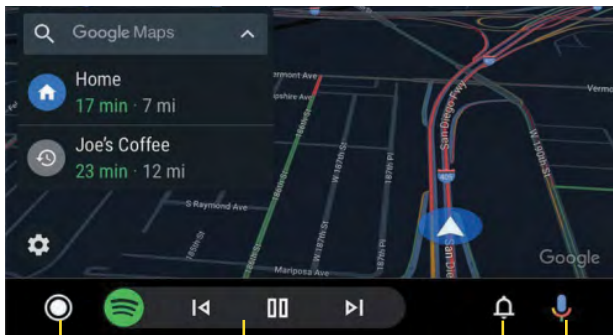


Press to return to Android Auto main screen

Now Playing audio


Press to view your notifications and messages.

Google Assistant

Tap  at the bottom of the screen to return to Android Auto main menu.

In the Android Auto main menu, you'll see all compatible apps. Apps displayed on the INTELLIDASH PRO S will vary depending on the apps of the connected phone.

NOTE: Audio and music apps can be used simultaneously with Waze or Maps.

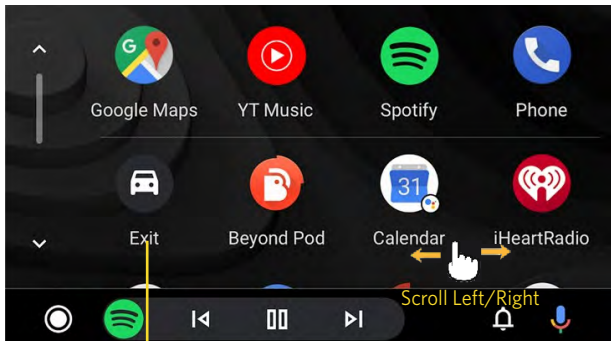



Press to return to Home screen

Important: Ensure that your phone's operating system has been updated to the latest version. This is necessary as some older Android versions may not be fully compatible with the Android Auto.

iOS Mirror





iOS Mirror is supported on most iPhones. iOS Mirror can mirror your iPhone screen to the INTELLIDASH PRO S display.

Before using iOS Mirror, configure settings in the INTELLIDASH PRO S. On the home screen, tap Settings  and , and tap the </> icon next to iOS to change from CarPlay to iOS Mirror. A dialogue box will pop up telling you to unplug your phone and plug it in again before changing to iOS Mirror. Tap to select **iOS Mirror**, and then disconnect your phone and reconnect it using the Type C - Lightning cable. This should launch iOS Mirror automatically.



Android Link



Android Link is supported on most Android phones. Android Link can mirror your screen to the INTELLIDASH PRO S display. Before using Android Mirror, configure settings in the INTELLIDASH PRO S. On the home screen, tap Settings  and , and tap the </> icon next to Android to change from Android Auto to Android Link.

A dialogue box will pop up telling you to unplug your phone and plug it in again before changing to Android Link. Tap to select Android Link, and then disconnect your phone and reconnect it using the Type C-Type C or Micro USB cable. This should launch Android Link automatically.




Note: For iOS Mirror and Android Link, when connecting for the first time, you have to enable the 'USB debugging mode' (It may be called a similar name on certain devices) in your smart phone.



Bluetooth Phone

The Bluetooth Phone allows you to pair your phone to your INTELLIDASH PRO S, so you can make and receive calls, send messages and more, all without using CarPlay/Android Auto.

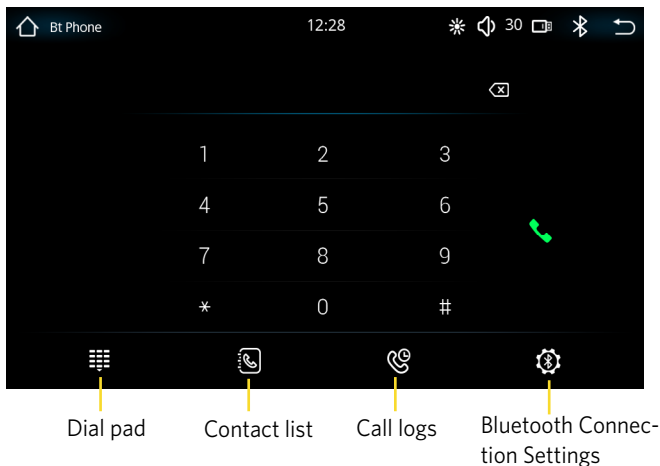

Before using this feature, make sure you have synced your contact list with the INTELLIDASH PRO S: Tap ⓘ near the DU2000 in your phone's Bluetooth settings, and turn Sync Contacts on.

Dial Pad: The Dial Pad can be used to make calls from your paired phone using the INTELLIDASH PRO S.

Contact List: The Contact List can be used to search through your paired phone's available contacts to call them using the INTELLIDASH PRO S.

Call History: The Call History can be used to search through and call back your recent incoming and outgoing calls.

Bluetooth Connection Settings: View the current connection status and turn on/off Auto Answer and Auto Connect mode for your phone.

Bluetooth Music



The Bluetooth Phone allows you to pair your phone to your INTELLIDASH PRO S, so you can play your phone's music on the INTELLIDASH PRO S without using CarPlay/Android Auto.



Previous track

Play/Pause

Next track



USB Media


You can play audio/video files or view images from a compatible USB drive by inserting the USB drive into the INTELLIDASH PRO S's USB Port. Then tap the USB icon on the home screen to start the audio/video playback.

Supported audio formats: MP3/WMA/AAC/AC3/OGG/Real Audio/FLAG/APE.

Supported video formats: AVI/RMVB/MPEG/RM/MKV/MOV/MP4/WMV/FLV.

Supported image formats: JPEG/JPG/PNG

Note: Featured information, including album cover and song name, may vary depending on the files hosted on the USB drive.

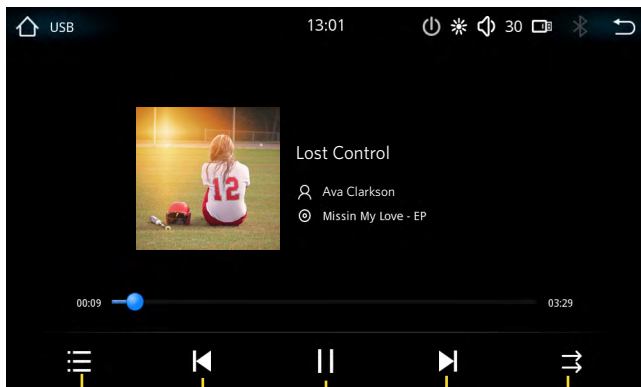

Playlist

Previous track

Play/Pause


Next track

Loop mode

FM Transmitter



The FM transmitter allows you to broadcast music from your phone to your car speakers via the radio. To do this, turn the transmitter on, then tune both your car radio and the INTELLIDASH PRO S to the unused blank frequency.


Notes: 1. If sound does not immediately stream from your phone to the cars speaker press  to navigate back to the home screen, and press Play on the home screen.

You can save up to six preset radio frequencies by adjusting the "Current Frequency" to the channel you want to save and pressing and holding any of the "Frequency Presets."

2. The Zones for the U.S. broadcast station classes include USA1 and USA2.
USA1: Zone I (roughly the northeastern quarter of the U.S. mainland, excluding the far northern areas) and Zone I-A (California south of 40 degrees latitude, U.S. Virgin Islands, Puerto Rico).

USA 2: All other locations of the U.S mainland.

Thus, you may need to switch between USA1 and USA2 in the Settings to find a clear frequency.

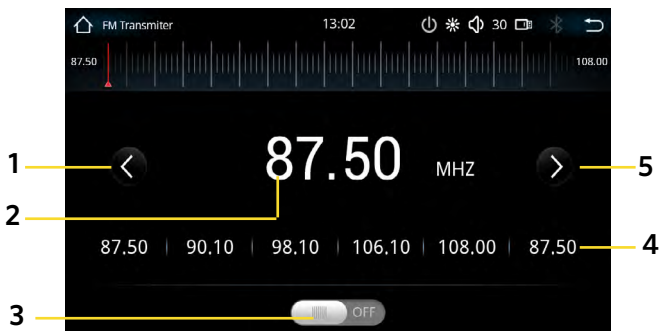

1. Lower frequency
2. Current frequency
3. Turn Transmitter On/Off

4. Frequency presets
5. Raise frequency


TO USE THE BUILT-IN SPEAKER ON YOUR INTELLIDASH PRO S, YOU MUST TURN OFF THE FM TRANSMITTER.

Connect to your car's speaker

There are three ways to connect the INTELLIDASH PRO S to your car's speaker.

1. AUX cable

Connect the supplied AUX cable to the Audio Out port of the INTELLIDASH PRO S and your car's Aux In port.

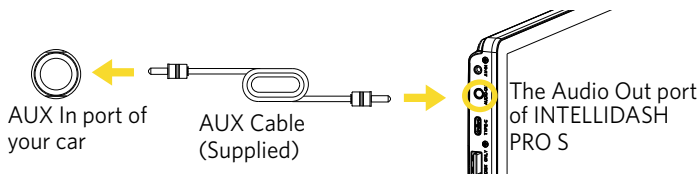

2. FM Transmitter

1. Turn on the FM Transmitter in the INTELLIDASH PRO S.
2. Tune both your car radio and the INTELLIDASH PRO S to the same FM frequency (that is not currently being used by a broadcast).

Note: FM reception may change as your location changes.

3. Bluetooth

If your car has built-in Bluetooth speaker, make sure both your car's and your phone's Bluetooth are turned on, and select your car's Bluetooth name in your phone's settings to connect.

Note: You should select Audio outputs from Bluetooth in your iPhone App's (such as in iPhone AirPlay) settings.



You can adjust a wide variety of the INTELLIDASH PRO S's settings including brightness, language, date/time and more.


1. Basic settings

On the home screen, tap  >  to enter basic settings, and tap the icons on the left to set system language, date and time, FM transmitter region and Link type.



2. Display settings

On the home screen, tap  >  to enter display settings, and tap the icons on the left to set brightness, saturation, chromaticity, contrast, dimmer level, day and night mode.

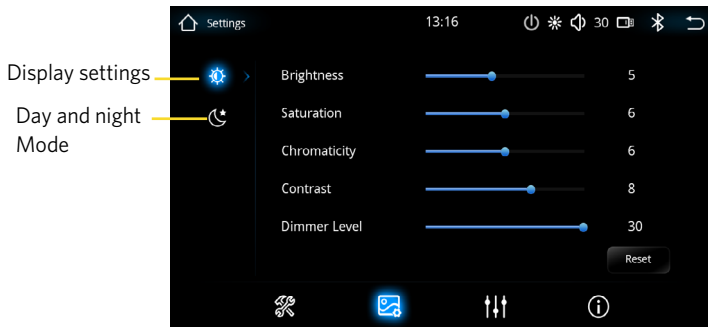

3. Sound settings

On the home screen, tap  >  to enter sound settings, and tap the icons on the left to set volume level and Equalizer mode.

4. Version Information

On the home screen, tap  >  to view the firmware version information.

Troubleshoot Firmware

In the event software glitches or bugs occur on your INTELLIDASH PRO S, you may need to reinstall the firmware. To update the firmware, please contact Car and Driver's Customer Service.

Call Us: **(833) 227 -3274**

Live Chat With Us: **www.CarAndDriverTech.com**

Email Us: **Support@CarAndDriverTech.com**

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old product helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

CAR AND DRIVER IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2022 HEARST COMMUNICATION, INC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE.

OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.



WARNING: CANCER AND REPRODUCTIVE HARM - WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY (“Warranty”) - For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, “Product”) Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at Support@CarAndDriverTech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product (“Customer”) that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use (“Defects”). Warranty Period encompasses, as listed below, separate “Coverage Periods” for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof)

during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer’s exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC’s sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer’s commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not

be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under. *US destinations only.

Tabla de contenido

LÉAME	2
LISTA DE PAQUETES.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	4
MONTAJE DE CONFIGURACIÓN Y ENCENDIDO.....	5
NOTAS IMPORTANTES.....	8
PANTALLA DE INICIO.....	9
APPLE CARPLAY.....	10
ANDROID AUTO.....	14
ESPEJO iOS.....	17
ENLACE ANDROID.....	18
TELÉFONO BLUETOOTH.....	19
MÚSICA BLUETOOTH.....	20
MEDIOS USB.....	21
TRANSMISOR FM.....	22
ALTAVOZ INCORPORADO.....	23
AJUSTES.....	24
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FIRMWARE.....	25
SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITADO POR UN AÑO GARANTÍA.....	27

Léame

Instrucciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones, conserve estas instrucciones, preste atención a todas las advertencias, siga todas las instrucciones.

- 1) No utilice este aparato cerca del agua.
- 2) Limpiar solo con un paño seco.
- 3) No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 4) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 5) Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, asegúrese de que el cable de alimentación no se enrede con el gas o rompa los vendedores ambulantes.
- 6) Utilice únicamente los complementos / accesorios especificados por el fabricante.
- 7) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 8) Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

ID de la FCC: 2 AMSOCAD-DU2000

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la Parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio; sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Contenido de la caja



INTELLIDASH PRO S



Montar



Absorción de impactos
Tira de gel



Disco adhesivo 3M



Cable de energía



Clips de cable




Correas de cable



Tipo C - Cable tipo C



Cable AUX

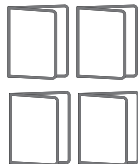

Manuales de usuario

Descripción del producto



1. AV IN (para respaldo opcional Cámara, no disponible en todas las regiones)
2. Conector de SALIDA DE AUDIO
3. Conector tipo C
4. Puerto USB
(Solo para memoria USB, no para cargar)
5. Botón de actualización (para uso de actualización de firmware)
6. Puerto de alimentación DC 12V
7. Micrófono
8. Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas
9. Enchufe de alimentación
10. Ganchos de montaje
11. Perilla
12. Bloqueo
13. Ventosa adhesiva



Montaje de configuración y encendido


Paso uno

Inserte el soporte de ventosa adhesivo en el soporte en la parte posterior del INTELLIDASH PRO S y deslícelo hacia arriba para bloquearlo en su lugar.



Segundo paso

Retire la película protectora de la ventosa adhesiva en la parte inferior del soporte. Luego presione la ventosa en su tablero y presione el seguro hacia abajo para asegurarlo en su lugar. Ajuste el ángulo y la altura del INTELLIDASH PRO S para que no bloquee su vista de la carretera y apriete la perilla para asegurarlo en su lugar.

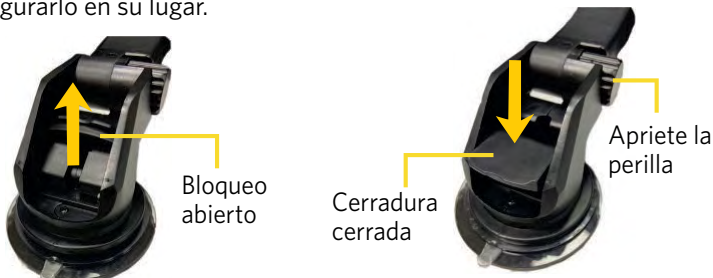

Paso tres

Si encuentra que su INTELLIDASH PRO S hace ruido y / o entra en contacto con su tablero, use la tira de gel absorbente de impactos para proteger su INTELLIDASH PRO S y el tablero. Simplemente retire la película de plástico de ambos lados y colóquela en la parte inferior de su INTELLIDASH PRO S, o en el tablero directamente debajo de él.



Smooth Side pega tu INTELLIDASH PRO S

El lateral texturizado se adhiere a tu coche



Paso cuatro

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado al puerto de alimentación DC 12V del dispositivo.

Puede asegurar su cable entre el borde del parabrisas y el tablero para asegurarse de que no se enrede.



Paso cinco

Enchufe el extremo del adaptador del cable de alimentación en la toma de corriente CC de 12 V de su automóvil. INTELLIDASH PRO S se encenderá automáticamente cuando su automóvil esté encendido y se apagará cuando su automóvil esté apagado.





NOTAS IMPORTANTES

- Asegúrese de que el INTELLIDASH PRO S esté montado en un lugar que no bloquee su vista de la carretera.
- El INTELLIDASH PRO S tiene altavoces integrados. Sin embargo, para reproducir música en la radio de su automóvil, asegúrese de que la función de transmisor de FM se haya configurado y esté conectada correctamente con la radio de su automóvil. (Ver página 22)
- Es posible que algunas versiones operativas de Android no sean compatibles con la aplicación Android Auto. Como tal, recomendamos encarecidamente actualizar el sistema operativo de su teléfono a la última versión.
- Asegúrese de que está utilizando el cable de alimentación proporcionado con la compra de su teléfono (o un cable compatible) para conectar el INTELLIDASH PRO S y su teléfono.
- Las aplicaciones que se muestran en INTELLIDASH PRO S (cuando se empareja con la aplicación CarPlay o Android Auto) variarán según las aplicaciones disponibles en el teléfono conectado.
- El INTELLIDASH PRO S no es compatible con su propio GPS. Todas las aplicaciones de navegación dependen funcionalmente del teléfono conectado.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio se utiliza para navegar a todas las aplicaciones de este dispositivo.



1. Botón de inicio
2. Fecha
3. Botón de encendido / apagado de pantalla
4. Botón de modo día / noche
5. Botón de control de volumen
6. Estado del dispositivo USB
7. Estado de la conexión Bluetooth
8. Botón de retorno
9. Hora
10. Aplicación Android Auto
11. Aplicación Apple CarPlay
12. Aplicación de teléfono Bluetooth
13. reproductor de música Bluetooth
14. Reproductor multimedia USB
15. Configuración del sistema
16. Configuración del transmisor FM




Puede conectar su INTELLIDASH PRO S a su iPhone con cualquiera de estos métodos:

Método 1: conecte de forma inalámbrica el INTELLIDASH PRO S a su iPhone

Con Bluetooth, puede usar Carplay o escuchar música sin ninguna conexión por cable.

IPhones compatibles: Apple iPhone 6S o superior


1. Cuando su INTELLIDASH PRO S está encendido, el Bluetooth del INTELLIDASH PRO S se encenderá automáticamente. En la configuración de sus teléfonos, active Wi-Fi y Bluetooth.
2. En la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque **"DU2000"** y toque **"DU2000"** para conectarse.



Cuando se conecte por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo de solicitud de emparejamiento de Bluetooth en la pantalla de su teléfono, toque Emparejar. Luego se le preguntará "¿Permitir contactos y sincronización de favoritos?", Toque Permitir para ambos para habilitar llamadas entrantes y salientes, mensajes y más en CarPlay.

Después del emparejamiento de bluetooth, el Wi-Fi del teléfono se unirá automáticamente a la red WiFi de su INTELLIDASH PRO S **"CAR-WiFi-XXXXX"**. Si se conecta correctamente, CarPlay se iniciará automáticamente.

Si no se conectó automáticamente, vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono e intente unirse a la red **"CAR-WiFi-XXXXX"**. Si esto no funcionó, toque ⓘ junto al DU2000 en la configuración de Bluetooth y asegúrese de haber habilitado CarPlay.

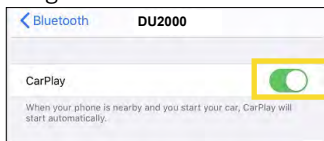


Para desconectar su teléfono de CarPlay, use cualquiera de las dos formas:

1. Apague el Wi-Fi de su teléfono.




2. Toque ⓘ junto al DU2000 en la configuración de Bluetooth y desactive CarPlay para desconectarse.

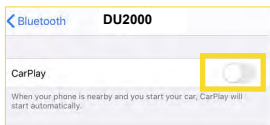

Método 2: conecte por cable su INTELLIDASH PRO S a su iPhone

Conecte el extremo tipo C de su cable Lightning -Tipo C a su INTELLIDASH PRO S, conecte el extremo Lightning a su iPhone. Nota: Debe usar un cable original de Apple o autorizado por Apple hecho para iPhone Tipo C a Lightning (no incluido) con su INTELLIDASH PRO S.

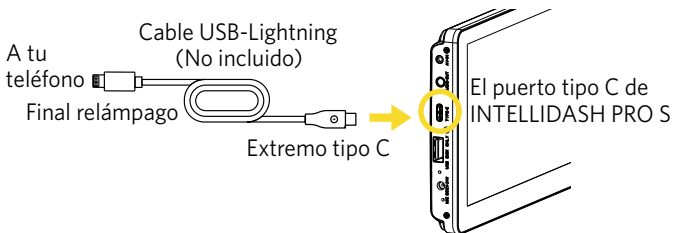


Se abrirá el menú principal de CarPlay, lo que permitirá que su teléfono acceda a las siguientes funciones y más.

- Siri
- Mensajes SMS
- Apple Music, Spotify, etc.
- Llamadas manos libres
- Mapas de Apple


En el menú principal de CarPlay, verá todas las aplicaciones compatibles con CarPlay. Las aplicaciones que se muestran en INTELLIDASH PRO S variarán según las aplicaciones del teléfono conectado.


NOTA: Las aplicaciones de audio y música se pueden usar simultáneamente con Waze o Maps.

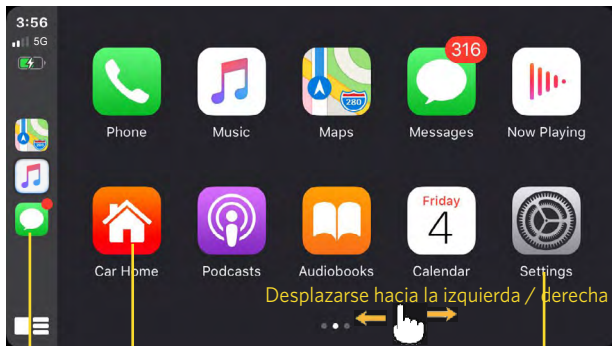


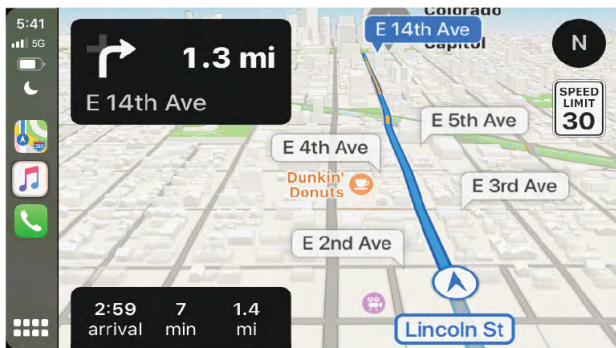
Presione para regresar a la pantalla
Menú de acceso directo de CarPlay


Presione para ingresar
a la configuración del
sistema CarPlay

Toque  en el menú de acceso directo para mostrar la pantalla principal de CarPlay.

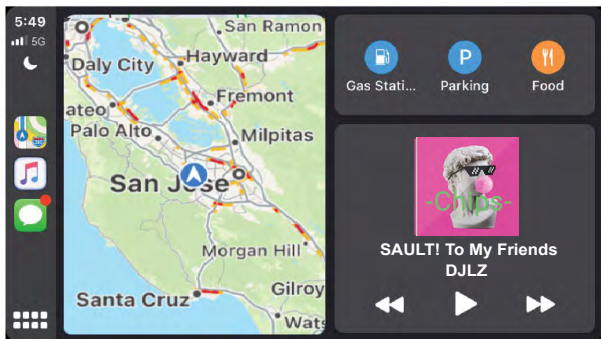

Toque  en el menú de acceso directo para mostrar la pantalla de mapa completa para el mapa de navegación.



Toque  en el menú de acceso directo para volver al menú principal de CarPlay.



Puede conectar su INTELLIDASH PRO S a su teléfono inteligente con cualquiera de estos métodos:

Método 1: Conecte de forma inalámbrica el INTELLIDASH PRO S a su teléfono inteligente Android

Con Bluetooth, puede usar Android Auto o escuchar música sin ninguna conexión por cable.

Teléfonos inteligentes compatibles: Android 11 o superior.

1. Cuando su INTELLIDASH PRO S está encendido, el Bluetooth del INTELLIDASH PRO S se encenderá automáticamente. En la configuración de sus teléfonos, active Wi-Fi y Bluetooth.

2. En la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque **"DU2000"** y toque **"DU2000"** para conectarse.



Cuando se conecte por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo de solicitud de emparejamiento de Bluetooth en la pantalla de su teléfono, toque Emparejar. Luego se le preguntará "¿Permitir contactos y sincronización de favoritos?", Toque Permitir para ambos para habilitar llamadas entrantes y salientes, mensajes y más en Android Auto.

Después del emparejamiento de bluetooth, el Wi-Fi del teléfono se unirá automáticamente a la red WiFi de su INTELLIDASH PRO S **"CAR-WiFi-XXXXX"**. Si se conecta correctamente, Android Auto se iniciará automáticamente.


Si no se conectó automáticamente, vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono e intente unirse a la red **"CAR-WiFi-XXXXX"**.

Para desconectarse de Android Auto, apague el Wi-Fi en la configuración de su teléfono.


Método 2: Conecte por cable su INTELLIDASH PRO S a su teléfono inteligente Android

Si su teléfono tiene un puerto Tipo C, conecte un extremo del cable Tipo C - Tipo C suministrado a su INTELLIDASH PRO S y conecte el otro extremo a su teléfono Android.

Si su teléfono tiene un puerto Micro USB, conecte el extremo Micro USB del cable Micro USB - Tipo C (no incluido) en su teléfono Android, y conecte el extremo Tipo C del cable a su INTELLIDASH PRO S.

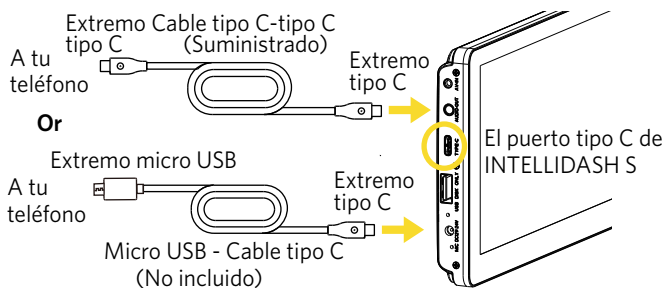

Consejo: si no tiene los cables tipo C enumerados anteriormente y solo tiene un cable de carga USB con su teléfono, también puede usar un adaptador USB tipo C (no incluido).

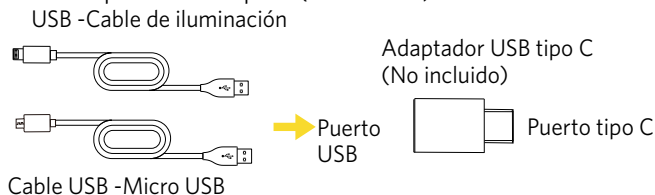


Nota: Debe usar un cable USB-C a iluminación original de Apple o fabricado por Apple autorizado para iPhone con su INTELLIDASH PRO S.

Se iniciará la aplicación Android Auto, lo que permitirá que su teléfono acceda a las siguientes funciones y más.

- Asistente de Google
- Mensajes SMS
- Google Maps
- Mensajes SMS
- Llamadas manos libres
- Música, noticias

De forma predeterminada, después del, IINTELLIDASH PRO S ingresará a la pantalla de Google Maps.

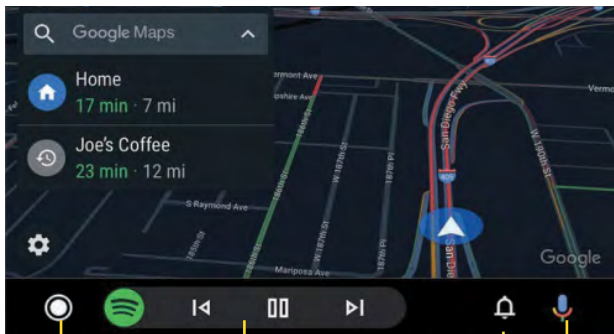


Presione para regresar a la pantalla principal de Android Auto

Reproduciendo audio ahora


Presione para ver sus notificaciones y mensajes

Asistente de Google

Toque  en la parte inferior de la pantalla para volver al menú principal de Android Auto.

En el menú principal de Android Auto, verás todas las aplicaciones compatibles. Las aplicaciones que se muestran en INTELLIDASH PRO S variarán según las aplicaciones del teléfono conectado.

NOTA: Las aplicaciones de audio y música se pueden usar simultáneamente con Waze o Maps.

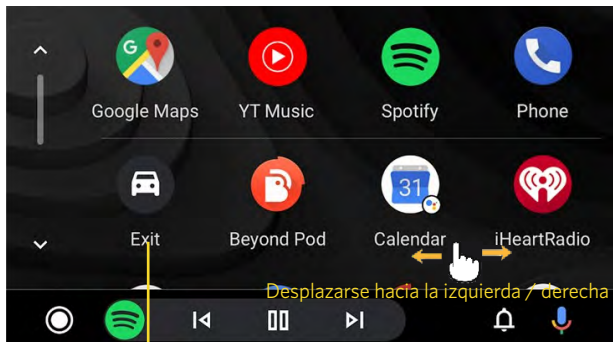



Presione para regresar a la pantalla de inicio

Importante: Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono se haya actualizado a la última versión. Esto es necesario ya que es posible que algunas versiones anteriores de Android no sean totalmente compatibles con Android Auto.

Espejo de iOS



iOS Mirror es compatible con la mayoría de los iPhone. iOS Mirror puede reflejar la pantalla de su iPhone en la pantalla INTELLIDASH PRO S.

Antes de usar iOS Mirror, configure los ajustes en INTELLIDASH PRO S. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y , y toque el icono < / > junto a iOS para cambiar de CarPlay a iOS Mirror.



NOTA: Consulte la guía "Conéctelo" para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le indicará que desconecte el teléfono y vuelva a enchufarlo antes de cambiar a iOS Mirror. Toque para seleccionar iOS Mirror y luego desconecte su teléfono y vuelva a conectarlo usando el cable Tipo C - Lightning. Esto debería iniciar iOS Mirror automáticamente.



Enlace de Android

Android Link es compatible con la mayoría de los teléfonos Android. Android Link puede reflejar su pantalla en la pantalla INTELLIDASH PRO S.

Antes de usar Android Mirror, configure los ajustes en INTELLIDASH PRO S. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y , y toque el icono < / > junto a Android para cambiar de Android Auto a Android Link.

NOTA: Consulte la guía “Conéctelo” para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión.

Aparecerá un cuadro de diálogo que te indicará que desconectes el teléfono y lo vuelvas a conectar antes de cambiar a Android Link. Toque para seleccionar Android Link, y luego desconecte su teléfono y vuelva a conectarlo usando el cable tipo C-Typec C o micro USB. Esto debería iniciar Android Link automáticamente.




Nota: Para iOS Mirror y Android Link, cuando se conecta por primera vez, debe habilitar el “modo de depuración USB” (puede tener un nombre similar en ciertos dispositivos) en su teléfono inteligente.

Teléfono bluetooth



El teléfono Bluetooth le permite emparejar su teléfono con su INTELLIDASH PRO S (consulte la guía “Conéctelo” para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión), para que pueda hacer y recibir llamadas, enviar mensajes y más, todo sin usar CarPlay / Android Auto.

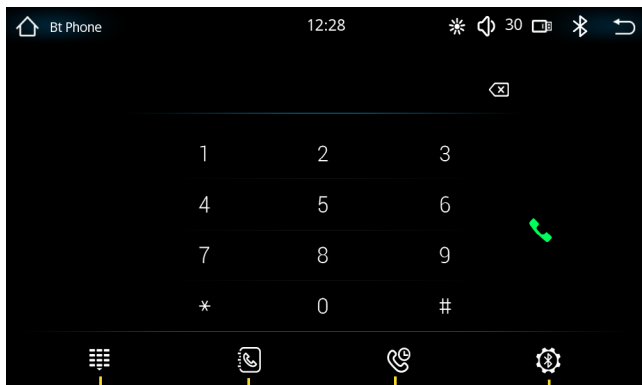


Dial pad

Contact list

Call logs

Bluetooth Connection Settings

Antes de usar esta función, asegúrese de haber sincronizado su lista de contactos con el INTELLIDASH PRO S: Toque  cerca del DU2000 en la configuración de Bluetooth de su teléfono y active Sincronizar contactos.

Teclado de marcación: El teclado de marcación se puede utilizar para realizar llamadas desde su teléfono emparejado utilizando INTELLIDASH PRO S.

Lista de contactos: la lista de contactos se puede usar para buscar entre los contactos disponibles de su teléfono emparejado para llamarlos usando el INTELLIDASH PRO S.


Historial de llamadas: el historial de llamadas se puede utilizar para buscar y devolver las llamadas entrantes y salientes recientes.

Configuración de conexión Bluetooth: vea el estado actual de la conexión y active / desactive el modo Respuesta automática y Conexión automática para su teléfono.



Música Bluetooth

El teléfono Bluetooth le permite emparejar su teléfono con su INTELLIDASH PRO S (Consulte la guía "Conéctelo" para obtener instrucciones de conexión detalladas), para que pueda reproducir la música de su teléfono en el INTELLIDASH PRO S sin usar CarPlay / Android Auto.

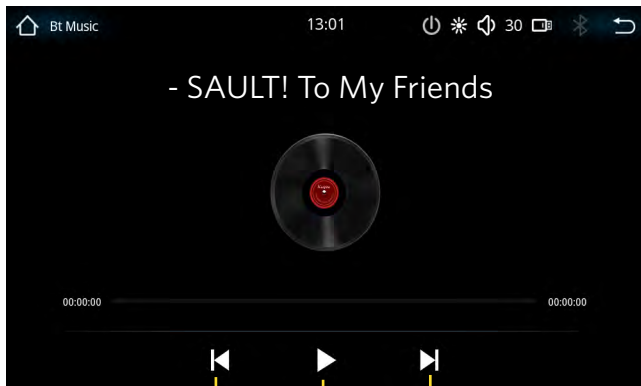

Pista anterior

Reproducir/
Pausar

Siguiente pista

Medios USB




Puede reproducir archivos de audio / video o ver imágenes desde una unidad USB compatible insertando la unidad USB en el puerto USB del INTELLIDASH PRO S. Luego toque el ícono USB en la pantalla de inicio para iniciar la reproducción de audio / video.

Formatos de audio compatibles: MP3 / WMA / AAC / AC3 / OGG / Real Audio / FLAG / APE.

Formatos de video compatibles: AVI / RMVB / MPEG / RM / MKV / MOV / MP4 / WMV / FLV.

Formatos de imagen admitidos: JPEG / JPG / PNG

Nota: la información destacada, incluida la portada del álbum y el nombre de la canción, puede variar según los archivos alojados en la unidad USB.

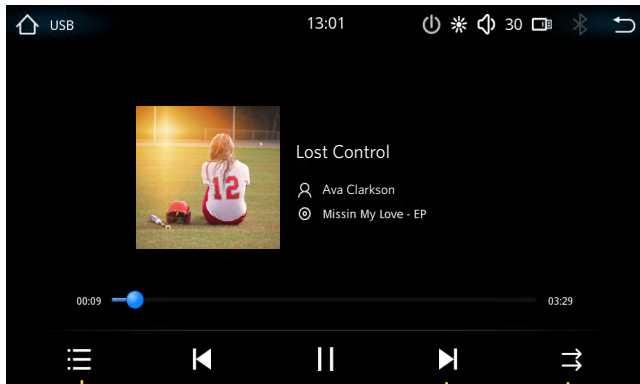

Lista de reproducción

Pista anterior

Reproducir / Pausar


Siguiente pista

Modo cíclico



Transmisor FM

El transmisor FM le permite transmitir música desde su teléfono a los parlantes de su automóvil a través de la radio. Para hacer esto, encienda el transmisor, luego sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH PRO S a la frecuencia en blanco no utilizada.

Notas: 1. Si el sonido no se transmite inmediatamente desde su teléfono al altavoz del automóvil, presione  para volver a la pantalla de inicio y presione Reproducir en la pantalla de inicio.


Puede guardar hasta seis frecuencias de radio preestablecidas ajustando la "Frecuencia actual" al canal que desea guardar y manteniendo presionado cualquiera de los "Preajustes de frecuencia".

2. Las zonas para las clases de estaciones de transmisión de EE. UU. incluyen USA1 y USA2.

USA1: Zona I (aproximadamente el cuarto noreste de los EE. UU. continentales, excluyendo las áreas del extremo norte) y Zona I-A (California al sur de los 40 grados de latitud, Islas Vírgenes de los EE. UU., Puerto Rico).

USA2: todas las demás ubicaciones de los EE. UU. continentales.

Por lo tanto, es posible que deba cambiar entre USA1 y USA2 en la configuración para encontrar una frecuencia clara.

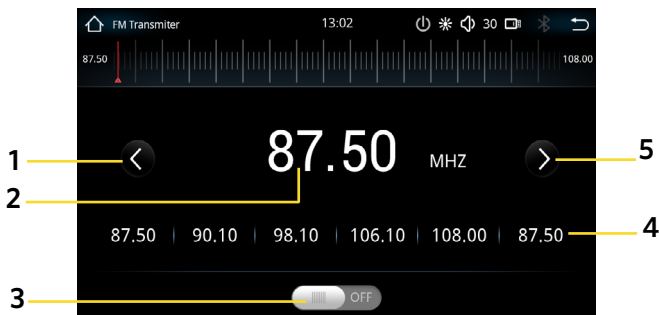

1. Frecuencia más baja

2. Frecuencia actual

3. Encienda / apague el transmisor

4. Preajustes de frecuencia

5. Aumentar la frecuencia

Altavoz incorporado


PARA UTILIZAR EL ALTAVOZ INCORPORADO EN SU INTELLIDASH PRO S, DEBE APAGAR EL TRANSMISOR FM.

Conéctese al altavoz de su automóvil

Hay tres formas de conectar el INTELLIDASH PRO S al altavoz de su automóvil.

1. Cable AUX

Conecte el cable AUX suministrado al puerto de salida de audio del INTELLIDASH PRO S y al puerto de entrada auxiliar de su automóvil.

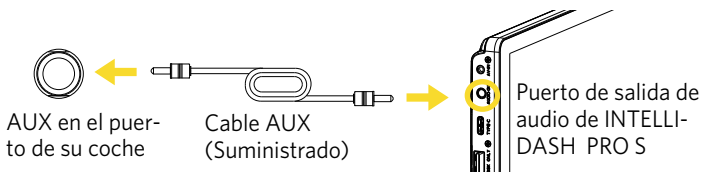

2. Transmisor FM

1. Encienda el transmisor de FM en el INTELLIDASH PRO S.
2. Sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH PRO S en la misma frecuencia FM (que no está siendo utilizada actualmente por una transmisión).

Nota: la recepción de FM puede cambiar a medida que cambia su ubicación.



3. Bluetooth

Si su automóvil tiene un altavoz Bluetooth incorporado, asegúrese de que tanto el Bluetooth de su automóvil como el de su teléfono estén encendidos y seleccione el nombre de Bluetooth de su automóvil en la configuración de su teléfono para conectarse.

Nota: debe seleccionar las salidas de audio de Bluetooth en la configuración de la aplicación de su iPhone (como en iPhone AirPlay).



Puede ajustar una amplia variedad de configuraciones de INTELLIDASH PRO S, incluidos brillo, idioma, fecha / hora y más.

1. Configuración básica

En la pantalla de inicio, toque  >  para ingresar la configuración básica, y toque los ícono s de la izquierda para configurar el idioma del sistema, la fecha y la hora, la región del transmisor FM y el tipo de enlace.




2. Configuración de pantalla

En la pantalla de inicio, toque  >  para ingresar a la configuración de pantalla, y toque los íconos de la izquierda para configurar el brillo, la saturación, la cromaticidad, el contraste, el nivel de atenuación, el modo diurno y nocturno.



Configuraciones de pantalla

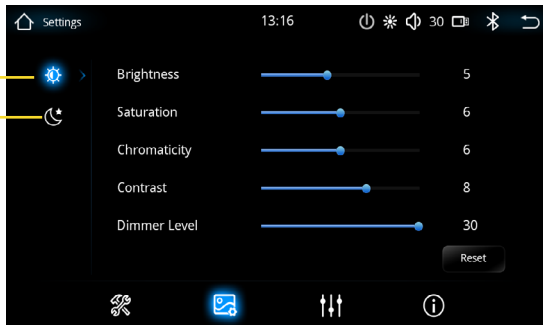Modo día y noche





3. Configuración de sonido



En la pantalla de inicio, toque  >  para ingresar la configuración de sonido, y toque los íconos a la izquierda para establecer el nivel de volumen y el modo Ecualizador.

4. Información de la versión



En la pantalla de inicio, toque  >  para ver la información de la versión del firmware.

Solucionar problemas de firmware

En el caso de que ocurran fallas o errores de software en su INTELLIDASH PRO S, es posible que deba reinstalar el firmware. Para actualizar el firmware, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Car and Driver.

Llámenos: **(833) 227 -3274**

Chat en vivo con nosotros: **www.CarAndDriverTech.com**

Envíenos un correo electrónico: **Support@CarAndDriverTech.com**

Darse cuenta



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

■ Siga las reglas locales y nunca deseche el producto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y el COCHE Y EL CONDUCTOR no serán responsables de los errores contenidos en este manual o de los daños incidentales o consecuentes en relación con el rendimiento del suministro o el uso de este manual.

CAR AND DRIVER ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y UTILIZADA BAJO LICENCIA POR SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2022 HEARST COMMUNICATION, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ESTÁ BAJO LICENCIA.

OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.



ADVERTENCIA: CÁNCER Y DAÑO REPRODUCTIVO - WWW.

P65WARNINGS.CA.GOV.

Garantía limitada de un año de SUMMIT ELECTRONICS LLC

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en Support@CarAndDriverTech.com.

Advertencia: algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de garantía aplicable que se indica a continuación, el Producto estará libre de defectos. en material o mano de obra bajo uso normal, no comercial ("Defectos"). El Período de garantía abarca, como se indica a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, comenzando desde la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, según su opción, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente para piezas y / o mano de obra (según corresponda) durante el Período de Cobertura especificado únicamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), por los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto o Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o uso indebido por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) debido a sobrecargas de energía, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daños de envío que ocurran mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto fortuito. El producto se vende al cliente para uso personal y no comercial únicamente. El producto no está garantizado para uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, el Producto no está garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto se violen o se vean comprometidos, o (ii) los datos almacenados en el Producto se utiliza para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto, y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ANTERIORMENTE Y HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN, "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O (III) DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO O PÉRDIDA DE INGRESOS. . PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT CE GROUP HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE CUSTOM LIA POR CUALQUIER CAUSA, SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO QUE PAGA ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LOS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con la devolución del producto los siguientes elementos (si no se incluye alguno de estos elementos puede producirse un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del producto, y monto pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del cliente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el monto en dólares correspondiente que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su Producto con flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Por favor, espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico al Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución. Pregunte si no está seguro de a qué categoría pertenece su producto. * Solo destinos de EE. UU.

CAR AND DRIVER

- Call Us | Llámamos: (833) 227-3274
- Message to Us | Mensaje para nosotros:
<https://caranddriverdashcams.com>
- Email Us | Envíanos un correo electrónico:
support@caranddrivertech.com