

NECK SPANIST

ネックスパニスト

取扱説明書

BASSLET
TOKYO TOKIMEKI STYLE



TKクリエイト株式会社

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-6-6
OZAWA BUILDING 6F

[お客様相談窓口]
0120-900-543
(土・日・祝祭日を除く9:30~17:30)

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

BASSLET

安全上のご注意

目次

安全上のご注意	· · · · ·	P.1 - P.7
セット内容	· · · · ·	P.8
折りたたみ方	· · · · ·	P.9
各部名称	· · · · ·	P.10 - P.11
充電方法	· · · · ·	P.12 - P.13
ご使用の前に	· · · · ·	P.14
使用方法	· · · · ·	P.15- P.18
お手入れ方法と保管方法	· · · · ·	P.19
製品保証書	· · · · ·	裏表紙 裏側

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止しお客様相談窓口へお問い合わせください。
故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

警告・注意について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけない禁止事項を示します。



必ず守る

必ずしなければいけないことを示します。



警告



禁止

- 本製品は医療機器ではありません。
- 自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方に使用せしないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意



警告

次のような医療機器とは、絶対に併用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 人工心肺などの生命維持用医療機器
- 心電計などの装着型医療機器

次のような方は、使用しないでください。

- 心臓疾患のある方、血栓のある方
- てんかん等の脳神経疾患の方
- 乳幼児や子ども
- 自ら意思表示ができない方や操作が自分で行えない方
- 貴金属にアレルギー反応が出たことがある方
- 発熱（平熱以上の体温）のある方
- 骨折、整形などで顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方
- 熱さを自覚できない方、温度感覚喪失が認められる方
- 医師からマッサージを禁じられている方
- 首や頸椎の手術を行ったことのある方
- 首や製品装着部付近に傷のある方
- 妊娠中及び出産直後の方
- その他、医療機関で治療中の方



禁止

安全上のご注意



警告

次のような方は、必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

- 神經障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌
- 肌に傷や湿疹、腫物のある方
- 血行障害、血圧に以上のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 糖尿病など、高度の抹消循環器障害による知覚障害のある方
- 高血圧の方、紫斑になりやすい方
- 安静を必要とする方や体力の衰えた方
- 骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の方
- 首や頸椎の病気のある方、又は過去にあった方
- むち打ち省、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性疾患のある方
- 過去にてんかん等の脳神経疾患の症状があった方
- 上記以外にも、持病をお持ちの方や既往歴のある方ご使用に不安のある方



必ず守る

安全上のご注意



警告

次のような場所での使用および、保管はおやめください。
事故やケガ、故障の原因になります。

- 乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所
- こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、高温になる場所
- 直射日光が当たる場所や車内など、高温になる場所
- 水のかかる場所、高温高湿の場所、ほこりの多い場所
- 振動や衝撃の加わりやすい場所
- 強電磁界下



禁止

次のような使用はおやめください。事故やケガ、体調不良の原因になります。

- アクセサリーなどの貴金属を着用したまま使用しないでください。
- 乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 付属の充電用 USB ケーブルは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 他の器具、機器などと同時に使用しないでください。
- ご使用中に眠らないでください。
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。
- 医療行為には使用できません。

安全上のご注意



注意

●USBケーブルを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。

●USBケーブルを機器本体などに巻き付けないでください。断線による火災や感電の原因になります。

●USB ケーブルや本体の差込口部分に液体、金属類、異物、ほこり等を付着させないでください。感電やショートによる火災の原因になります。

●本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しております。次のような環境での充電、放置は絶対にしないでください。

- ・加熱や火中投下・高温環境・こたつや布団、毛布の中
- ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所

●性能の落ちたりチウムイオン充電池を使用しないでください。重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止しお客様相談窓口までご相談ください。

●濡れた手で本体には触れないでください。感電や故障の原因になります。

●本製品は防水型ではありませんので、風呂場などで使用しないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。

●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。感電やケガの原因になります。

安全上のご注意




注意

- 万が一、異常が発生した場合には、本体の電源をすぐに切ってください。充電中の場合は、USB ケーブルをすぐに抜いてください。
- 使用しない時は、必ず電源を切ってください。
- 使用の際は、製品を肌に密着させてください。製品と肌の間に隙間が空いていると痛みを感じる恐れがあります。
- 連続使用時間は 15 分間までにし、1 日 2 回を目安としてください。
- 初めてお使いになる方や、長時間ご使用にならなかった方、ご高齢の方等、慣れない方は、必ず弱い EMS レベル、および短時間の使用から始めるようにしてください。
長時間または強すぎる EMS レベルで使用すると、筋肉疲労を起こす恐れがあります。
- 使用の際は、頸部及び頭部から金属、アクセサリー類を外してください。強いショックを受ける恐れがあります。
- 使用中に本体の位置を変える場合は、まず電源をオフにしてから、位置を変えるようにしてください。通電中に本体を動かすと、ショックを受けたりや痛みを感じる恐れがあります。
- 使用中に極度の痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。



必ず守る

安全上のご注意

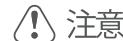

注意

- 指定の電源、電圧で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- 付属の USB ケーブル以外で充電して生じた不具合については、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。結露したまま使用すると故障の原因になりますので、大きな温度変化があった場合は、1 時間ほど置いてから電源を入れてください。
- ご使用前に必ず、本体や付属品に破損や異常がないか確認してください。破損や異常が発見された場合は使用せず、お客様相談窓口にご相談ください。



必ず守る

セット内容



本体	ネックスパニスト 1台
付属品	リモコン 1個 試用ボタン電池付き (CR2032)
	充電用USB ケーブル (USB Micro B コネクタ) 1本
	専用ジェルシート 2 セット (4枚)
	専用収納ポーチ 1個
	取扱説明書 1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は医療機器ではありません。



専用収納ポーチ

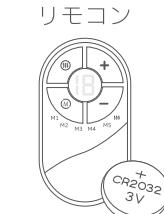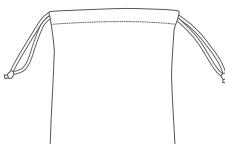

試用ボタン電池 (取付済み)



専用ジェルシート 2 セット (4枚)




折りたたみ方

本体のアーム部は折りたたむことができます。


両側のアームが重なるように折りたたんでください。

折りたたんだ状態から、広げる際に、指を挟まないようご注意ください。

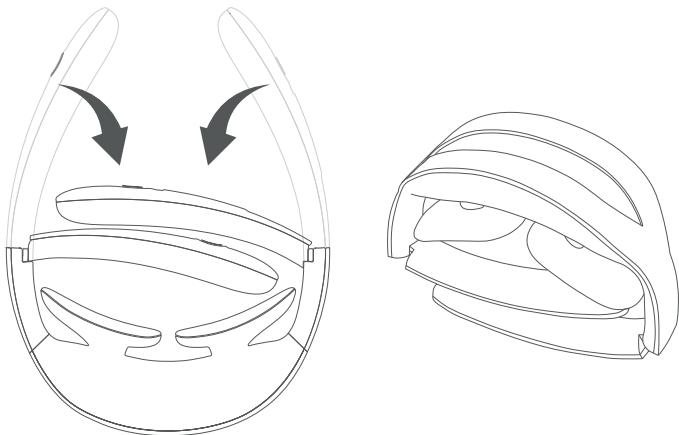


各部名称

<本体>

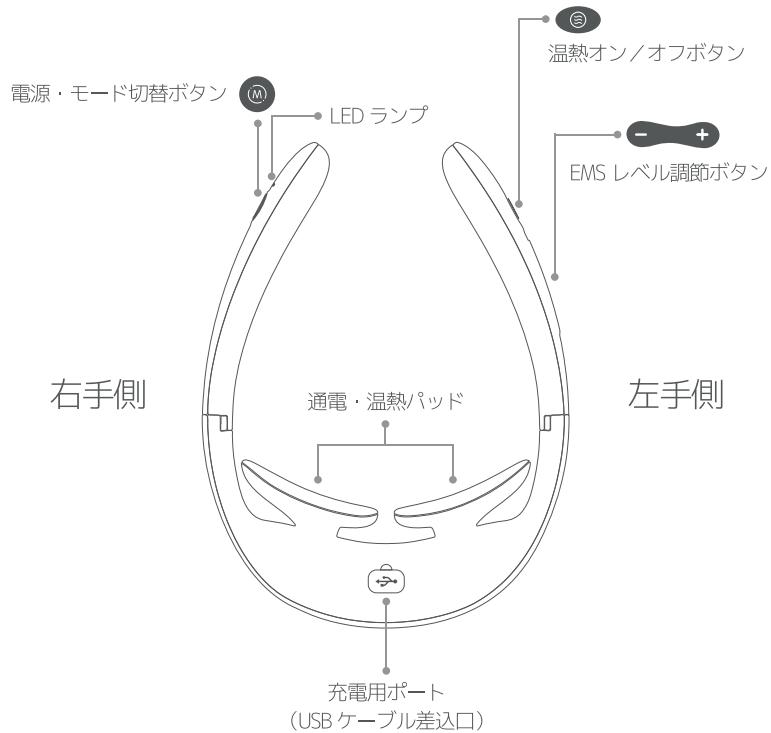

各部名称

<リモコン>

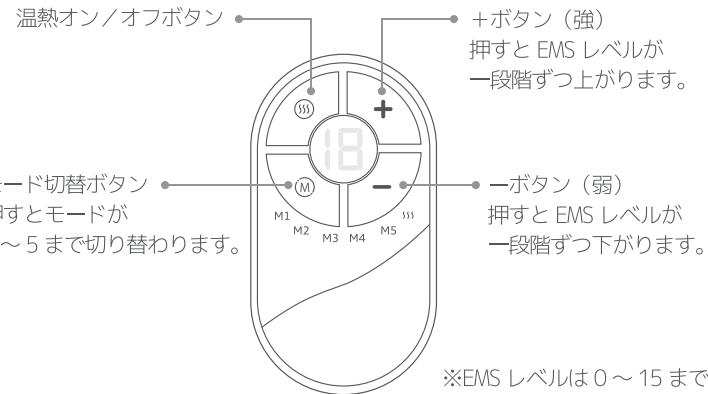

リモコンは必ず本体に近付けてご使用ください。

※頭部付近に使用する機器のため、リモコンの送信電波については微弱な仕様となっております。

※リモコン用ボタン電池は、**CR2032** をご使用ください。

※付属のリモコン用ボタン電池は試用となっております。

※全く反応しない、操作できづらい場合には、電池を新しいものに交換して、再度試してください。

充電方法

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。
また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- 必ず本体の電源がオフの状態で、充電を開始してください。
- 周囲の温度 15 度～ 35 度の環境で充電してください。
推奨温度外では充電時間がのがたり、充電できない場合があります。
- 電池の残量や充電、使用環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
- 付属の専用充電用 USB ケーブルを使用してください。
- ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、お客様相談窓口にご相談ください。
- 充電中は動作しません。


LED ランプ表示

充電時	赤色点滅
充電完了時	赤色点灯
動作時	青色点灯
電池残量少(動作時)	青色点滅

充電時間(目安)・・・約1時間

動作時間(目安)・・・約1時間

充電方法

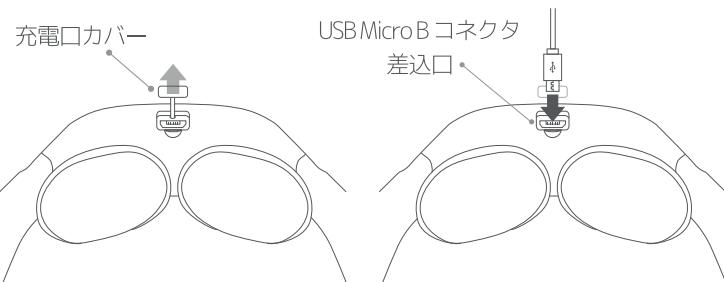

- 1 本体中央の充電口カバーを開き、付属の充電用 USB ケーブルの Micro B コネクタを本体に接続する。
- 2 USB ケーブルの Type A コネクタ側をお手持ちの AC アダプタ等の USB ポートに接続する。
※充電ランプ(赤)が点滅し、充電を開始します。
- 3 充電が完了(充電ランプが赤色で点灯)したら、USB ケーブルを取り外す。
※充電口カバーは閉じてください。



定格出力 DC5V 1A または DC5V 2A の AC アダプタの使用を推奨いたします。

※定格出力の違いにより、充電時間が異なります。

※ご使用になる AC アダプタに損傷がないか確認し、異常のある AC アダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになる AC アダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。


ご使用の前に

装着して苦しいと感じる方は
ご使用をお控え下さい。
適応首回りサイズ：38cmまで

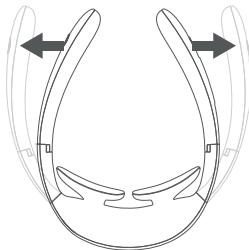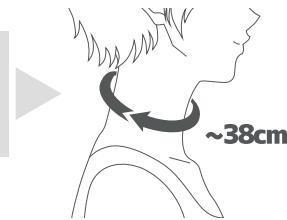

装着の際は、製品アーム部を広げ過ぎないようにご注意ください。故障の原因となります。

リモコンをご使用の際は、
本体の口ゴ付近に極力近付けて
ご使用ください。

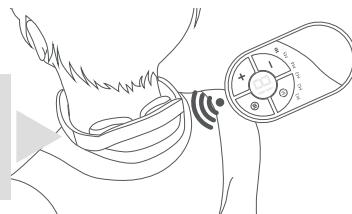

操作が有効な場合には、ピッピッと音がします。必ず音を確認しながら操作を行ってください。音がしない場合には操作が無効ですので、EMS レベルを 0 に戻した状態で再度操作を行うようにしてください。本体はリモコンの液晶表示に合わせて作動しますので、無効な操作を続けてしまうと、急に EMS レベルの強い刺激からスタートしてしまう可能性があります。十分にご注意ください。

使用方法


「専用ジェルシート」を使用しない場合

EMS 刺激は、水などの水分を通じて伝わる仕組みになっています。ご使用前に、「通電・温熱パッド」が当たる首まわりを水または、ぬるま湯で十分に湿らせてください。

※ご使用の途中で肌が乾燥した場合は一度電源をオフにして、首回りを水または、ぬるま湯で再度湿らせてからご使用ください。


「専用ジェルシート」を使用する場合

専用ジェルシートを、通電・温熱パッド部に貼付けてご使用ください。ジェルシートには肌側面と製品側面がございます。

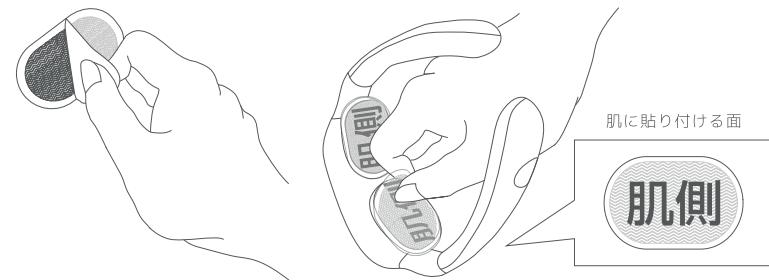

- ① 肌側のフィルムは剥がさずに、製品側の保護フィルムのみを剥がしてジェルシートを通電・温熱パッド部に 2 つ貼り付けます。
 - ② 肌側の保護フィルムを剥がして、使用します。
- ※ジェルシートの袋に記載の注意事項をよく読みご使用ください。

使用方法

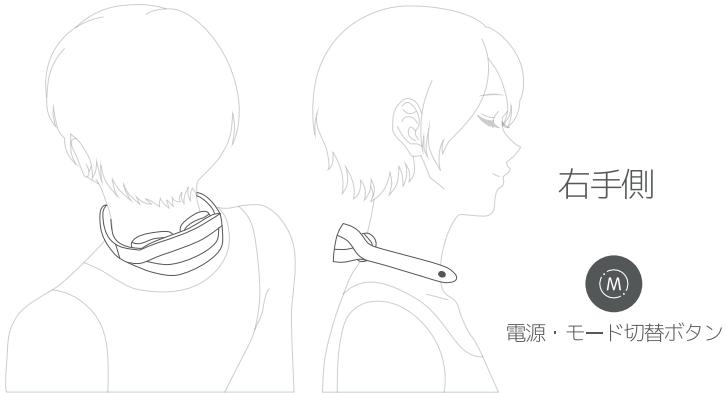

右手側



電源・モード切替ボタン

- ① 電気を均等に通電させるため、「通電・温熱パッド」が皮膚にぴったりとフィットするよう、首に(直接肌に)装着します。

※専用ジェルシートを使用するか、首周りを十分に湿らせてください。

※温熱モードのみご使用の場合は、湿らせる必要はありません。

※髪の毛が長い方は、巻き込まれないように束ねるなどしてください。

- ② 本体の電源・モード切替ボタン  を2秒間以上長押しして、電源をオンにする。

※電源のオン／オフは本体のボタンのみで操作可能です。

※電源をオンにして15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※途中で使用を止める場合には、電源・モード切替ボタンを2秒間以上長押しして、電源をオフしてください。

使用方法

- ③ 本体、またはリモコンのモード切替ボタン  を押して、モードを選択してください。

※モードは5種類あります。

ボタンを一度押す毎に下記のように切り替わります。

モード 1→モード 2→モード 3→モード 4→モード 5→モード 1 ···

EMS モード一覧

M1	ストレッチモード	1～200 Hz
M2	つまみモード	1～75 Hz
M3	タッピングモード	70～200 Hz
M4	リリースモード	20～120 Hz
M5	ディープモード	50～170 Hz

- ④ 本体、またはリモコンの EMS レベル調節ボタン  /  を押して、EMS レベルを選択してください。
EMS レベルは0～15まで設定が可能です。

<EMS 刺激レベルについて>

安全のため、EMS モードは以下の仕様になっております。

●電源を入れるとレベル0の状態となります。

●EMS レベル1以上で使用中、モードを切り替えるたびに、強さレベルはレベル0にリセットされます。

使用方法

左手側



● 温熱機能をご使用の際には、本体またはリモコンの温熱オン／オフボタン (3) を押してご使用ください。

短く1回押すと低温モード、短く2回押すと高温モードとなります。3度目を押すと温熱モードがオフとなります。

低温モード

39-41°C

高温モード

41-43°C

※使用中でもオン／オフの切替ができます。

※温熱機能のみのご使用も可能です。

- 使用後は必ず本体の電源をオフにした状態で保管してください。
- ジェルシートは繰り返し使用可能です。
- ジェルシート保管の際には、必ず保護フィルムを貼り付けた状態で、乾燥しないように保管してください。
表面が乾燥すると、粘着力が落ち、通電性が悪くなります。

お手入れ方法と保管方法

お手入れ方法

注意

- ・お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- ・本体は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、柔らかい布で拭き取ります。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

保管方法

- ・保管の際は、必ず電源を切ってください。
- ・汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- ・乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- ・長期間保管される場合は汚れやほこりが付着しないよう保管してください。
- ・USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

廃棄方法

本体にはリチウムイオン充電池が内蔵されています。

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。
条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

ジェルシートや充電用USBコードアタッチメントやACアダプタなど
その他付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

製品保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
お買上の日から下記期間中に故障が発生した場合は、
下記お客様相談窓口までご連絡ください。

保証について

【保証期間中の故障について】

保証期間内に修理を依頼される場合は下記お客様窓口までご連絡を頂き、必ずお買上年月日、ご住所、お客様名、販売店名を記載（またはその内容が明記された書面）した本書と販売店で発行されたレシート等のコピーを製品と一緒にご送付下さい。
※故障箇所が明確で、部品交換で済む場合にはその旨をお申し出ください。該当する部品がありましたら無償で送付致します。

【保証期間終了後の修理について】

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理致します。
修理費用は下記費用が発生します事をご了承下さい。
技術費用：診断、修理、調整、点検などの業務費用
部品代：修理に使用した部品・材料費用
送料：修理品の往復費用、代引手数料

【ご注意】

お客様による特殊な用途に起因する故障であることが明確な場合には無償修理は承れません。

商品名	BASSLET ネックスバニスト
製造番号	
保証期間	お買上日より1年間
お買上日	年 月 日
ご氏名	様
ご住所	〒 電話
販売店	

※購入日が証明できるものを添付してください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-900-543 (土・日・祝祭日を除く 9:30~17:30)