

Anton's Timber as

www.anton.no

3159 Melsomvik

Tlf 908 86 491 - 33 36 52 54

e-post: anton@anton.no



JH-1213 C

1996 01


JH-1213 C

Hydraulisk
JERNHEST

RESERVEDELER


RESERVEDELSBOK

til JH 1213 C

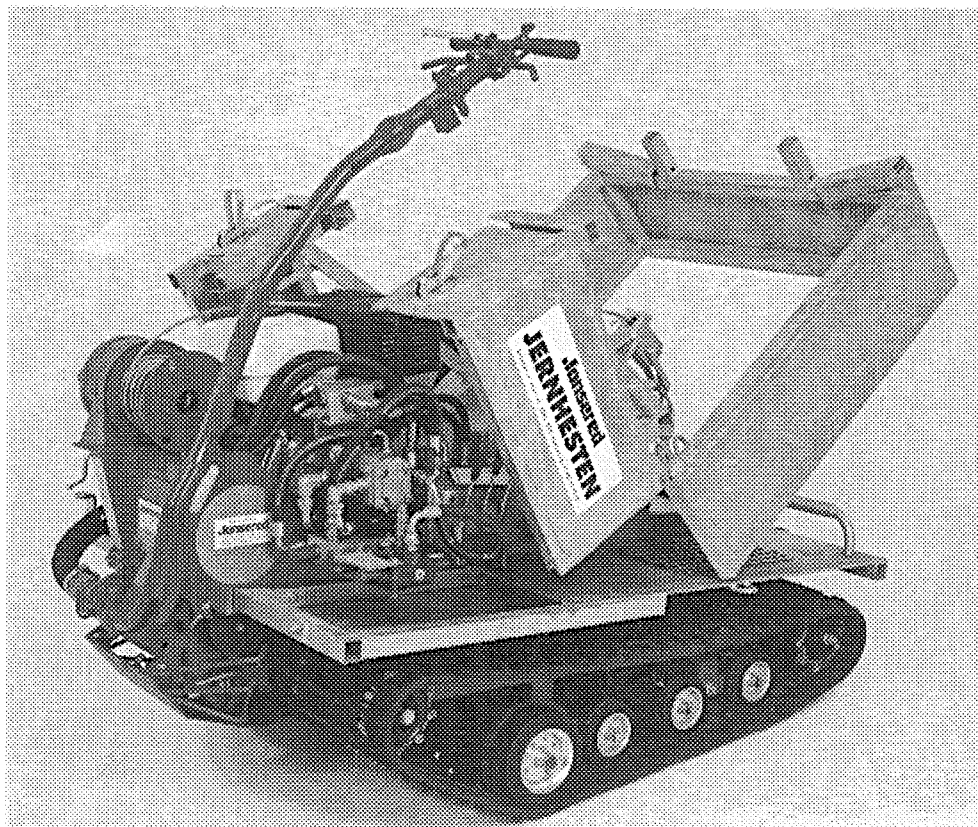

Delenummer som starter med 531, 724, 732 osv. er deler som finnes på vanlige Jernhester og lagerføres på sentrallageret i Sverige og i Elverum.


Delenummer som begynner på 508 er deler som bare er på JH 1213 H og disse delene lagerføres kun i Elverum (Jobu avd. Elverum).

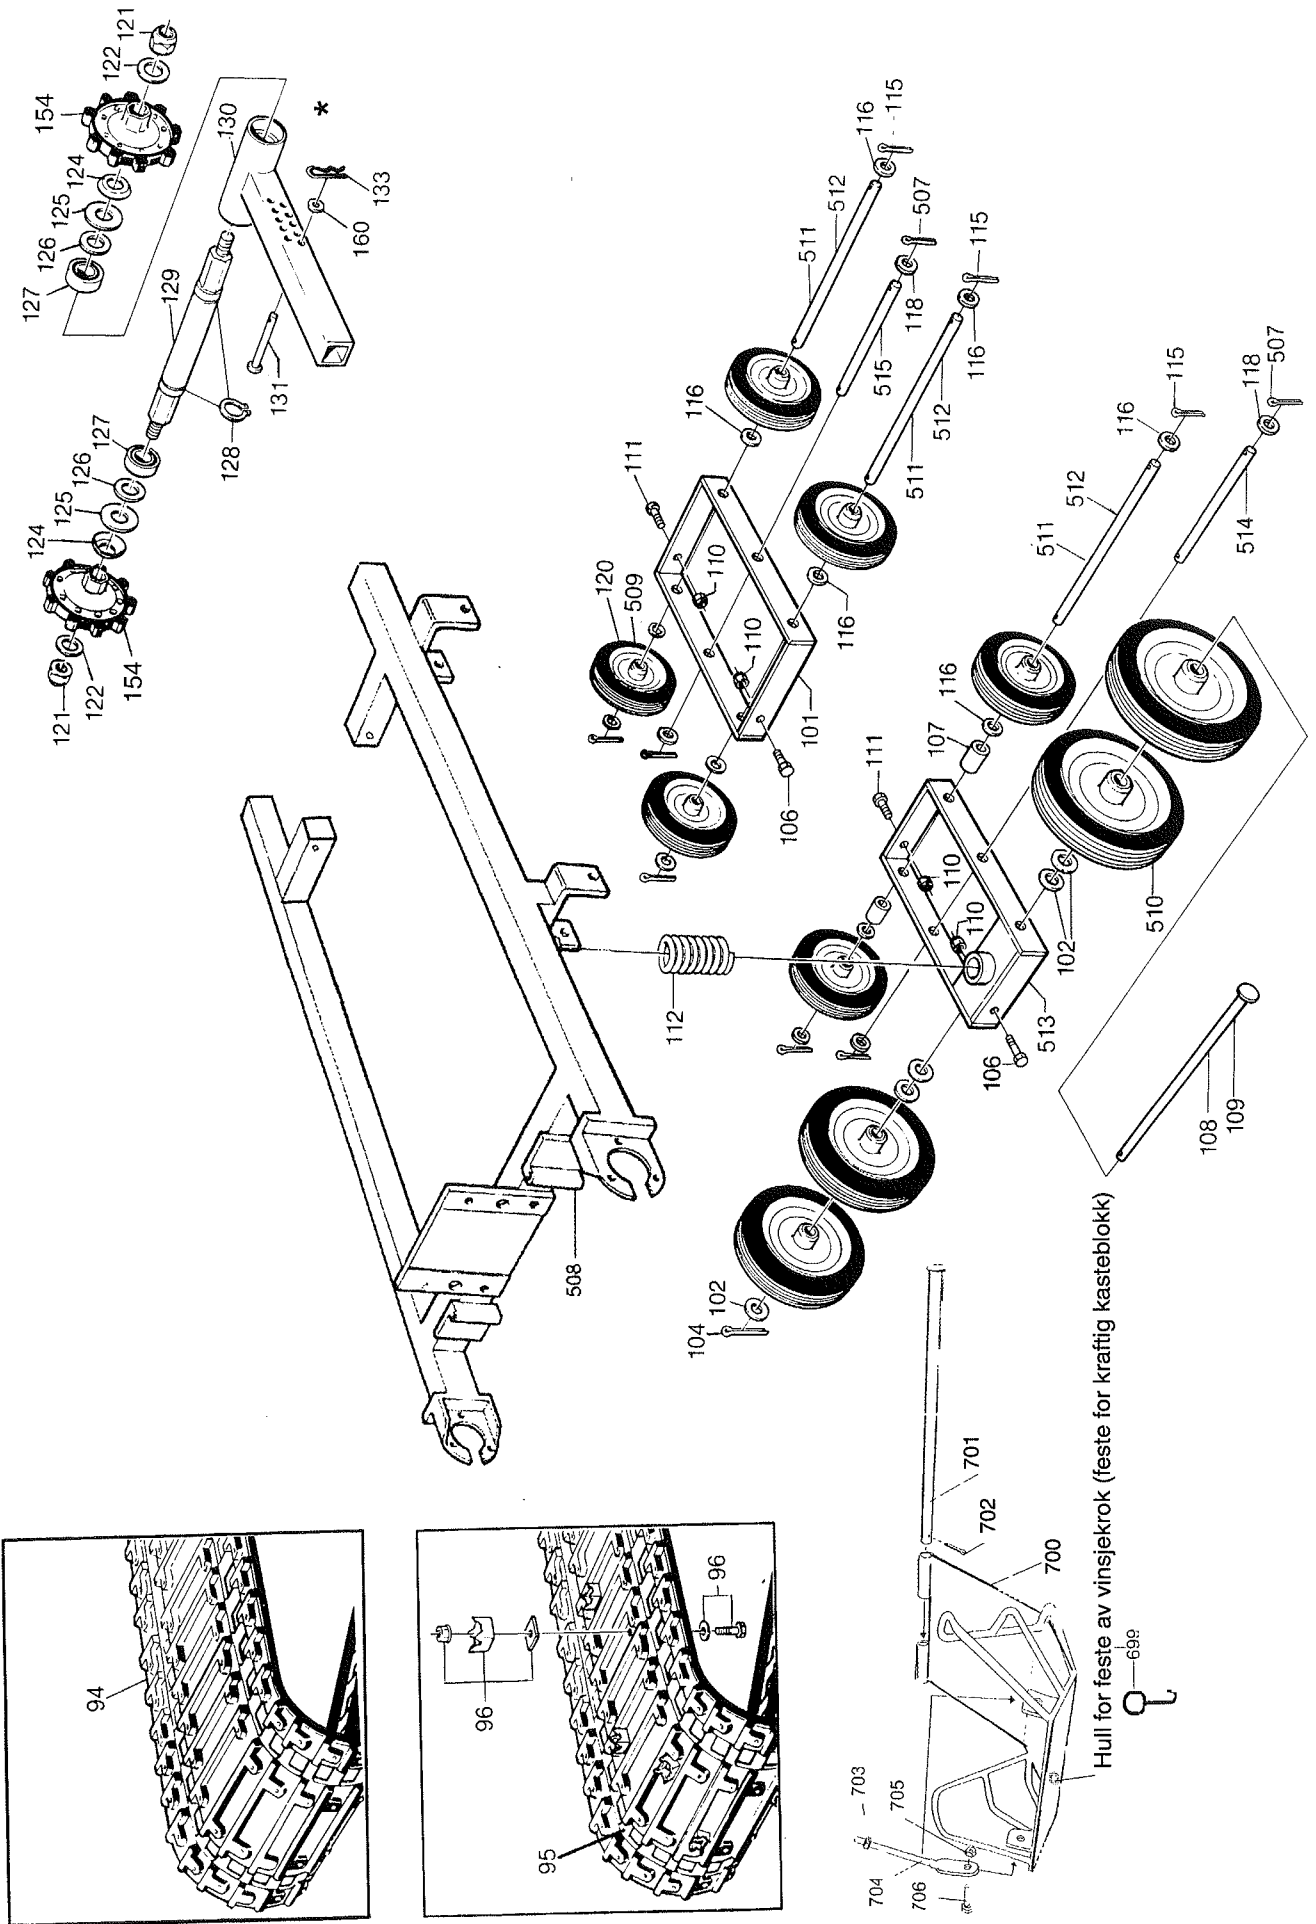

A

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
94	501 39 79-03	Belte m/brodder	131	531 00 00-14	Sylinderbolt 10x70
95	531 00 09-25	Klips	133	531 00 01-95	Låsesplint
96	501 40 14-01	Brodder 24 stk	154	531 00 00-13	Drivhjul
101	531 01 19-17	Hjulboggi bakre	160	734 11 71-71	Skive 10,5 mm
102	531 00 00-17	Skive 21 mm	507	721 61 97-01	Sakspinne 4x 25 mm
104	531 00 00-20	Sakspinne 6x40 mm	508	508 02 11-09	Chassie
106	725 24 61-51	Sekskantskrue	509	531 00 14-83	Hjul m/lager
107	531 01 19-14	Distanse	510	531 00 14-84	Hjul m/lager
108	531 01 19-19	Aksel 20 mm Stål	511	531 01 19-16	Aksel 15mm stål
109	531 01 19-12	Aksel 20 mm rustfri	512	531 01 19-13	Aksel 15 mm rustfri
110	732 21 18-01	Låsemutter	513	531 01 19-20	Hjulboggi fremre
111	531 00 10-13	Sekskantskrue	514	531 01 19-18	Senteraksel fremre boggi
112	531 00 00-04	Boggifjær 9 mm	515	531 01 19-15	Senteraksel bakre boggi
115	531 00 00-19	Sakspinne 6x 25 mm	699	508 02 11-04	Krok til vinsblokk
116	531 00 00-16	Skive 15 mm	700	508 02 09-00	Bukpanne hengslet
118	734 11 85-71	Skive 17 mm	701	508 02 09-01	Bolt til bukpanne
121	531 00 03-44	Låsemutter M16	702	508 02 09-02	Sakspinne M4x40
122	531 00 00-22	Skive	703	508 02 09-03	Mutter M10
124	531 00 14-87	Gammateining	704	508 02 09-04	Stag til bunnpanne
125	531 00 14-86	Radialteining	705	508 02 09-05	Mutter M10 nylock
126	531 00 14-88	Distansering	706	508 02 11-41	Sekskantskrue
127	738 21 06-04	Kulelager	837	508 02 10-29	Fremre hjulboggi kpl.
128	531 00 01-94	Segering	838	508 02 10-30	Bakre hjulboggi kpl.
129	531 00 14-90	Spennhjuisaksel			
*	531 00 14-92	Spennhjuislagring kpl.			
130	531 00 14-93	Spennhjuislagerrør			

B

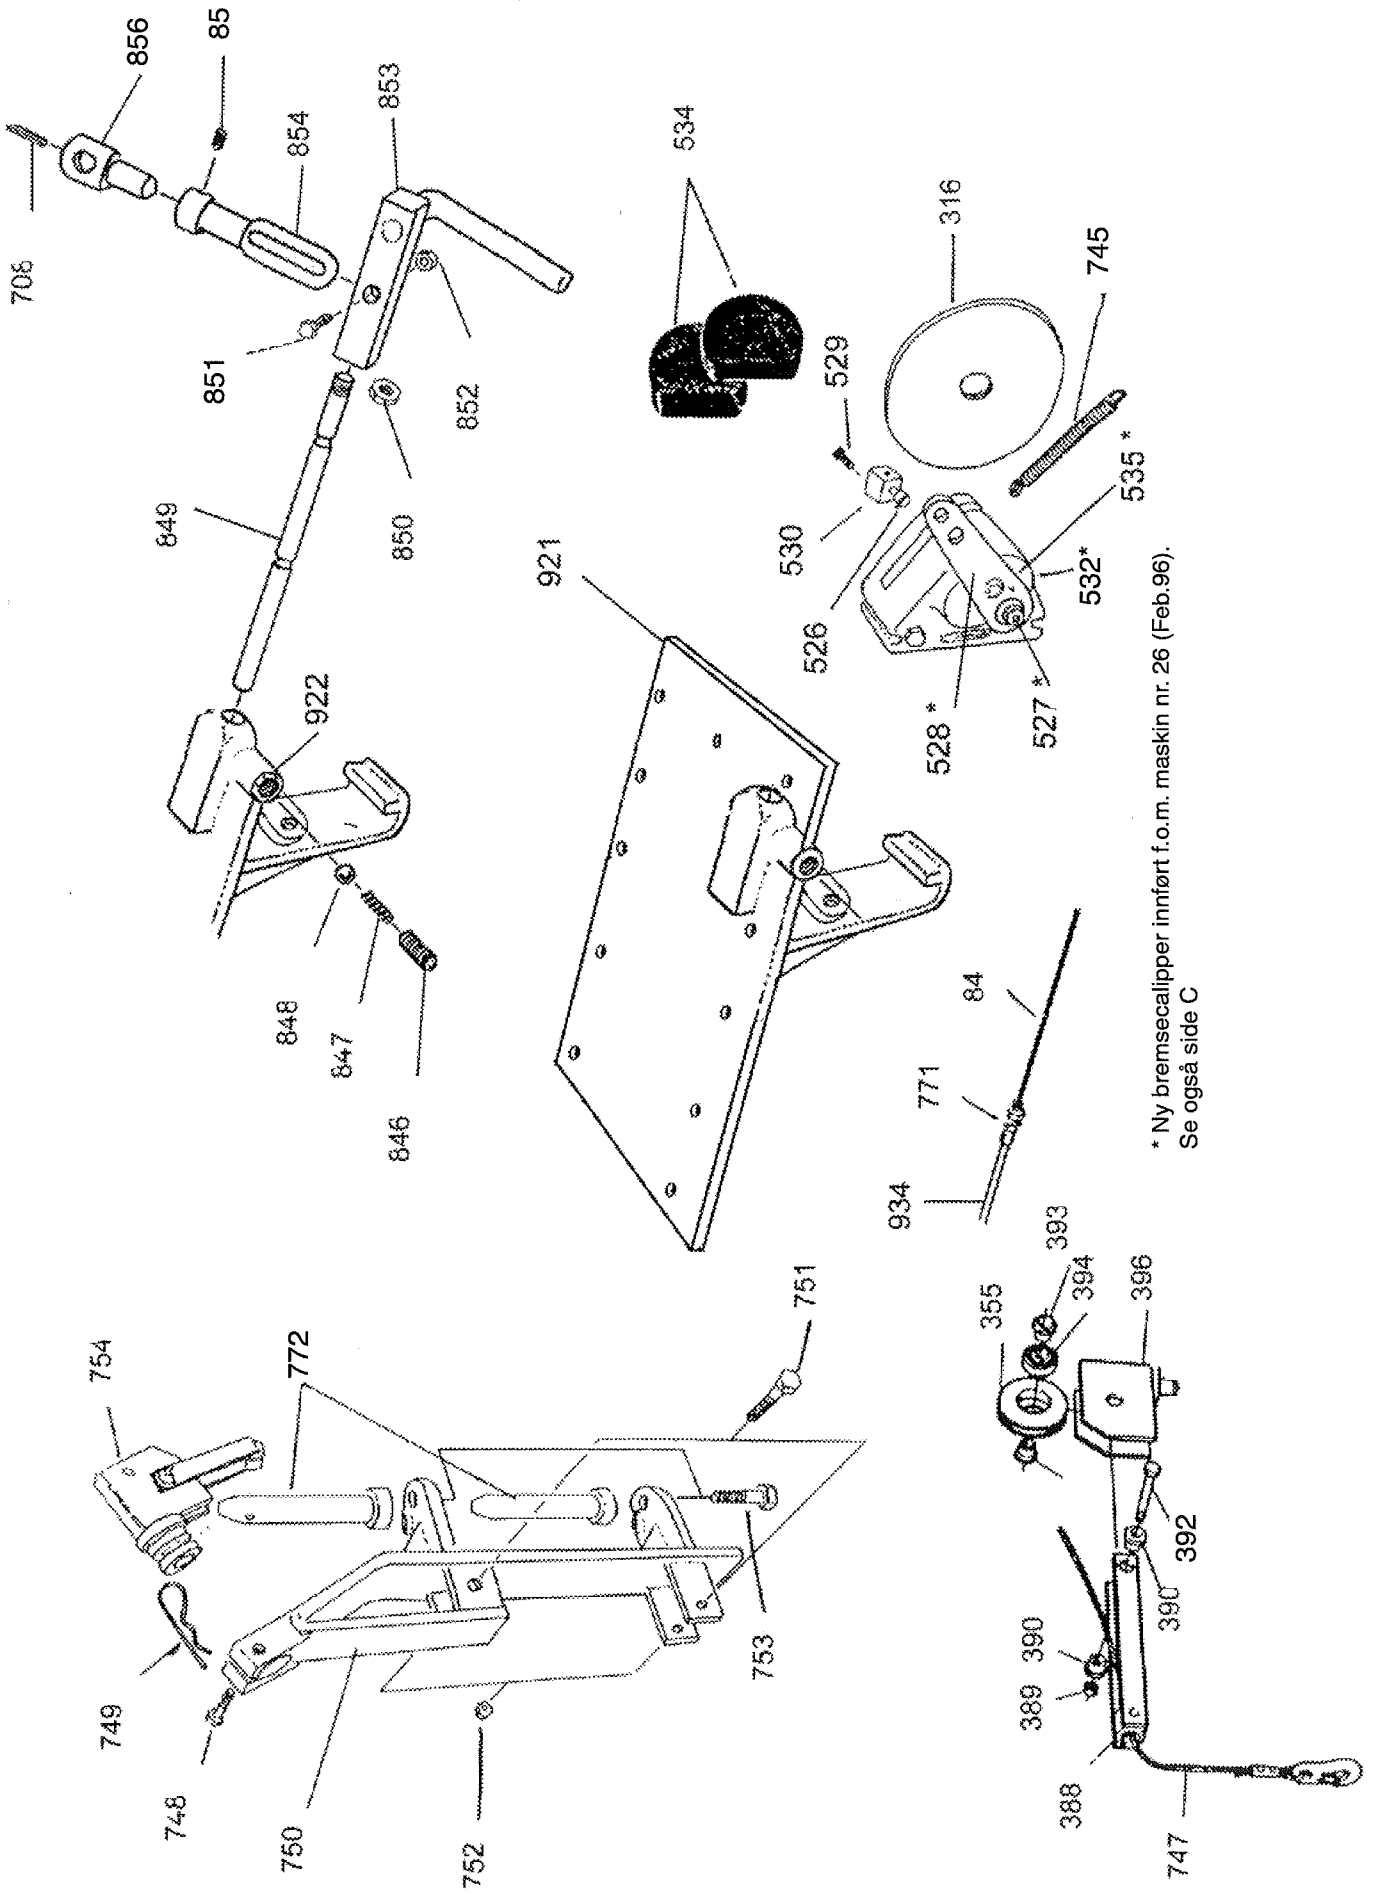

* Ny bremsecalipper innført f.o.m. maskin nr. 26 (Feb.96).
Se også side C


B

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
84	531 01 20-16	Bremsevaier 3000 mm	750	508 02 09-50	Festebr.vinsjbl/linjevinsj
316	531 01 93-13	Bremsekive	751	508 02 09-51	Sekskantskrue M 10x 70
355	531 00 10-85	Ståltauhjul	752	508 02 09-05	Mutter M 10 nylock
388	531 00 10-84	Ståлтаustyring	753	508 02 09-53	Bolt M 16 x 30
389	732 21 18-01	Mutter M 8	754	508 02 09-54	Vinsjblokk kpl.
390	531 00 10-86	Styring	771	508 02 09-20	Mutter bremsevaier M
392	531 00 10-16	Bolt M 8	772	501 39 96-06	Bolter for linjevinsj
393	531 00 10-87	Lagerdistanse	846	508 02 10-38	Unbrako settisk. M12x30
394	531 00 10-46	Kulelager	847	508 02 10-39	Fjær
396	531 00 10-83	Blokkhus	848	508 02 10-40	Kule
526	531 00 11-19	Saxpinne til vaiernippel	849	508 02 10-41	Girskiffestang
527	531 01 93-51	Bolt til bremsearm	850	508 02 10-42	Mutter M
528	531 01 93-50	Bremsearm	851	508 02 10-43	Sekskantskrue M 8 x 30
529	531 00 14-05	Låseskrue vaiernippel	852	508 02 10-44	Mutte M 8 Nylock
530	531 01 93-18	Vaiernippel brems	853	508 02 10-45	Girhendel
532	531 01 93-47	Calipper brems	854	508 02 10-46	Overføringsarm
534	531 01 93-48	Bremseklosser	855	508 02 10-47	Settskrue M 6 x 10
535	531 01 93-49	Fjær calipper	856	508 02 10-48	Adapter girvelger
708	508 02 09-08	Rørstift M 4 x 25	921	508 02 11-13	Girkasselokk m/fester
745	508 02 09-45	Returfjær brems	922	508 02 11-14	Mutter M 12 x 6
747	508 02 09-47	Ståltau 30m 7mm IWRC	934	531 01 20-14	Hel bremsevaier kpl. 287
748	508 02 09-48	Bolt M10 x 70 m/hull			
749	508 02 09-49	Låsenål 4 mm			


C

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
252	531 00 00-76	Skiftearm	283	531 00 00-86	Aksel	314	735 31 37-10	Segering
253	531 00 00-80	Skifteaffel	284	531 00 01-29	Distansebrikke	315	531 00 01-43	Simmering
254	531 00 09-74	Endelokk	285	738 21 04-04	Kulelager	316	531 01 93-13	Bremsekive
255	735 31 19-00	Segering	286	531 00 01-31	Segering	331	725 24 49-51	Sekskantskrue
256	735 31 37-10	Segering	287	735 31 22-00	Segering	332	734 18 23-51	Skive
257	738 22 03-19	Kulelager	288	531 00 09-73	Endelokk	334	531 00 01-37	Distanse
258	531 00 00-90	Drev	289	531 00 00-91	Tannhjul	335	740 43 15-00	O-ring
259	531 00 00-89	Aksel inngående	290	531 00 00-93	Aksel	336	531 00 01-16	Kile
260	531 00 00-88	Kile	291	531 00 00-94	Distansering	337	531 00 01-16	Kile
261	738 22 03-19	Kulelager	292	738 21 05-04	Kulelager	338	531 00 01-16	Kile
262	735 31 37-10	Segering	293	735 31 40-10	Segering	339	531 00 01-07	Distanse
263	531 00 01-43	Simmering	294	531 00 01-42	Simmering	340	531 00 01-15	Tannhjul
264	531 00 01-48	Girkassehus	295	531 00 01-03	Klokkopling 4-klørs	344	725 23 68-71	Sekskantskrue M6 x 12
265	531 00 00-97	Oljeplugg	296	738 21 04-04	Kulelager	432	740 43 15-00	O-ring
266	735 31 22-00	Segering	297	725 64 93-51	Unbrakoskrue	433	531 00 01-45	Distanse
267	531 00 01-01	Tannhjul	298	531 00 01-36	Skive	526	531 00 11-19	Saxpinne til vaiernippel
268	531 00 01-29	Distansebrikke	299	740 42 22-00	O-ring	527	531 01 93-51	Bolt til bremsearm
269	738 21 04-04	Kulelager	300	531 00 00-92	Kile	528	531 01 93-50	Bremsearm
270	531 00 01-31	Segering	301	531 01 20-82	Kile	529	531 00 14-05	Låseskrue vaiernippel
271	735 31 22-00	Segering	302	531 00 00-92	Kile	530	531 01 93-18	Vaiernippel brems
272	531 00 09-73	Endelokk	303	531 00 00-87	Kile	532	531 01 93-47	Calipper brems
273	738 21 04-04	Kulelager	304	531 00 01-24	Unbrakoskrue	533	531 01 93-46	Skifteaffelaksel
274	725 64 93-51	Unbrakoskrue	305	531 00 01-05	Distansehylse	534	531 01 93-48	Bremseklosser
275	531 00 01-36	Skive	306	531 00 01-06	Tannhjul	535	531 01 93-49	Fjær calipper
276	740 42 22-00	O-ring	307	531 00 01-07	Distansehylse	538	531 00 01-44	Simmering
277	531 00 01-03	Klokkopling 4-klørs	308	738 22 03-19	Kulelager	858	508 02 10-50	Distansehylse
278	531 00 01-42	Simmering	309	735 31 37-10	Segering	859	508 02 10-51	Brakett drivmotor
279	735 31 40-10	Segering	310	735 31 19-00	Segering	861	508 02 10-53	Mutter
280	738 21 05-04	Kulelager	311	531 00 09-74	Endelokk	929	508 02 11-21	Sekskantskrue
281	531 00 01-30	Distansebrikke	312	531 00 01-17	Aksel			
282	531 00 00-85	Tannhjul	313	738 22 03-19	Kulelager			

D


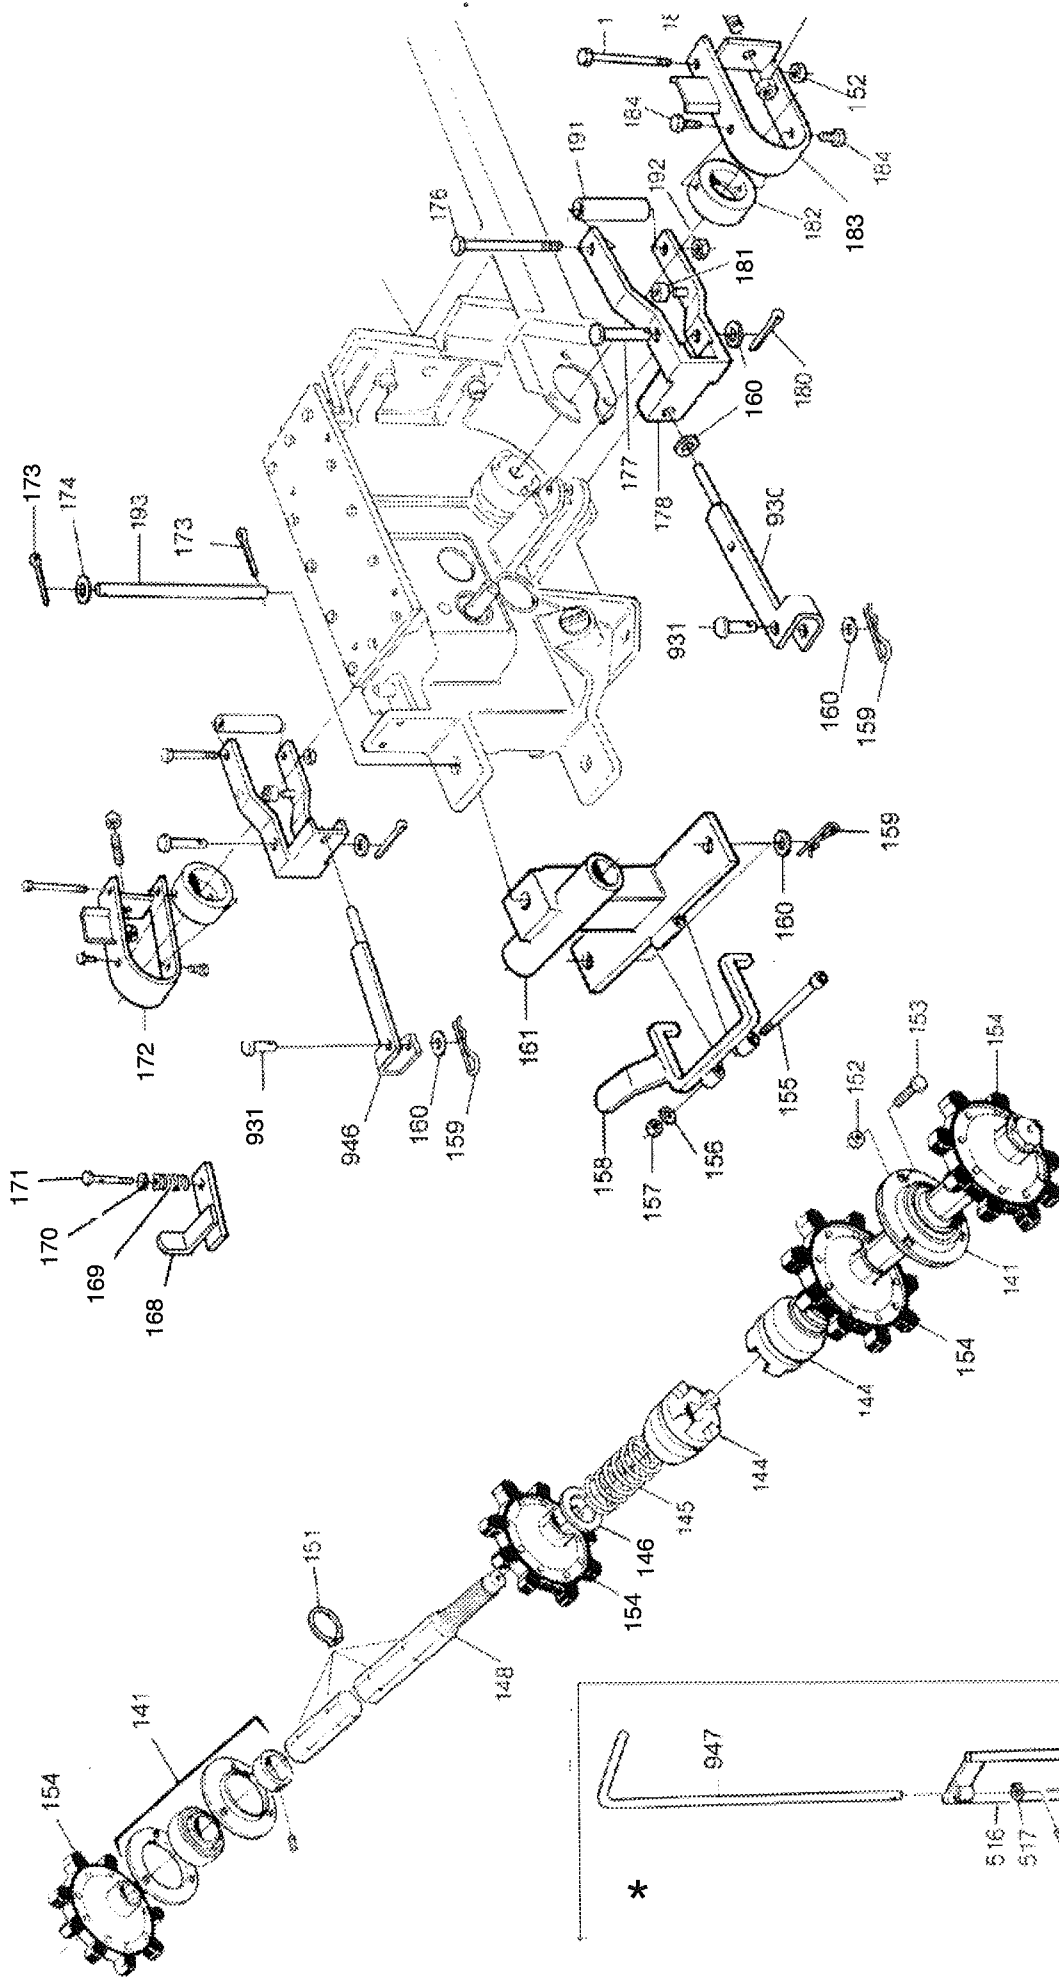


* Ny "diffsperre" innført f.o.m. maskin nr. 28 (mars 96)



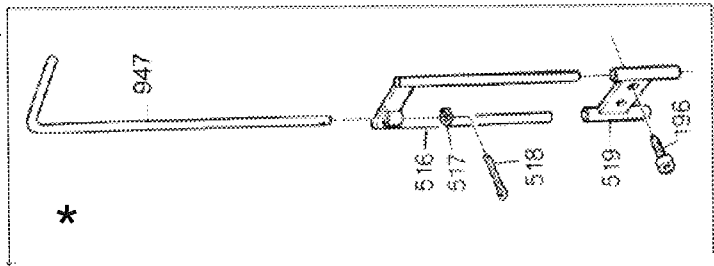


D

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
141	531 00 01-75	Flenslager	176	725 24 71-51	Sekskantskrue
144	531 00 01-81	Klokopling 4-klørs beve.	177	531 00 00-14	Sylinderbolt
145	531 00 01-77	Trykkljær	178	531 00 01-89	Styregaffel
146	531 00 01-91	Skive	180	721 61 81-01	Sakspinne
148	531 00 01-76	Drivaksel	181	531 00 01-93	Lagerring
151	531 00 01-94	Segering	182	531 00 01-90	Bremsekon
152	732 25 20-01	Mutter M 12 Nylock	183	531 00 11-07	Styrebremsbøyle venst.
153	725 24 93-71	Sekskantskrue M12x 30	184	725 24 91-71	Sekskantskrue M12x 30
154	531 00 00-13	Drivhjul	187	731 23 22-01	Mutter
155	725 53 84-01	Sekskantskrue	188	531 00 01-92	Pinnebolt
156	734 11 51-71	Skive	189	725 25 15-51	Sekskantskrue M 10
157	732 25 16-01	Mutter Nylock	191	531 00 01-88	Distanserør
158	531 00 01-80	Diffspærre	192	732 21 18-01	Mutter M 10 Nylock
159	531 00 01-95	Låsenål	193	531 00 01-87	Bolt
160	734 11 71-71	Skive	196	725 54 93-01	Unbrakoskrue M10 x 25
161	531 01 01-79	Styreåk	516	531 01 93-02	Diffspærrebolter
166	732 25 16-01	Mutter Nylock	517	734 11 51-71	Skive
168	531 00 01-85	Låseklaff	518	531 00 14-03	Sakspinne
169	531 00 01-10	Trykkljær	519	531 01 93-03	Sperreboltfører
170	734 11 51-71	Skive	930	508 02 11-22	Støtstang dobbel
171	725 53 79-01	Sekskantskrue	931	508 02 11-23	Sylinderbolt til (930)
172	531 00 11-08	Styrebremsbøyle høyre	946	508 02 11-37	Støtstang dobbel høyre
173	721 62 14-01	Sakspinne	947	508 02 11-38	Diffspærrespak
174	734 11 77-71	Skive			

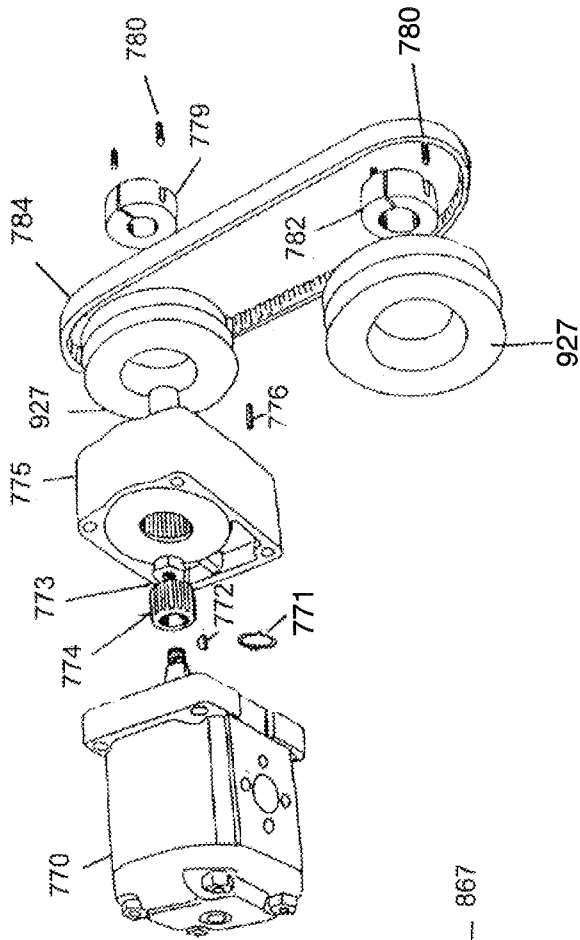
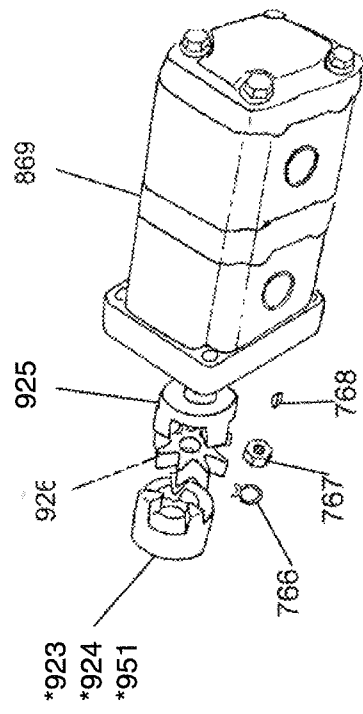


* Pos.nr. 923 gjelder maskin 26, 27, 28, 29, 30 og 31
Pos.nr. 951 gjelder f.o.m. maskin nr. 32

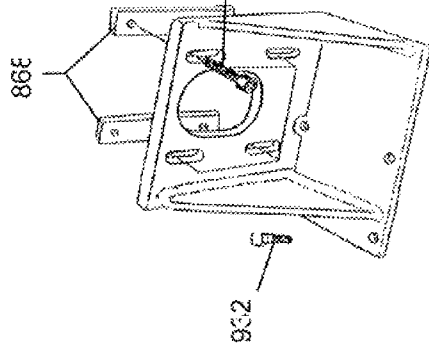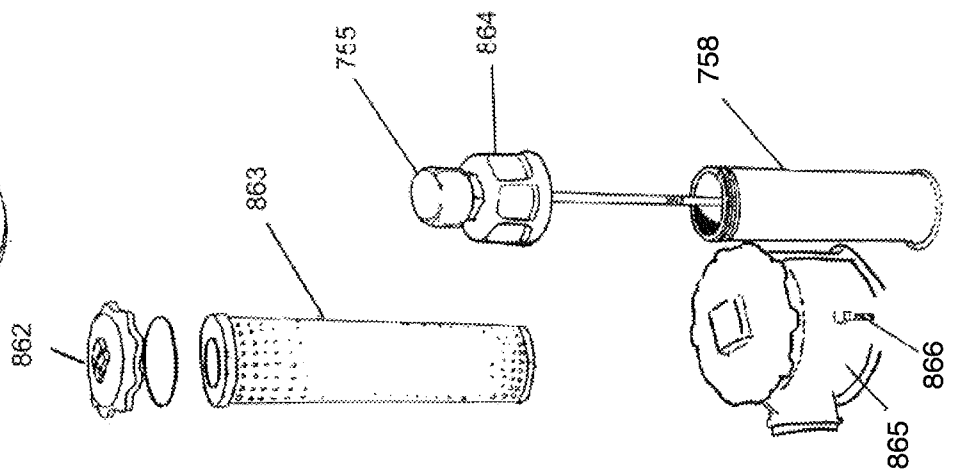
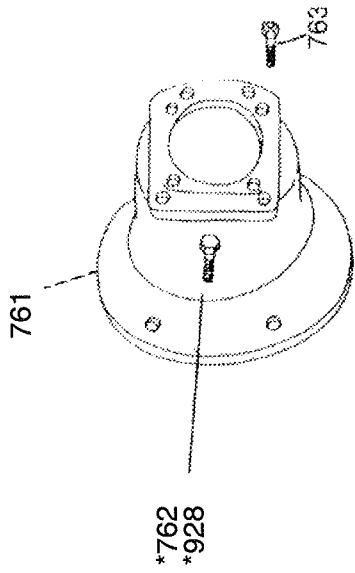


E

Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
755	531 00 18-54	Lufteventil	784	508 02 09-79	Kilereim XPA 757
758	508 02 09-57	Påfyllingsrør	862	508 02 10-54	Filterlokk rødt
761	508 02 09-60	Pumpebrakett	863	508 02 10-55	Filterinnsats
762	508 02 09-61	Bolt 5/16" UNFx 1 1/4"	864	508 02 10-56	Påfyllingslokk m/ peilep.
763	508 02 09-62	Unbrakobolt	865	508 02 10-57	Filterhus
766	508 02 09-65	Låseskive	866	508 02 10-58	Sekskantskrue
767	508 02 09-66	Mutter	867	508 02 10-59	Unbrakobolt
768	508 02 09-67	Kile	868	508 02 10-60	Festejern drivmotor
770	508 02 09-69	Hydraulikkmotor	869	508 02 10-61	Dobbel hydr. pumpe 1 1+6
771	508 02 09-65	Låseskive	923	508 02 11-15	Kopling motor 1", 1/4" kilespor
772	508 02 09-67	Kile	924	508 02 11-16	Kopling motor 25 mm, 6 mm kilespor
773	508 02 09-66	Mutter	925	508 02 11-17	Kopling pumpesiden
774	508 02 09-70	Drivhylse	926	508 02 11-18	Gummidemper rød
775	508 02 09-71	Lagerhus kpl.	927	508 02 11-19	Kilereimhjul 118-2 1610
776	508 02 09-72	Kile	928	508 02 11-20	Unbrakobolt M8
779	508 02 09-75	Boss 1610 -22	932	508 02 11-24	Sekskantskrue
780	508 02 09-76	Unbrakobolt	951	508 02 11-42	Kopling motor 25 mm, 8 mm kilespor
782	508 02 09-78	Boss 1610-17			

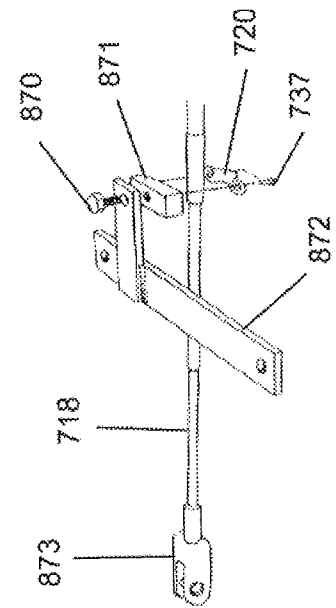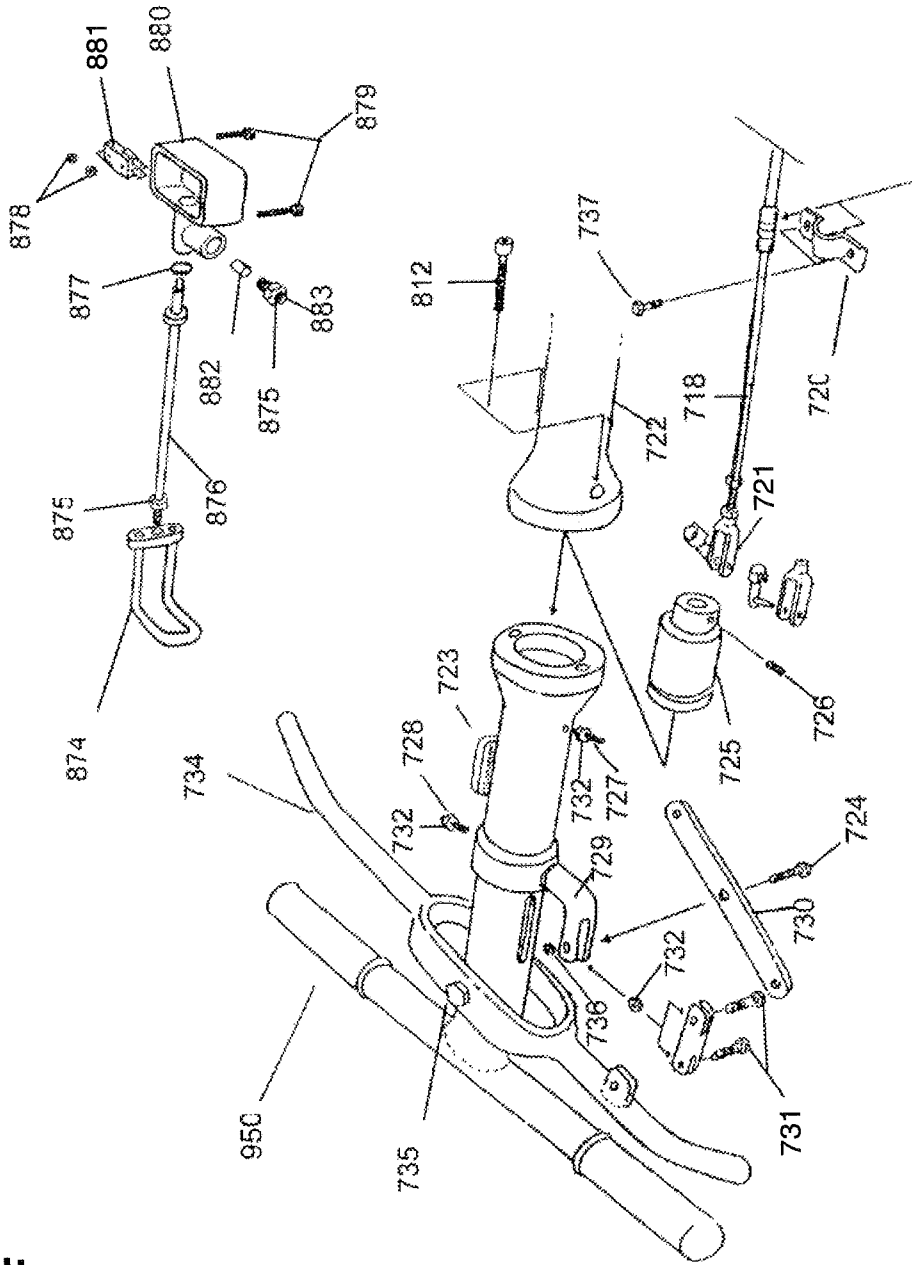


* Hel bremsevaier med låsolje montert
f.o.m. maskin nr. 25 (feb-96). Dremsnippe tatt bort.
Total lengde på strømpe er 2870 mm.

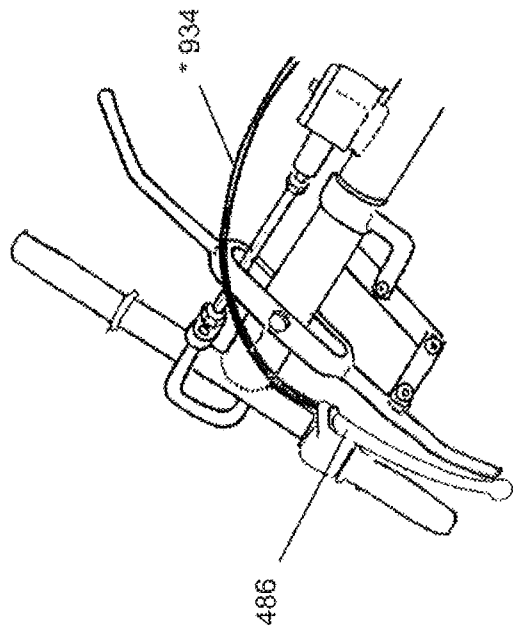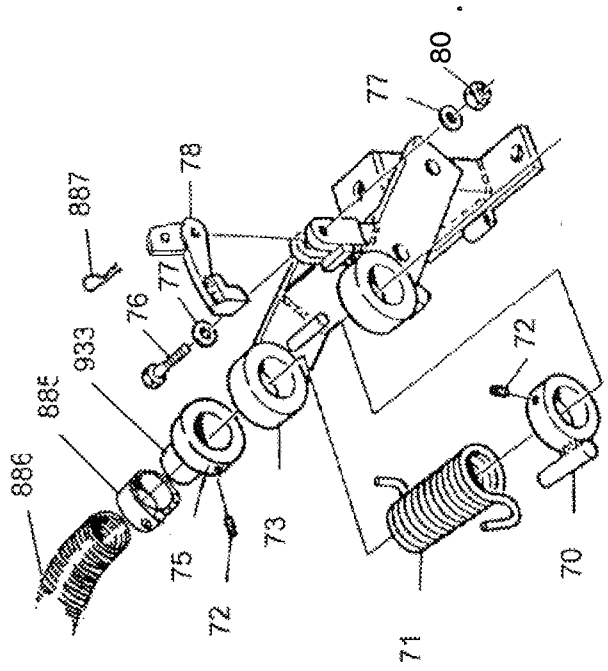

F






Pos nr.	Delenummer	Benevning	Pos nr.	Delenummer	Benevning
70	531 01 20-39	Fjærstrammer	734	508 02 09-34	Manøverspak
71	531 01 20-34	Fjær	735	508 02 09-35	Sekskantskrue M8 x 70
72	531 01 20-41	Unbrakoskrue	736	508 02 09-36	Mutter M8 Nylock
73	531 01 20-40	Styrespakbrakett	737	508 02 09-37	Sekskantskrue
75	531 01 20-38	Endering	812	508 02 09-52	Unbrakoskrue M6 x 26
76	531 01 20-42	Sekskantskrue	870	508 02 10-62	Sekskantskrue
77	734 11 71-71	Skive	871	508 02 10-63	Festekloss for manøv.
78	531 01 20-33	Sperrehake	872	508 02 10-64	Festebrakett for manøv.
80	732 25 20-01	Mutter Nylock	873	508 02 10-65	Endefeste vaier/PVG
486	531 00 18-81	Bremshåndtak	874	508 02 10-66	Nødstopbøyle
718	508 02 09-18	Manøvervaier 300 cm	875	508 02 10-67	Låsemutter
720	508 02 09-20	Festeklammer	876	508 02 10-68	Nødstoppstang
721	508 02 09-21	Festegaffel	877	508 02 10-69	O-ring nødstop
722	508 02 09-22	Styrespak nedre del	878	508 02 10-70	Mutter
723	508 02 09-23	Styrespak øvre del	879	508 02 10-71	Sekskantskrue mikrobr.
724	508 02 09-24	Unbrakoskrue M6 x 25	880	508 02 10-72	Mikrobryterhus
725	508 02 09-25	Festehylse	881	508 02 10-73	Mikrobryter
726	508 02 09-26	Settskrue M6 x 16 Spiss	882	508 02 10-74	Friksjonsplugg
727	508 02 09-27	Settskrue mM6 x 16	883	508 02 10-75	Justerskrue
728	508 02 09-28	Settskrue M6 x 8	885	508 02 10-77	Slangeklemme
729	508 02 09-29	Vippestag	886	508 02 10-78	Slange 90 cm 1 3/4"
730	508 02 09-30	Vippestag	887	508 02 10-79	Låsenål
731	508 02 09-31	Sekskantskrue M6	934	531 01 20-14	Strømpe m/ vaier 287 cm
732	508 02 09-32	Mutter M6 Nylock	950	508 02 11-42	Gummiåndtak
733	508 02 09-33	Mellomstykke			

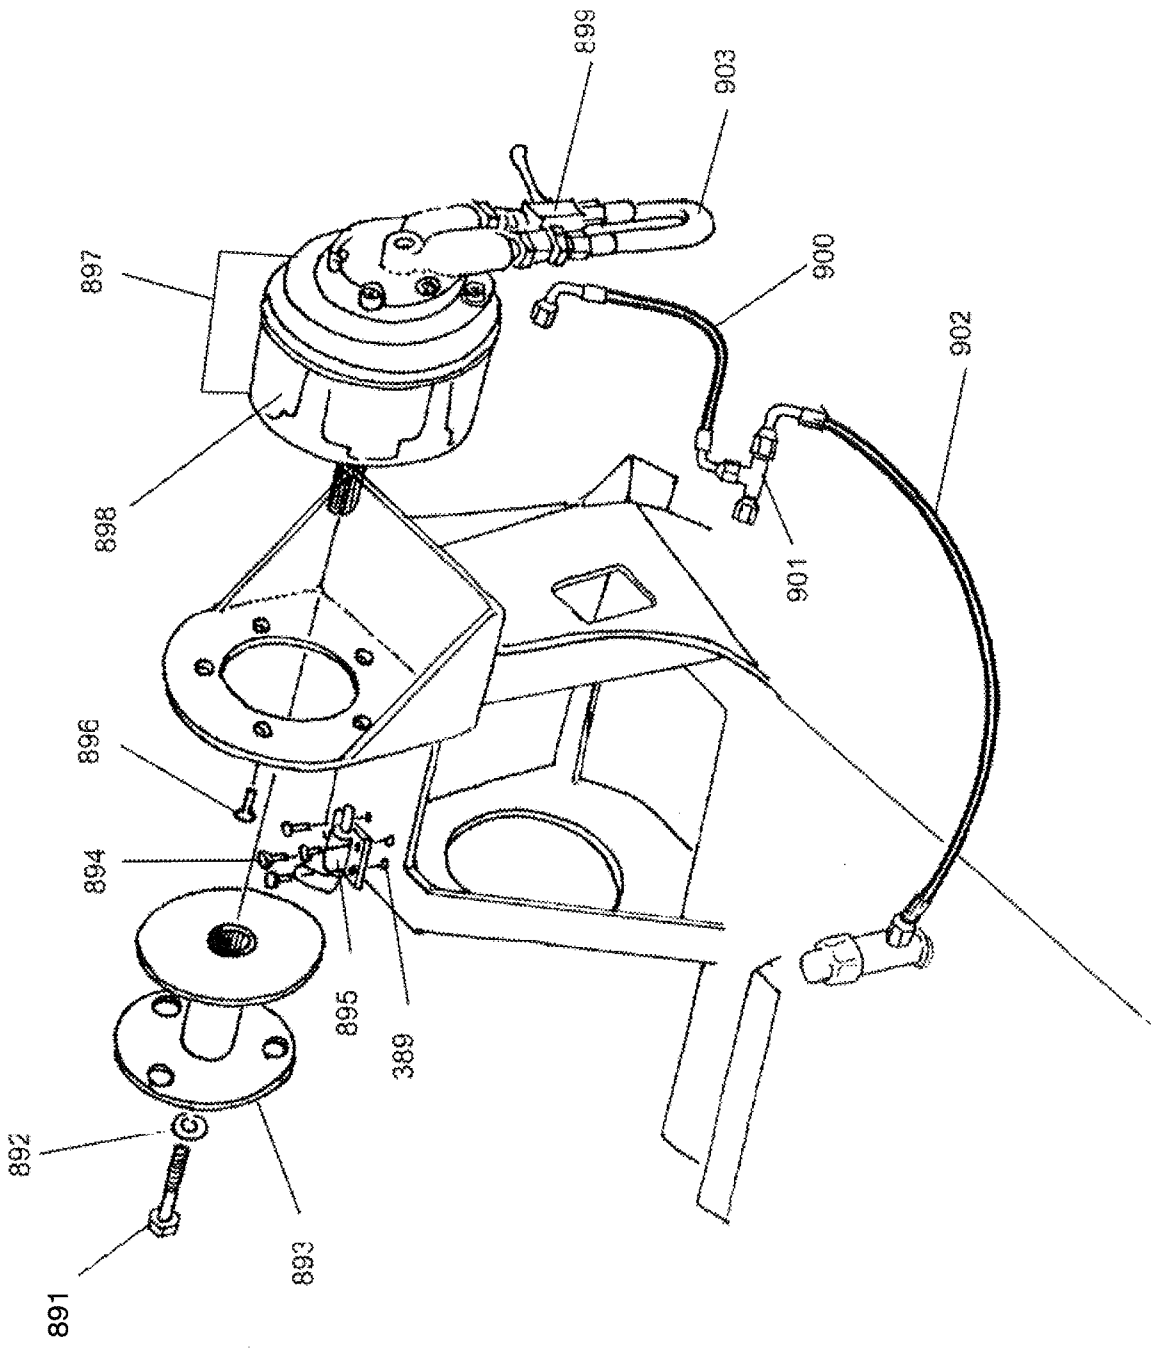

G

Pos nr.	Delenummer	Benevning
389	732 21 18-01	Mutter M8 Nylock
891	508 02 10-83	Sekskantskrue
892	508 02 10-84	Skive
893	508 02 10-85	Ståltautrommel
894	508 02 10-86	Sekskantskrue M8 x 30
895	508 02 10-87	Sperrebolt
896	508 02 10-88	Unbrakoskrue forsenket
897	508 02 10-89	Hydraulikkmotor
898	508 02 10-90	Motorhus lettmetall
899	508 02 10-91	Vendekran 3/8"
900	508 02 10-92	10030004-300-30030404-30040404-V180, slange, lekkolje, vinsjmotor, T-rør
901	508 02 10-93	T-rør lekkolje 3/8"
902	508 02 10-94	1003004-650-30010404-30030404, slange, lekkolje, T-rør, påfyllingsrør
903	508 02 10-95	10050006-240-30261206-30261206, slange, frikopling av vinsjmotor

*904
*935

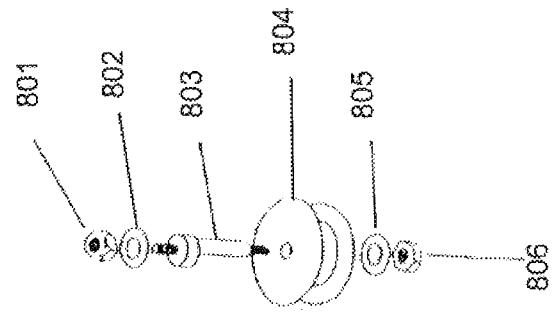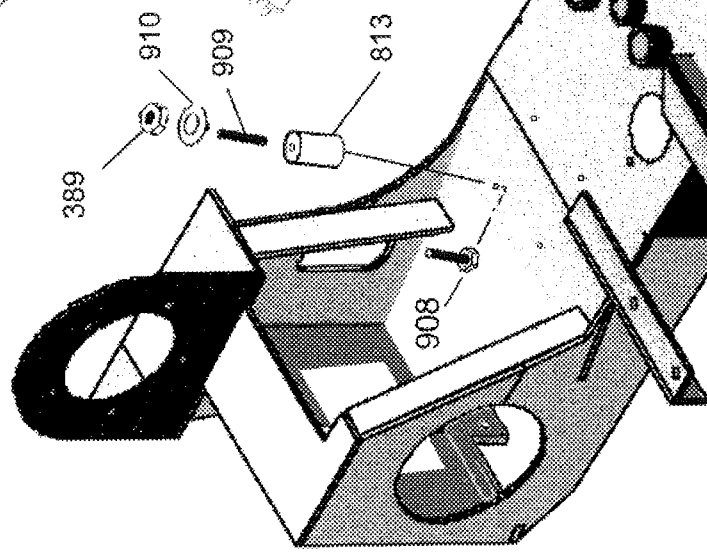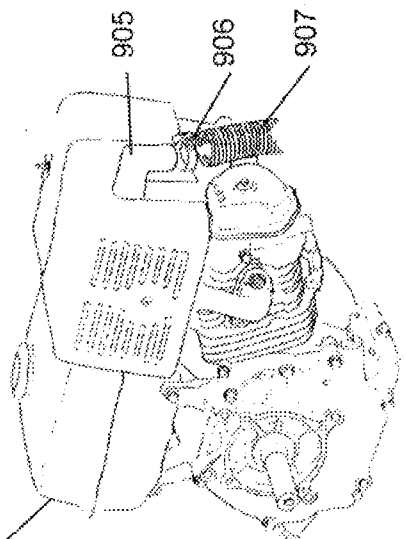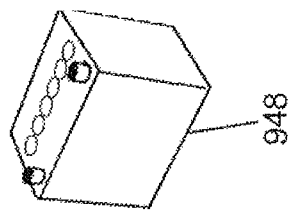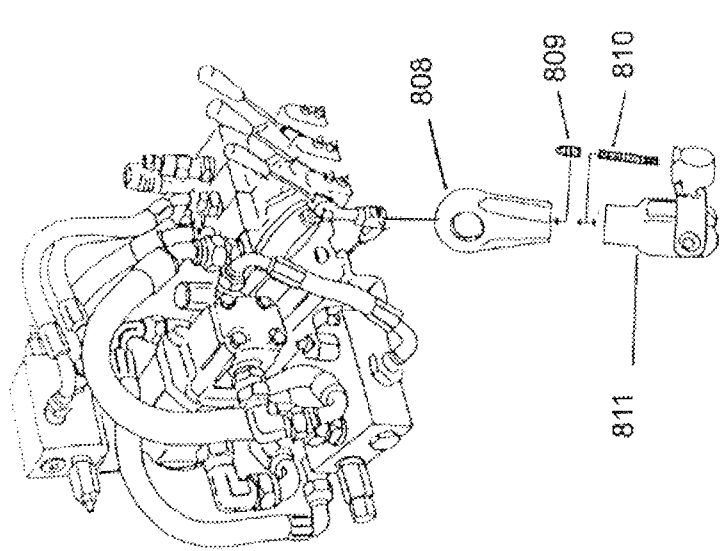


807

* 935 C-modell f.o.m. maskin nr. 26, 27, 28, 29, 30 og 31
Maskiner f.o.m. nr. 32 har 7 mm kilespor på veivakseitoppen.

H

Pos nr.	Delenummer	Benevning
389	732 21 18-01	Mutter M8 Nylock
801	508 02 09-96	Mutter
802	508 02 09-97	Skive
803	508 02 09-98	Aksel eksentrisk
804	508 02 09-99	Styrerull plast
805	508 02 10-00	Skive
806	508 02 10-01	Mutter
807	508 02 10-02	Bunnplugg m/ magnetstav
808	508 02 10-03	Spakarm PVG
809	508 02 10-04	Settskrue M8
810	508 02 10-05	Gjengestang M8
811	508 02 10-06	Endeledd M8
813	508 02 10-07	Gummidemper
904	508 02 10-96	"Honda GX 390 1" 10 A, 1/4" kilespor
905	508 02 10-97	Eksosvinkel påsveiset
906	508 02 10-98	Slangklemmme
907	508 02 10 99	Eksosslange
908	508 02 11-00	Sekskantskrue M8 x 20
909	508 02 11-01	Pinneskrue M8 x 40
910	508 02 11-02	Skive M8 x 20 x 1,5
935	508 02 11-26	Honda GX 390 25mm 10A, 6 mm kilespor
948	508 02 11-39	12 V Batteri

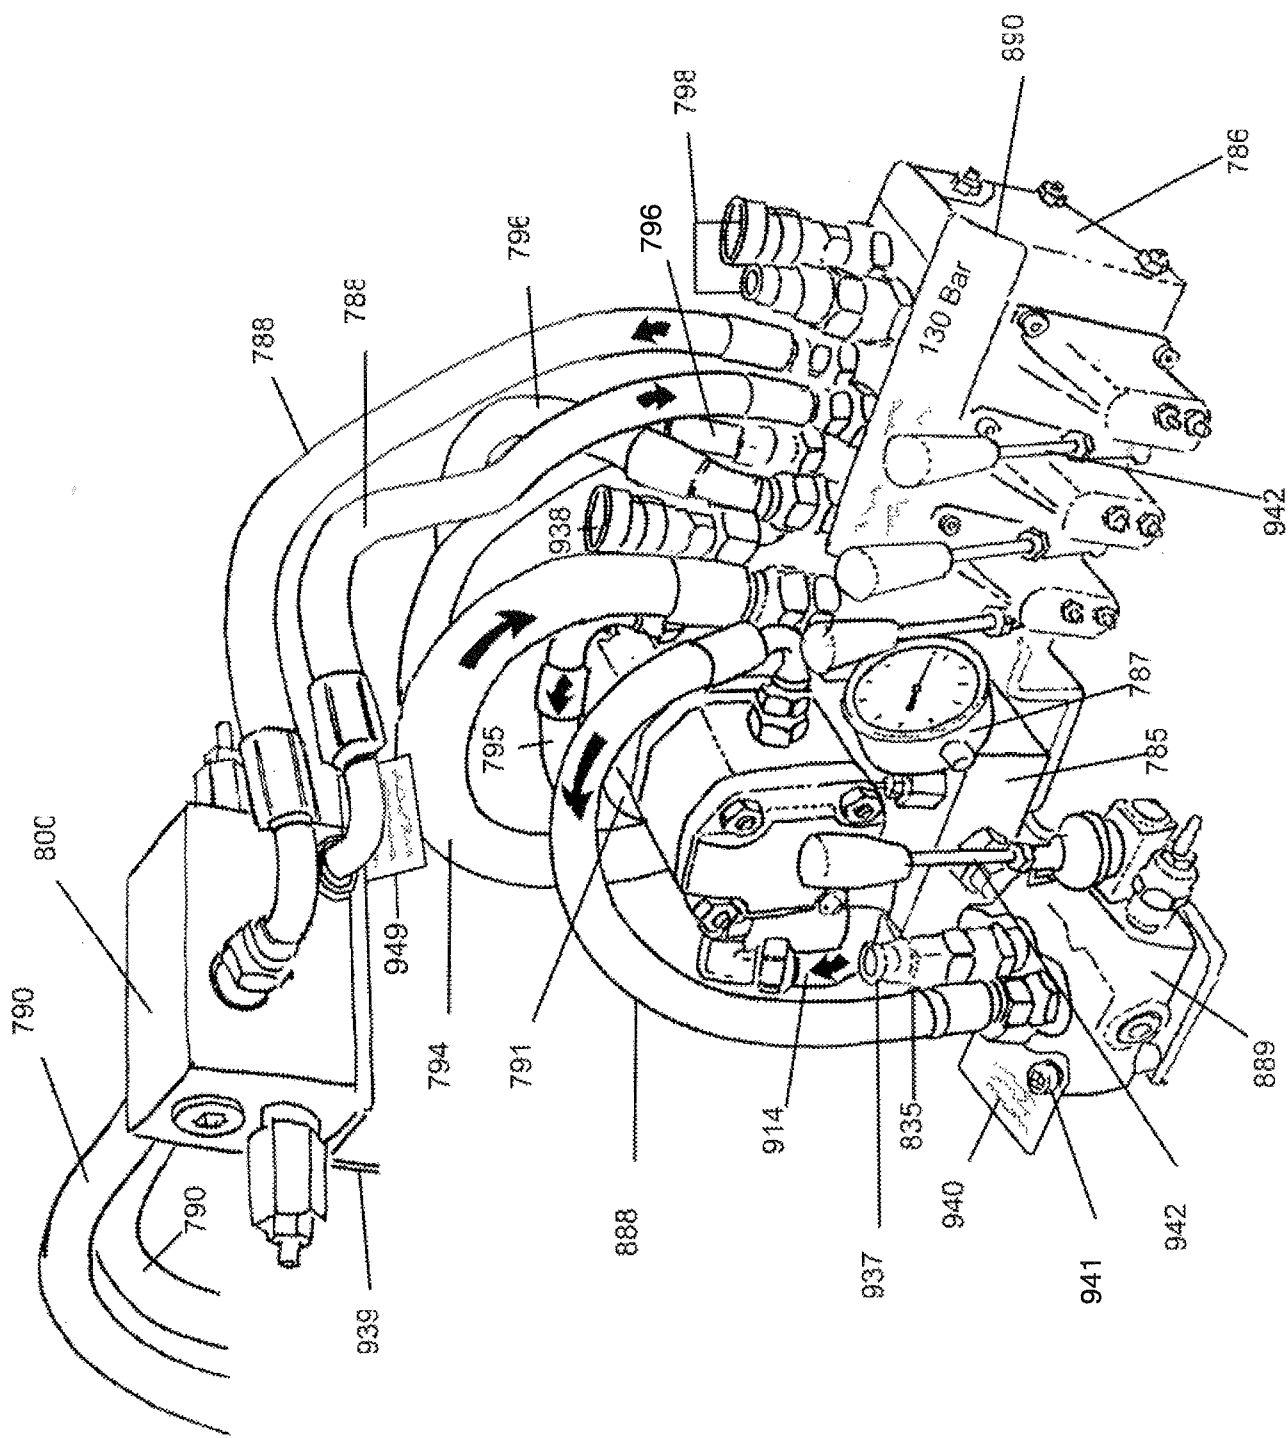

Pos nr. Delenummer Benevning

785	508 02 09-81	Droppventil
786	508 02 09-82	PVG 32 manøverventil Danfoss
787	508 02 09-83	Manometer
788	508 02 09-84	10050006-380-3003-0606-30040606, slange, PVG balanseventil
790	508 02 09-86	10050006-570-30010606-30030606, slange, balanseventil, vinsjmotor
791	508 02 09-87	10030012-530-30031212-30031212-V180, slange, sug 11 ccm
794	508 02 09-90	10050012-540-30011212-3001212, slange, droppventil PVG
795	508 02 09-91	10050008-380-30030808-30030808, slange, droppventil PVG
796	508 02 09-92	10050008-800 3003 0808 3004 0808, slange, drivmotor PVG
798	501 39 75-04	FF kopling kpl. par 1/2" rørgjenger
800	508 02 09-95	Balanseventil 9,1:1
835	508 02 10-27	Trykkuttak for manometer
888	508 02 10-80	10050008-500 30030808-30040808 v90, slange, 6 ccm, droppventil
889	508 02 10-81	Høytrykksventil åpent senter
890	508 02 10-82	Skilt PVG-ventil
914	508 02 11-06	10030008-630-30030808-30040808-V180, slange, sug 6 ccm
937/938	501 39 75-05	FF kopling kpl. par 3/8" rørgjenger
939	508 02 11-30	Brakett balanseventil
940	508 02 11-31	Skilt høytrykksventil
941	508 02 11-32	Sekskantskrue
942	508 02 11-33	Spakarm
949	508 02 11-40	Skilt retur høytrykksventil