


Haukumisvastane kaelarihm

Kasutusjuhend Mudel BC01

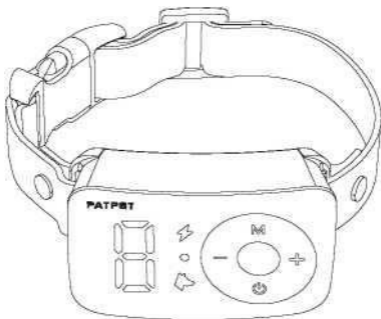

fj @PATPET

M service@patpet.com


0.3.0.02.BC0100-PT-02

Enne kasutamist lugege
juhend hoolikalt läbi!

Pakk sisaldab



0 Haukumisvastane
kaelarihm



@ Testlamp



3 Laadimisjuhe



4 Kontaktpunktid




5 Silikoon otsad



0 Kasutusjuhend

0 Contact Spring Sheet- Võtke ühendust kevadlehega?

Ülevaade

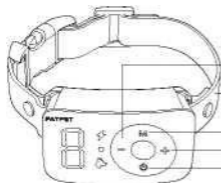


- Tasemed -
- Reguleeritav kaelarihm
- Režiim
- Tasemed +
- Toitenupp



- USB C Charging Port
- Silicone Caps
- Contact Points
- Microphone

Display

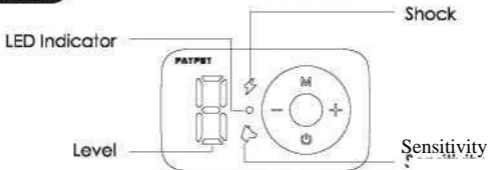

- LED Indicator
- Level
- Shock
- Sensitivity

HOIATUS

Mitte kasutada agressiivsete koertega. Ärge kasutage seda toodet, kui teie koer on kalduvus agressiivsele käitumisele. Agressiivsed koerad võivad omanikele ja teistele raskeid vigastusi tekitada. Kui te pole kindel, kas see toode sobib teie koerale, pidage nõu oma veterinaararsti või sertifitseeritud treeneriga.

ETTEVAATUST



Nahakahjustuste oht.

USB C Charging Port


When charging is completed, steady green light.

- Kaelarihm, mida kantakse liiga kaua või on lemmiklooma kaelal liiga pingul, võib põhjustada nahakahjustusi alates punetusest kuni survehaavanditeni.
- Vältige kaelarihma jätmist koerale kauemaks kui 8 tunniks päevas.
- Võimalusel vahetage kaelarihma asukohta lemmiklooma kaelal iga 1-2 tunni järel.
- Ärge kunagi ühendage jalutusrihma elektroonilise kaelarihmagaga. See põhjustab kontaktidele liigset survet.
- Kui on näha nahal löövet või haava, lõpetage kaelarihma kasutamine kuni nahk on paranenud. Kui seisund püsib kauem kui 48 tundi, pöörduge oma veterinaari poole.
- See toode ei ole mänguasi, palun hoidke kaelarihm lastest eemal.
- See toode on mõeldud kasutamiseks ainult tervetel üle 6kuu vanustel koertel.

1 Charge the Bark Collar

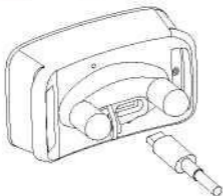


2 Turn On the Bark Collar

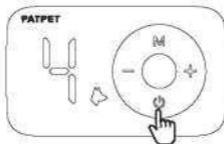

Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all, et haukumisvastane kaelarihm üks kord vibreerides tööle saada. Märkus: Kui toimingunuppu 10 sekundi jooksul ei vajutata, lukustatakse seade automaatselt, avamiseks vajutage lühidalt kolm korda toitenuppu.


3

Turn Off the Bark Collar

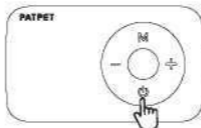


Vajutage ja hoidke toitenupp 2 sekundit all, et kahe kordselt vibreerides seade välja lülitada.


to Adjust Sensitivity Level

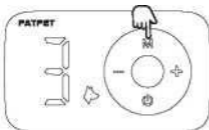

Vajutades klahvi “M”, süttib “koera” ikoon.

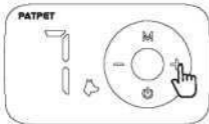

Tundlikkude taseme suurendamiseks vajutage klahvi “+”.

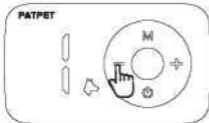

Tundlikkuse taseme vähendamiseks vajutage klahvi “-”.

Kuidas impulsi taset reguleerida?

Vajutades klahvi "M", süttib "IMPULSI IKOON", tundlikuse suurendamiseks vajutage "+" ja tundlikuse vähendamiseks vajutage "-".

Märkus: "1-5" tähendab kohandatud režiimi, "0" tähendab ilma impulsita režiimi, "A" tähendab automaatrežiimi.

Kohandatud režiim	Haukumiste arv	Funktsioonid
1-5	1	Vibreerib ühe korra
	2	Üks piiks + Üks impulss
	3	Üks piiks + Üks impulss
	4	Üks piiks + Üks impulss
	5	Üks piiks + Üks impulss
	6	Üks piiks + Üks impulss
	Peale 6	Funktsioon lukustatakse 30 sekundiks, ekraanil vilgub "P" üks kord 1 sekundi jooksul ning funktsioon hakkab uuesti tööle 30 sekundi pärast.

Impulsi režiim puudub	Haukumiste arv	Funktsioonid
0	1	Vibreerib ühe korra
	2	Üks piiks + Üks vibratsioon
	3	Üks piiks + Üks vibratsioon
	4	Üks piiks + Üks vibratsioon
	5	Üks piiks + Üks vibratsioon
	6	Üks piiks + Üks vibratsioon

	Peale 6	Funktsioon lukustatakse 30 sekundiks, ekraanil vilgub “P” üks kord 1 sekundi jooksul ning funktsioon hakkab uuesti tööle 30 sekundi pärast.
--	---------	---

Automaatne režiim	Haukumiste arv	Funktsioonid
A	1	Vibreerib ühe korra
	2	Üks piiks + Üks Impulss tase 1
	3	Üks piiks + Üks Impulss tase 2
	4	Üks piiks + Üks Impulss tase 3
	5	Üks piiks + Üks Impulss tase 4
	6	Üks piiks + Üks Impulss tase 5
	Peale 6	Funktsioon lukustatakse 30 sekundiks, ekraanil vilgub “P” üks kord 1 sekundi jooksul ning funktsioon hakkab uuesti tööle 30 sekundi pärast

Kuidas leida oma koerale parim tase?


Parima taseme leidmiseks järgige alltoodud samme:

1. Alustage 1.tasemest, et näha reaktsiooni, kui koer haugub.
2. Suurendage järk-järgult tundlikkust ja šoki taset, kuni teie koer reageerib impulsile.
3. Kui Teie koer ei reageeri jätkuvalt 3ndale impulse tasemele, kontrollige “Kaearihma sobivus” (lk 10). Kui Teie koer on pika või paksu karvaga, tuleks paigaldada pikemad kontaktpunktid või tuleks karva ümbert kergelt pügada. Kui “kontaktpunktid” ei puutu kokku koera nahaga, siis impulssi ei toimu.

Märkus: Kui kõik need toimingud on tehtud ja koer ei reageeri jätkuvalt, vaadake peatükki “Kuidas kasutada testvalgustit” (lk 9).

Kuidas kontaktpunkte lisada




1

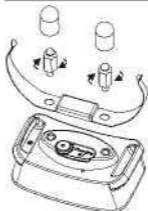

2





3

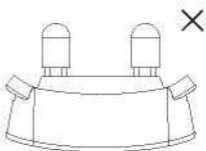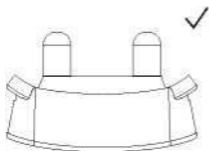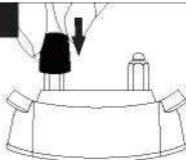


Kuidas kasutada testvalgustit ?

1. Testrežiimi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi “M” 3 sekundit all.
2. Asetage testvalgusti vertikaalselt kahele kontaktpunktile, veenduge, et metalltraat puutub otse kokku kahe punkti ülaosaga.
3. Hüüdke “AUH AUH” sihiku mikrofonile, seade reageerib piiksu ja vibratsiooniga. Testituli süttib.
4. Kui test on lõpetatud, vajutage ja hoidke testrežiimist väljumiseks klahvi “M” 3 sekundit all.

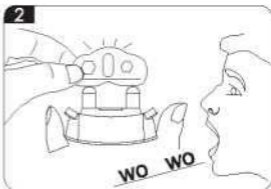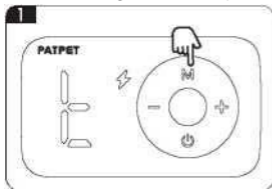


Märkus: Lühema karvaga koera puhul kasutage kahte kontaktpunkti ja paigaldage kontaktpunktiledele juhtivad silikoonkatted, et muuta see pehmemaks.

Paksema karvaga koera puhul paigaldage kontaktvedru leht..

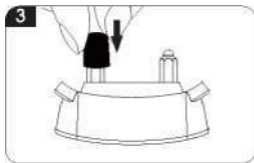

Kaelarihma sobivus

Kontaktpunktid peavad olema otseses kokkupuutes koera nahaga. Kontrollige kaelarihma tihedust, pannes üks sõrm tihedalt kaelarihma ja kaela vahele.

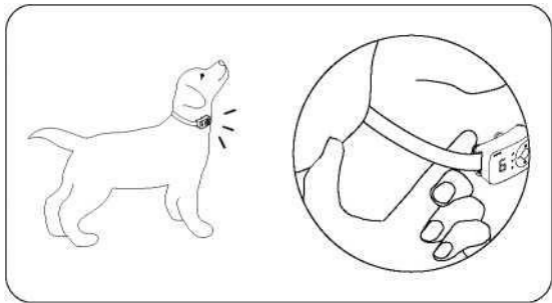

How to adjust the collar

1



2



3



4



5



6



Küsimus Vastus

K: Kas impulss on minu lemmikloomale ohutu?

V: Staatiline elekter on Teie lemmikloomale ohutu. Tuleb valida hoolikalt korrektne staatilise elektri tase Teie koerale. Alustage madalaimast tasemest ja suurendage taset järk-järgult, kuni Teie koer reageerib.

K: Kas kaelarihm on veekindel?

V: Kaelarihm on IPX5 vihmakindel, palun hoidke kaelarihm otsesest veest eemal.

K: Kas kaelarihm käivitub ka urisemisel?

V: Urin võib kaelarihma käivitada. Seadke tundlikuse tase madalaimale seadistusele ja kasutage ainult vibratsiooni, impulssi seadistus on "O".

K: Kuidas saada tuge, kui on probleem tootega?

V: Kui Teil on tootega probleeme, võtke meiega ühendust info@pooko.ee. Anname endast parima, et Teid aidata.

Veaotsing

K: Koer haugub pidevalt ning haukumisvastane kaelarihm ei tööta.

V: Kontrollige kas seadme võimsus on piisav, veenduge, et seade on sisselülitatud, kontrollige kas kaelarihma kontaktpunktid sobivad koera nahaga ja et mikrofoni auk ei oleks blokeeritud.