


本図は左開きを示す。

取付要領図

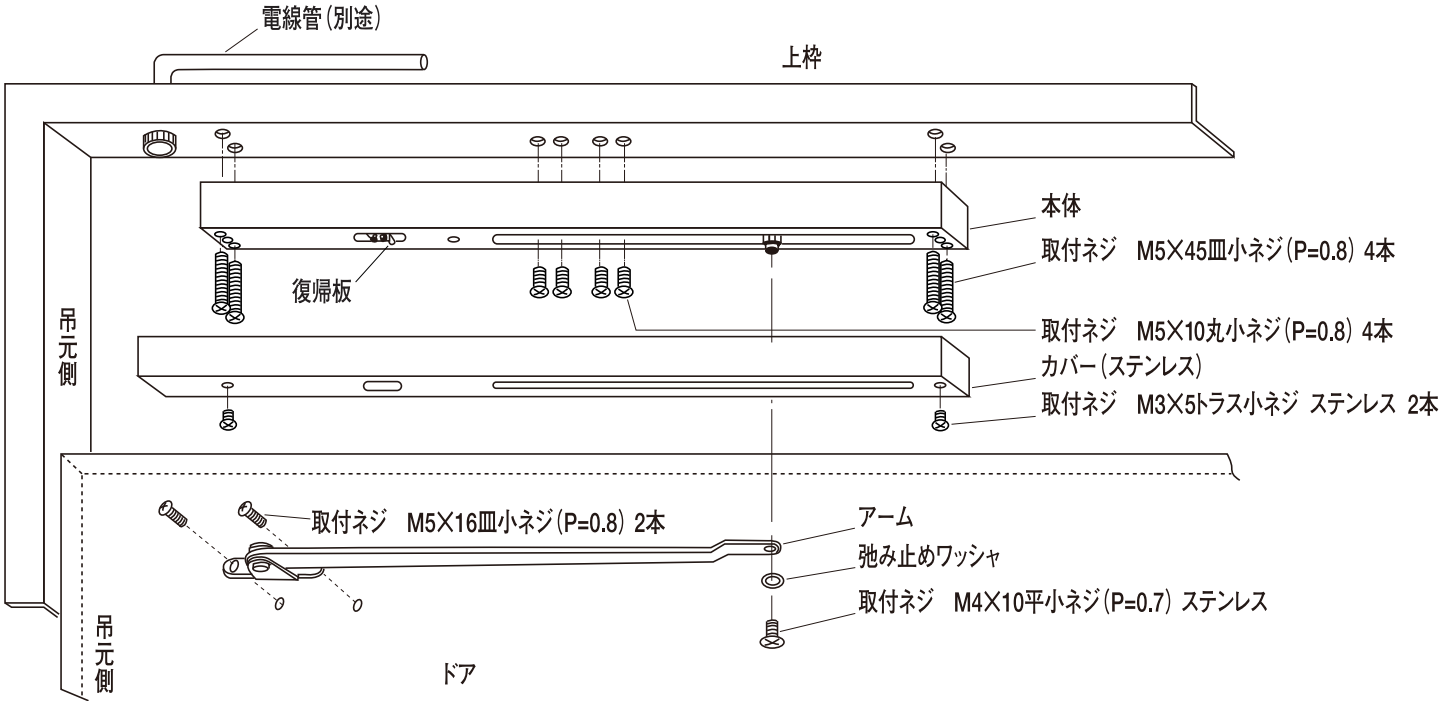


防災機器 | 注意事項

■SA-1F,SAC-1F

- 取付図は持出吊りですが、中心吊りの場合も使用出来ます。
- 本機取付けの上枠側裏板は、納まり図に記載してあります。板厚 4.5mm 以上のものを強固に取付けて下さい。
- 本機は通常戸袋のない防火・防煙ドアに使用しますが、戸袋付のドアに付ける場合は、ドアのもどり代1度(約 $\frac{1}{1000}$)を考慮して、その分だけ戸袋を深くとって下さい。
- 本機を取付けたドアのストップ後の開き角度は3度(約 $\frac{5}{1000}$)ですので、それ以上ドアを回転させないで下さい。
- 動作確認ランプの表示が必要な場合は、黄色線を使用して下さい。

●アーム取付方法

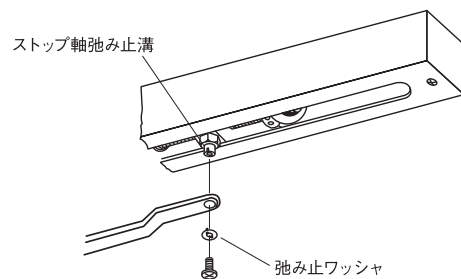

弛み止ワッシャは必ずストップ軸
弛み止溝にはめ込んで下さい。


●ストップ角度調整方法

ストップ角度の調整は5mm丸棒(又はネジ)をストップ角度調整リングに差込み、矢印方向に回転して調整して下さい。

A方向……ストップ角度が大きくなる

B方向……ストップ角度が小さくなる

(調整範囲は各々の納まり図をご参照下さい。)

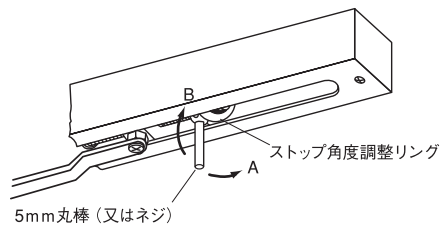

●リセット方法

通電動作後は本機吊元側にある復帰板を矢印方向に押して、本機をリセットして下さい。
(リセットしないと防火・防煙ドアは保持されません。)

