


注意

スクリューを挿入する際には、力を入れすぎないようにご注意ください。
スクリュードライバー、スクリューヘッドがなめる原因となります。

参考 ドライバーの握み方

スクリュードライバーは、図のように
ハンドル先端付近を3本の指で握み、
弱い力で回してください。

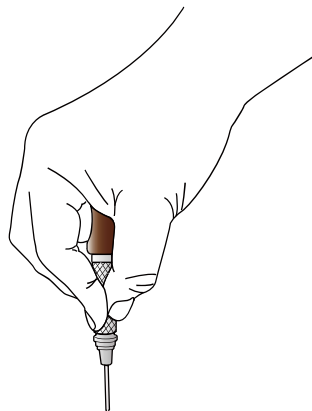


ロッキングの確認方法

ロッキングされたことを確認する場合には、以下の方法でご確認ください。

弱い力で時計回りに締め、スクリューヘッドがプレート（ブッシング）に接触した感触が得られたら、反時計回りに半回転させます。ロックが確認できたら、時計回りに半回転戻し、締めてください。

ブッシングからスクリューヘッドが
はみ出している場合でも、ロッキング
が成立していれば問題ありません。

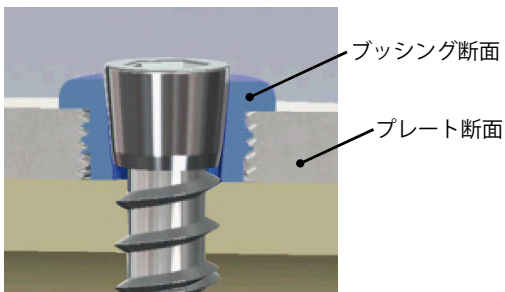

*反時計回りに半回転させてスクリューのみが回る場合は、時計回りに弱い力で
スクリューを締め直し、再度反時計回りに半回転させます。スクリューとブッシング
のロックが確認できるまで繰り返してください。