

GARANTIE - Cet instrument est couvert par une garantie de deux ans contre les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'ETI, soit réparés, soit remplacés sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux sondes, pour lesquelles une période de six mois est offerte. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, des conditions de stockage anormales, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation accidentelle, un abus, une négligence, une mauvaise application ou une modification. Tous les détails de la responsabilité sont disponibles dans les conditions générales de vente d'ETI sur etild.com/terms. Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications de produits sans préavis.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ETI est sous licence.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Android est une marque commerciale de Google Inc.



THERMAPEN® BLEU

Avec Bluetooth®

Technologie sans fil




Fabriqué en Grande-Bretagne
par Electronic Temperature Instruments Ltd 01903
202151 sales@etild.com etild.com


Mode d'emploi



FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - L'instrument est allumé en dépliant la sonde et éteint en repliant la sonde jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée dans le support de sonde en caoutchouc. La sonde ne doit pas être tournée de plus de 180 degrés sous peine de dommages. Il est recommandé de ranger la sonde en position fermée, lorsqu'elle n'est pas utilisée.

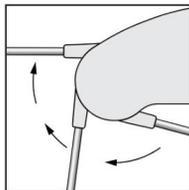

Lors de l'ouverture de la sonde, un bref clignotement lumineux, suivi d'un long clignotement indique que l'instrument est alimenté et prêt à être connecté via la technologie sans fil Bluetooth®.

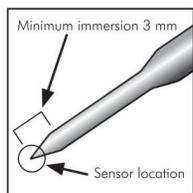

Appliquez la pointe de la sonde sur la substance, le milieu ou la surface à mesurer. Le capteur est situé à l'extrémité de la sonde, par conséquent, la profondeur d'insertion minimale doit être de 3 mm.



La pointe de la sonde est très pointue et il faut donc être prudent lors de l'utilisation. Des précautions doivent également être prises lors de la fermeture de la sonde après avoir pris des températures chaudes car la sonde peut rester chaude.

CONNEXION - Utilisez un appareil hôte Bluetooth® Low Energy 'Smart ou Smart Ready' iOS ou Android™ avec l'application HACCP LE installée pour établir des connexions à l'instrument. L'application HACCP LE peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store (appareils Apple) ou sur Google Play™ (appareils Android). Pour la compatibilité complète des appareils, visitez etiltld.com. Ouvrez l'application HACCP LE et connectez-vous à l'appareil via l'écran Appareils, utilisez le numéro de série de l'instrument pour sélectionner l'appareil correct dans la liste.

Lors de la connexion/déconnexion, le voyant orange de l'instrument clignote rapidement 5 fois. Une fois connectée, l'application HACCP LE commencera à recevoir et à afficher les données de mesure.

BOUTON DE TRANSFERT



MESURE/TRANSFERT - Appuyez pour mesurer et transférer le résultat via Bluetooth.

CLEAR BONDING - Voir Bonding WAKE - Voir Auto-Off

VOYANT D'ÉTAT/TRANSFERT - Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, un voyant orange clignote toutes les 10 secondes ou lorsque le bouton est enfoncé

RÉGLAGES - Réglables via l'application HACCP LE comprennent : °C ou °F, intervalle de mesure, intervalle d'arrêt automatique, nom du capteur et niveaux d'alarme haut/bas. Tous les paramètres sont stockés dans l'instrument et sont téléchargés sur l'application HACCP LE lors de la connexion.

AUTO-OFF - Si l'instrument n'est pas connecté à Bluetooth dans l'intervalle d'arrêt automatique défini, il s'éteindra. Cette fonction peut être désactivée via l'application HACCP LE. Pour réveiller l'instrument, appuyez sur le bouton de transfert ou ouvrez/fermez la sonde.

SONDE DÉFECTUEUSE - Si la sonde a développé un défaut de "circuit ouvert", l'application HACCP LE affichera "Erreur de capteur".

LIAISON - Cet instrument n'a pas besoin d'être couplé/lié à votre appareil hôte. Le couplage/la liaison peut entraîner des problèmes de connexion dans les applications. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez effacer la liaison comme décrit ci-dessous.

Clear Bonding - commencez avec l'instrument éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de transfert tout en ouvrant la sonde. En cas de succès, la LED orange clignote 3 fois.

NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT - Nettoyez régulièrement l'instrument avec une lingette à sonde antibactérienne pour éviter la prolifération potentielle de bactéries d'origine alimentaire. **AVERTISSEMENT** : l'IPA et d'autres solvants peuvent endommager le boîtier de cet instrument

ÉTAT DE LA BATTERIE - Lors de l'ouverture de la sonde, l'instrument indique l'état de la batterie :
 • Le voyant orange clignote - batterie OK
 • Le voyant rouge clignote - batterie faible
 • Aucun voyant ne clignote - batterie déchargée
 L'état de la batterie peut également être visualisé à l'aide de l'application HACCP LE lorsqu'il est connecté via Bluetooth.

REMPLACEMENT DE LA PILE - Pour remplacer la pile (1 x AAA), retirez le couvercle de la pile avec un tournevis pozi (PZ1). Retirez la batterie en tirant le clip de retenue de la batterie vers l'arrière (ne pas trop étendre). Remplacez la pile, l'extrémité positive en premier avant de revisser le couvercle de la pile.

Veuillez noter : N'utilisez pas de force excessive lors de la remise en place du couvercle de la batterie en vous assurant qu'il est comprimé contre le joint. Pour plus d'informations sur le changement de la batterie, visitez etiltld.com.

