

**Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zu diesem BURG-WÄCHTER Qualitätsprodukt! Vielen Dank, dass Sie sich für das elektronische Schließsystem secuENTRY 7000 pro aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Dieses System wurde nach den neuesten technischen Möglichkeiten entwickelt bzw. produziert und entspricht hohen Sicherheitsanforderungen. Der elektronische Zylinder lässt sich problemlos ohne jegliches Bohren in jede Tür mit PZ Lochung bis zu einer Türstärke von 130 mm (67,5/62,5, gemessen Mitte Stulpschraube), einsetzen und ist hervorragend für die Neuinstallation wie auch die Nachrüstung geeignet.

**Inhalte dieser Anleitung**

- A** Allgemeines
- B** Montage
- C** Programmierung/Funktion/Bedienung
- D** Technische Daten
- E** Batteriewechsel
- F** Gewährleistung/Umwelt

**A. Allgemeines**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie mit der Montage und Programmierung beginnen. Bewahren Sie diese gut auf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.


Der secuENTRY 7000 pro Zylinder kann mit folgenden Öffnungsmedien verwendet werden:

- Tastatur PINCODE
- Tastatur FINGERPRINT
- Transponder
- Smartdevice/App

Die Öffnungsmedien sind separat zu erwerben.

**Administratorcode / QR-Code**

Jedem secuENTRY 7000 pro Zylinder liegt ein QR-Code bei, der sowohl zum Anlernen einer Tastatur als auch zur Integration in einer Schließanlage über die optionale secuENTRY Software benötigt wird. **Ohne eine zugehörige Tastatur können Öffnungsmedien (Benutzer, Transponder) nur über die BURGsmart-App oder die optionale Software an den Zylinder angelemert werden. Der Administratorcode befindet sich ebenfalls auf dem Zettel mit dem QR-Code.**

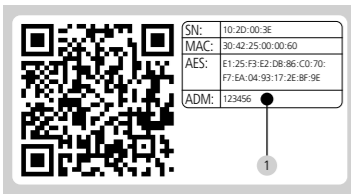

**Achtung! Bei Verlust des Administrator- und/oder des QR-Codes ist das Umprogrammieren bzw. die Nutzung aller Administratorfunktionen nicht mehr möglich. Bitte sorgfältig aufbewahren!**

*Tipp: Der QR-Code kann auch in elektronischer Form als Datei eingescannt oder als Foto auf einem geschützten Datenträger gespeichert werden.*


**Für evtl. auftretende Verletzungen oder Schäden, die bei der Montage oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.**

**B. Montage**

Im Folgenden wird Ihnen der Einbau des secuENTRY 7000 pro Zylinders erklärt. Bitte lesen Sie vor der Montage diese Montageanleitung sorgfältig durch.

**Hinweis**

Das Grundmaß des Zylinders beträgt je Seite 30mm. Im Auslieferungszustand hat der Zylinder auf der Innenseite die Grundmaßlänge von 30mm, der Außenknäufel ist bereits vormontiert. Dem Zylinder beigelegt ist ein Adaptersatz, der es Ihnen ermöglicht den Zylinder auf Türdicken bis 130 mm (67,5/62,5/gemessen Mitte Stulpschraube) anzupassen. Passend zu den Adapterlängen liegen Ihrem Set die entsprechenden Schrauben bei.

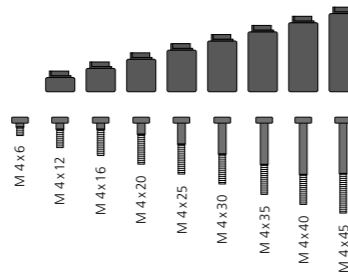

**Abb. 1:** Abbildung der Adapter und der dazugehörigen Schrauben (1:1 Abbildung auf separatem Beiblatt)




Adapter	Kein Adapter	1	2	3	4
<b>Maß A; B</b>	<= 29mm	29,5 – 34mm	34,5 – 38,5mm	39 – 42,5mm	43 – 47,5mm
<b>Schraube</b>	M4 x 6	M4 x 12	M4 x 16	M4 x 20	M4 x 25
<b>Adapter</b>	5	6	7	8	
<b>Maß A; B</b>	48 – 52,5mm	53 – 57,5mm	58 – 62,5mm	63 – 67,5mm	
<b>Schraube</b>	M4 x 30	M4 x 35	M4 x 40	M4 x 45	

**Tab. 1:** Benötigte Adapter

**Achtung! Es ist darauf zu achten, dass der Innenknäufel nirgendwo anstoßen darf, da in diesem Fall der Knäufel brechen kann. Das Schloss darf weder gefettet noch geölt werden.**


**Gehen Sie beim Einbau wie folgt vor:**

Zylinder an die Tür halten um festzustellen, ob ein Adapter benötigt wird. Alternativ kann die Tür inkl. der Beschläge vermessen werden (Maß A; B). Sollten Sie die Gummiabdeckungen für die Profizylinderlochung nutzen, müssen Sie jeweils 2 mm auf diese Maße addieren.

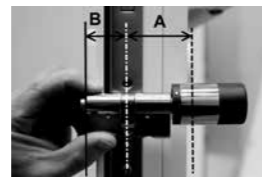

**Montage für Türen deren Dicke inkl. Beschlag kleiner als 29 mm je Seite ist und bei denen der Zylinder von außen nach innen durch die Profizylinderöffnung geschoben werden kann.**


**1** Schieben Sie den Zylinder von außen nach innen durch die Profizylinderöffnung.

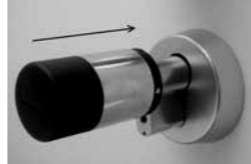

**2** Zylinder mit der Stulpschraube fixieren.



**3** Innenknäufel auf den Zylinder bzw. den entsprechenden Adapter stecken und mit der entsprechenden Schraube festschrauben. Tabelle 1 liefert die entsprechenden Abstufungen.

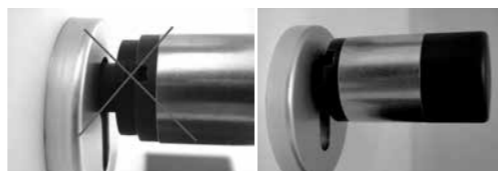

**Montage für Türen deren Dicke inkl. Beschlag größer als 29 mm je Seite ist.**

**1** Drücken Sie mit der Demontagezange die Rastnasen des Knäufels zusammen und ziehen Sie die Hülse ab.



**2** Ziehen Sie vorsichtig den Stecker ab.



**3** Schrauben Sie die Schraube ab.




**Achtung! Beschädigen Sie dabei nicht die Platine oder das Kabel!**

**4** Ziehen Sie den Knäufel vom Zylinder und fädeln Sie das Kabel aus der Führung.



**5** Passenden Adapter für die Außenseite auswählen und aufdrücken. Tabelle 1 liefert die entsprechenden Abstufungen.

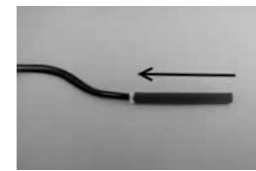

**6** Montagehilfe auf den Stecker schieben und zusammen mit dem Zylinder und dem Adapter von innen in das Einsteckschloss schieben.



**Achtung! Kabel nicht knicken oder beschädigen!**

**7** Zylinder mit der Stulpschraube fixieren.



**8** Bei Bedarf die Zylinderverlängerung (innen/außen) montieren und bündig mit dem Beschlag anzeichnen. Die Zylinderverlängerung verhindert ein Verspannen des Zylinders.

**9** Zylinderverlängerung demontieren, mit einer Säge auf die gewünschte Länge kürzen und endgültig montieren.

**10** Kabel mit der Montagehilfe durch den Außenknäufel schieben und die Kabel in die Nut führen.

**Achtung: Kabel nicht knicken oder beschädigen!**



**11** Adapter auf den Zylinder klicken.



**12** Kabel stramm halten und durch die Nut führen.



**Achtung! Kabel darf nicht überlappen und muss komplett in der Tasche verstaut werden!**

**13** Passende Schraube mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel festschrauben.



**Achtung! Kabel nicht knicken oder beschädigen!**

**14** Kabel über die Steckerverbindung mit der Platine verbinden und das überschüssige Kabel in die dafür vorgesehene Seitentasche verstauen.



15 Batterie entsprechend der Polung einsetzen und die Hülse einrasten.

**Bitte beachten Sie: Die Verrastung ist nur in einer Position möglich!**



16 Innenknäufel auf den Zylinder bzw. den entsprechenden Adapter stecken und mit der entsprechenden Schraube festschrauben. Tabelle 1 liefert die entsprechenden Abstufungen.



17 Schieben Sie die Hülse auf und rasten Sie diese ein.

18 Führen Sie einen Funktionstest bei geöffneter Tür durch.

### C. Programmierung / Funktion / Bedienung

Das Anmelden der Tastaturen an einen Zylinder erfolgt entweder über die Tastatur selber oder über die secuENTRY Software. Um einen Zylinder über eine Tastatur zu bedienen, müssen beide Einheiten aufeinander abgestimmt werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

#### Anmelden über die Tastatur

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Drücken Sie anschließend *FUNC*, es erscheint „Menü/Codeänderung“
- Über die Taste 1 bzw. 2 können Sie jetzt so lange scrollen, bis Sie in das „Menü Administrator“ gelangen
- Bestätigen Sie mit
- Über die Taste 1 bzw. 2 können Sie jetzt so lange scrollen, bis Sie in das Menü Admin. Einstell. „Setup“ gelangen
- Bestätigen Sie 2x mit
- Geben Sie den Admin. Code der anzulernenden Einheit ein
- Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint „Daten wurden gespeichert“

**Achtung! Stellen Sie sicher, dass sich keine andere bestromte secuENTRY-Einheit beim Anmelden einer neuen Tastatur bzw. eines neuen Zylinders in unmittelbarer Nähe befindet, da diese fälschlicherweise angesprochen werden könnten. Im Zweifelsfall sind diese Einheiten vorher stromlos zu machen (Batterien entfernen).**

#### Anmeldung über die secuENTRY Software

Entnehmen Sie bitte die Vorgehensweise aus der Bedienungsanleitung der entsprechenden Software.

### Öffnen

Das secuENTRY 7000 pro kann je nach Ausstattungsvariante über einen 6-stelligen Zahlencode, die BURG-WÄCHTER BURGsmart App, mit Fingerprint oder mit dem Transponder bedient werden.

#### Öffnen mit Pincode

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Geben Sie den 6-stelligen Pincode (werksseitig „1-2-3-4-5-6“) ein.  
Im Display erscheint „Bitte Drehknäufel betätigen!“ und die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäufel

#### Öffnen mit Fingerprint

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Ziehen Sie den angelernten Finger von oben nach unten mittig über den Sensor.  
Im Display erscheint „Bitte Drehknäufel betätigen!“ und die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäufel

#### Öffnen mit Transponder

- Halten Sie den Transponder stirnseitig im Abstand von maximal 1cm vor den Zylinderknäufel. Die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäufel

**Bitte beachten Sie, dass die Tastatur bei dem Öffnungsvorgang mit einem Transponder vorher nicht über die -Taste eingeschaltet werden darf!**

#### Öffnen mit der BURG-WÄCHTER BURGsmart App

- Halten Sie Ihr Smart Device vor den Zylinderknäufel und drücken Sie den Öffnungsbutton der BURGsmart App.
- Die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäufel.

Die BURGsmart App können Sie im iOS App Store bzw. bei Google Play herunterladen. Geben Sie hierfür einfach den Suchbegriff „secuENTRY“ oder „BURGsmart“ ein.

### D. Technische Daten

<b>Anzahl der User Codes</b>	max. 2000
<b>Sperrzeiten</b>	Nach 3x falscher Codeeingabe 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten
<b>Spannungsversorgung</b>	1 x CR 123A
<b>Datum / Uhrzeit</b>	✓
<b>Kalender*</b>	✓
<b>Schaltuhr*</b>	✓
<b>Permanent Timer*</b>	✓
<b>Hotelfunktion / Gastcode*</b>	✓
<b>Hotelfunktion / Transponder*</b>	✓
<b>Befristeter Code*</b>	✓
<b>Smart Device / KeyApp*</b>	✓
<b>Smart Device / KeylessEntry*</b>	✓
<b>Apple Watch / KeyApp*</b>	✓
<b>Historienanzahl*</b>	2000

\* Funktionen nur über die optionale secuENTRY Software

### Zusätzliche Funktionen über die optionale secuENTRY Software z. B.:

- Benutzerverwaltung
- Timer- und Kalenderfunktionen
- Rechtevergabe

#### Optische Signalisierung

Im Drehknäufel auf der Türaußenseite befindet sich eine optische Signalisierung in Form einer LED. Folgende Hinweise erhalten Sie über diese LED:

- 1 x kurz: Zylinder kuppelt ein
- 2 x kurz: Zylinder kuppelt aus
- 1 x kurz, 1 x lang, 2 Sek. Pause, Wiederholung: Schloss im Programmiermodus
- 5 x kurz, 2 Sek. Pause, Wiederholung auf 20 Sek.: Batterie im Zylinder leer

#### Über Interferenzen bei Bluetooth Geräten

Bluetooth Geräte bedienen sich derselben Frequenzbandweite (2,4 GHz) wie Wi-Fi-Geräte. Dadurch kann es zu Interferenzen kommen, die Fehler verursachen bzw. die Kommunikation unterbrechen. In einem solchen Fall sollten nicht benötigte Geräte stromlos geschaltet werden.

#### Funkspezifikation

Sendeleistung und Frequenzbereich:  
Bluetooth Low Energy  
Maximum Transmit Output Power 10dBm  
Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483 GHz

### E. Batteriewechsel

- Drücken Sie die Rasten mit dem beiliegenden Werkzeug zurück und ziehen Sie die Knäufelhülse ab.



- Tauschen Sie die Batterie aus und achten dabei auf die richtige Polung.



- Schieben Sie die Knäufelhülse vorsichtig wieder auf.

**Bitte beachten Sie: Die Verrastung ist nur in einer Position möglich!**



**Achtung! Achten Sie darauf das Kabel nicht zu quetschen. Achten Sie auf den korrekten Sitz des O-Ringes.**

- Rasten Sie die Knäufelhülse wieder ein.



### F. Gewährleistung/Umwelt

#### Gewährleistung/Umwelt

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte zusammen mit dem gültigen Administratorcode und dem/den QR-Code(s) bei Ihrem Händler mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile in Werkseinstellung befinden. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

#### Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/ Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Hiermit erklärt die BURG-WÄCHTER KG, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/53/EU (RED) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter der Internetadresse:  
<https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>