

**Inleiding**

Fhartelijk gefeliciteerd met dit kwaliteitsproduct van BURG-WÄCHTER! En hartelijk dank dat u voor het elektronische sluitsysteem secuENTRY 7000 pro van BURG-WÄCHTER heeft gekozen. Dit systeem werd volgens de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan hoge veiligheidsnormen. De elektronische cilinder laat zich probleemloos en geheel zonder boren in elke deur met PC-gat tot een deurdikte van 130 mm (67,5 / 62,5, gemeten in het midden van de stulp Schroef) installeren, en is bij uitstek geschikt voor nieuwinstallatie of ombouw.

**Inhoud van deze handleiding**

- A** Algemeen
- B** Montage
- C** Programmering / Werking / Bediening
- D** Technische gegevens
- E** Batterijwissel
- F** Garantie / Milieu

**A. Algemeen**

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door, voordat u met de montage en de programmering begint. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sluitsysteem.


De secuENTRY 7000 pro cilinder kan met de volgende openingsmedia worden gebruikt:

- Toetsenbord PINCODE
- Toetsenbord FINGERPRINT
- Transponder
- Smartdevice/App

De openingsmedia moeten apart worden besteld.

**Administrator-code / QR-code**

Elke secuENTRY 7000 pro cilinder wordt geleverd met een QR-code, die zowel voor het inteachen van een toetsenbord als voor integratie in een sluitsysteem via de optionele secuENTRY software benodigd is. **Zonder een bijbehorend toetsenbord kunnen openingsmedia (gebruikers, transponders) alleen via de BURGsmart App ou de optionele software op de cilinder worden ingeteacht. De administratorcode bevindt zich eveneens op het briefje met de QR-code.**

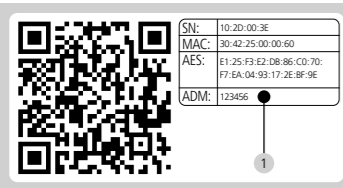

1 Cilinder (SN; MAC; AES; ADM)

**Let op!** Bij verlies van de administrator- en / of de QR-code is herprogrammeren resp. gebruiken van alle administratorfuncties niet meer mogelijk. Deze daarom zorgvuldig bewaren

*Tip: De QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand ingescand of als foto in een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.*


**Voor evt. optredend letsel of schade die tijdens montage of als gevolg van ondeskundige hantering ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid**

**B. Montage**

Onderstaand vindt u een uitleg van het inbouwen van de secuENTRY 7000 pro cilinder. Lees voorafgaand aan de montage deze montagehandleiding nauwkeurig.

**Aanwijzing**

De basismaat van de cilinder bedraagt per zijde 30 mm. In de leveringstoestand heeft de cilinder aan de binnenzijde een basismaat lengte van 30 mm, de buitenknop is reeds voor gemonteerd. Bij de cilinder bijgevoegd is een adapterset waarmee u de cilinder aan deurdiktes tot 130 mm (67,5 / 62,5 / gemeten in het midden van de stulp Schroef) aanpassen. Uw set wordt geleverd met de bij de verschillende adapterlengtes passende schroeven.

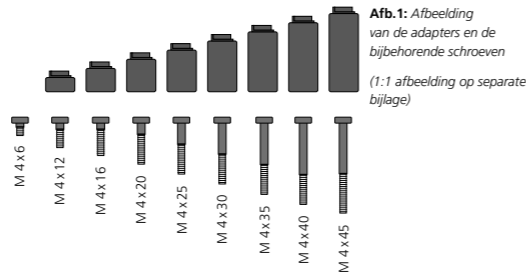

**Afb.1:** Afbeelding van de adapters en de bijbehorende schroeven (1:1 afbeelding op separate bijlage)




Adapter	Geen adapter	1	2	3	4
<b>Maat A; B</b>	<= 29mm	29,5 – 34mm	34,5 – 38,5mm	39 – 42,5mm	43 – 47,5mm
<b>Schroef</b>	M4 x 6	M4 x 12	M4 x 16	M4 x 20	M4 x 25
<b>Adapter</b>	5	6	7	8	
<b>Maat A; B</b>	48 – 52,5mm	53 – 57,5mm	58 – 62,5mm	63 – 67,5mm	
<b>Schroef</b>	M4 x 30	M4 x 35	M4 x 40	M4 x 45	

Tab 1: Benodigde adapter

**Let op!** Zorg ervoor dat de binnenknop nergens tegenaan stoot, omdat de knop in dat geval kan breken Het slot mag niet gevet noch geolied worden


**Ga bij het inbouwen als volgt te werk:**

Houd de cilinder tegen de deur, om vast te stellen, of een adapter nodig is. Een andere mogelijkheid is om de deur incl. het beslag op te meten A, B). Als u de rubberafdekkingen voor het profielcilindergat gebruikt, dient u telkens 2 mm bij deze maten op te tellen.

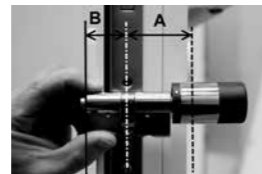

**Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag kleiner dan 29 mm per zijde is en waarbij de cilinder van buiten naar binnen de profielcilinderopeningen kan worden geschoven.**


1 Schuif de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinderopening.

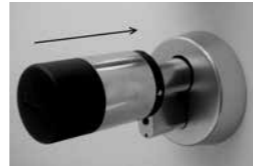

2 Zet de cilinder met de stulpschroef vast.



4 Schuif de hulzen op de binnenknop en grendel deze vast.

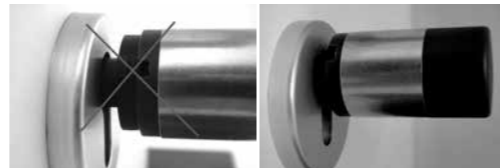

**Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag groter dan 29 mm per zijde is.**


1 Druk met de demontagetang de grendelneuzen van de knop samen en trek de huls los.



2 Trek voorzichtig de stekker los.



3 Schroef de schroef uit.

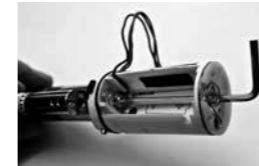

**Let op!** Beschadig daarbij niet de printplaat of de kabel!


4 Trek de knop van de cilinder en rijg de kabel uit de geleiding.



5 K ies de bijpassende adapter voor de buitenzijde en druk deze vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.



6 Schuif de montagehulp op de stekker en vervolgens samen met de cilinder en de adapter van binnen in het insteekslot.

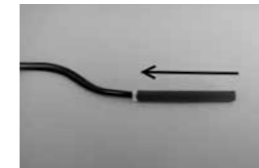

**Let op!** Kabel niet knikken of beschadigen!

7 Zet de cilinder met de stulpschroef vast.



8 Monteer, indien nodig, de cilinderverlenging (binnen / buiten) en teken deze vlak aansluitend op het beslag af. De cilinderverlenging verhindert torsie op de cilinder.

9 Demonteer de cilinderverlenging, kort deze met een zaag tot de gewenste lengte in, en monteer deze definitief..

10 Schuif de kabel met de montagehulp door de buitenknop en leid de kabel in de groef. **Let op: Kabel niet knikken of beschadigen!**



11 Klik de adapter op de cilinder vast.



12 Trek de kabel strak en leid deze door de groef.



**Let op!** De kabel mag niet overlappen en compleet in de tas worden verstouwd!

13 Schroef de bijpassende schroef met de bijgeleverde binnenzesnantsleutel vast.



**Let op!** Kabel niet knikken of beschadigen!

14 Verbind de kabel via de stekerverbinding met de printplaat en verstouw de wovertollige kabel in de daarvoor bestemde zijtas..





Elektronisch deurslot

**nl** Montage- en bedieningshandleiding

Andere talen op:  
**www.burg.biz**

Further languages at:  
**www.burg.biz**


**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany  
info@burg.biz • www.burg.biz

BW\_pro 7000 Zylinder\_BA\_sE\_009100 hsb/eba/swi 190723

**15** Plaats de batterij met de juiste poling en vergrendel de hulzen.  
**N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk.**



**16** Steek de binnenknop op de cilinder resp. de betreffende adapter en schroef deze met de bijbehorende schroef vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.

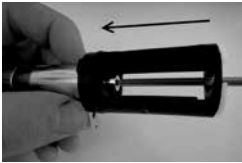

**17** Schuif de huls op en laat deze vergrendelen.

**18** Voer een werkingstest uit met geopende deur.

### C. Programmering / Werking / Bediening

Het aanmelden van de toetsenborden op een cilinder geschiedt ofwel via het toetsenbord zelf of via de secuENTRY software. Om een cilinder vanaf een toetsenbord te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar worden afgestemd. Ga hiervoor als volgt te werk:

#### Aanmelden via het toetsenbord:

- Schakel het toetsenbord in met de toet
- Druk vervolgens op FUNC, er verschijnt „Menu / Codewijziging“
- Met de toets 1 respectievelijk 2 scrollt u nu net zo lang, tot u in het „Menu Administrator“ komt
- Bevestig met
- Met de toets 1 respectievelijk 2 scrollt u nu net zo lang, tot u in het Menu Admin. Instell. „Setup“ komt
- Bevestig 2x met
- Voer de Admin. code van de aan te leren eenheid in
- Na succesvolle aanmelding verschijnt „Gegevens zijn opgeslagen“

**Let op! Zorg er vo or, dat zich geen andere secuENTRY-eenheid onder spanning bij het aanmelden van een nieuw toetsenbord of een nieuwe cilinder in de onmiddellijke nabijheid bevindt, omdat deze bij vergissing aangesproken kunnen worden. In geval van twijfel moeten deze eenheden eerst stroomloos worden gemaakt (batterijen verwijderen).**

#### Aanmelding via de secuENTRY software

De precieze procedure staat beschreven in de bedieningshandleiding van de betreffende software.

#### Openen

De secuENTRY 7000 pro kan al naar gelang de uitvoeringsvariant met een 6-cijferige code, de BURG-WÄCHTER BURGSmart App, via Fingerprint of met de transponder worden bediend.

#### Openen met pincode

- Schakel het toetsenbord in met de toet
- Voer de 6-cijferige pincode in (af fabriek „1-2-3-4-5-6“). In het display verschijnt „Draaiknop bedienen a.u.b.!“ en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

#### Openen met Fingerprint

- Schakel het toetsenbord in met de toet
- Sleep de ingeteachte vinger van boven naar beneden midden over de sensor. In het display verschijnt „Draaiknop bedienen a.u.b.!“ en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

#### Openen met transponder

- Houd de transponder aan de kopse zijde op een afstand van max. 1 cm vóór de cilinderknop. De in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop.

**Denk er om dat het toetsenbord bij het openen met een transponder tevoren niet via de -toets mag worden ingeschakeld!**

#### Openen met de BURG-WÄCHTER BURGSmart App

- Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de openingsbutton van de BURGSmart App.
- De in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

De BURG-WÄCHTER BURGSmart App kunt u downloaden in de iOS AppStore resp. in Google Play.

Voer daartoe simpelweg de zoekterm „secuENTRY“ of „BURGsmart“ in.

### D. Technische gegevens

<b>Aantal gebruikerscodes</b>	max. 2000
<b>Sper tijden</b>	Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
<b>Voeding</b>	1 x CR 123A
<b>Datum / tijd</b>	✓
<b>Kalender*</b>	✓
<b>Schakelklok*</b>	✓
<b>Permanent Timer*</b>	✓
<b>Hotelfunctie / Gastcode*</b>	✓
<b>Hotelfunctie / Transponder*</b>	✓
<b>Tijdbegrensd e code*</b>	✓
<b>Smart device / BURGSmart App*</b>	✓
<b>Smart device / KeylessEntry*</b>	✓
<b>Apple Watch / BURGSmart App*</b>	✓
<b>Aantal histories*</b>	2000

\* Functies alleen via de optionele secuENTRY software

#### Extra functies via de optionele secuENTRY software, bijv.:

- Gebruikersbeheer
- Timer- en kalenderfuncties
- Toewijzing van rechten

#### Optische signalering

In de draaiknop aan de buitenzijde van de deur bevindt zich een optische signalering in de vorm van een LED. Via deze LED ontvangt u de volgende aanwijzingen:

- 1 x kort: Cilinder schakelt in
- 2 x kort: Cilinder schakelt uit
- 1 x kort, 1 x lang, 2 sec. pauze, herhaling: Slot in de programmeermodus
- 5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec. Batterijen in de cilinder leeg

#### Over interferentie bij Bluetooth apparaten

Bluetooth apparaten maken gebruik van dezelfde frequentiebandbreedte (2,4 GHz) als Wi-Fi-apparatuur. Daardoor kan interferentie optreden, die storingen kan veroorzaken of de communicatie kan onderbreken. In een dergelijk geval dienen niet benodigde apparaten stroomloos te worden geschakeld.

#### Radio specificatie

Zendvermogen en frequentiebereik:  
Bluetooth Low Energy  
Maximum Transmit Output Power 10dBm  
Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483 GHz

### E. Batterijwissel


- Druk de arrêteringen met het bijgeleverde gereedschap terug en trek de knophuls los.



- Verwissel de batterij en let daarbij op de correcte poolaansluiting.



- Schuif de knophuls voorzichtig weer op.  
**N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk!**

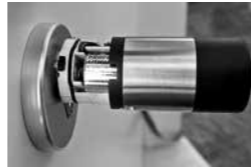

**Let op! Zorg ervoor dat de kabel niet wordt geplet. Zie toe op een correcte bevestiging van de O-ring.**

- Laat de knophuls weer vergrendelen.



### F. Warranty/Milieu

#### Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht moeten alle apparaatcomponenten bovendien onbeschadigd zijn en zich in de fabrieksstand te bevinden. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

#### Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

help ons afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat af te danken, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten ervan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



Wij wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk moeten worden ingezameld. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.

Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat dit apparaat aan de richtlijnen 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.



De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het internetadres <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung> worden geraadpleegd.