BURG WÄCHTER

secuENTRY home

Eerste instelling
secuENTRY home
ENTRY 5000 CYL

nl

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

Video-handleidingen
Eenvoudige verklaring van de instelling en bediening van uw secuENTRY componenten. Volg de QR-code of surf naar...
https://t1p.de/burgsmart-app

www.burg.biz

Inhoudsopgave

nl Nederlands 2

Andere talen op:
www.burg.biz

Further languages at:
www.burg.biz

Voorwoord

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van de secuENTRY cilinder *ENTRY home 5000 CYL*.

Het systeem werd volgens de nieuwste technische mogelijkheden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan de huidige strenge veiligheidseisen.

De elektronische ENTRY Home 5000 CYL-cilinder kan probleemloos en geheel zonder boren in elke deur met insteekslot en met een deurdikte van 118 mm (59/59 mm, gemeten vanaf het midden van de stulpschroef) worden geïnstalleerd, dus ideaal geschikt voor zowel nieuwe als om te bouwen installaties. De ENTRY Home 5000 CYL kan zowel in binnen- als in huisdeuren worden geïnstalleerd.

De instelling en bediening van de ENTRY home 5000 CYL worden uitgevoerd via de kosteloze *BURGsmart**-smartphone-app. De transmissie is draadloos; de cilinder en het toetsenblok maken gebruik van de moderne Bluetooth 5.2 standaard.

* Als alternatief kan de cilinder ook worden bediend via de *ENTRY sE-Key 7713* draadloze afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar). Voor de instelling is echter altijd de *BURGsmart*-app vereist.

! Belangrijk:
Lees de complete bedieningshandleiding voordat u met de installatie begint.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sluitsysteem!

Inhoud van de kit

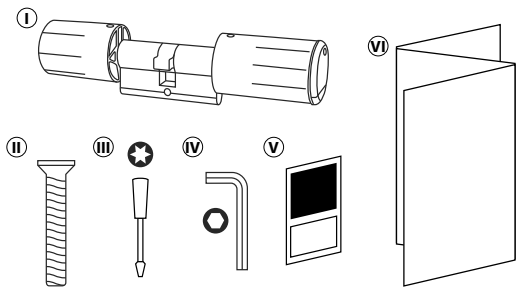

Abb. 1

(I) ENTRY Home 5000 CYL-cilinder
(II) Stulpschroef
(III) Schroevendraaier Tx8
(IV) Zeskantsleutel SW2
(V) QR-code sticker
(VI) Snelstart-handleiding met garantie- en verwijderingsinstructies

QR-code/Administratorcode

De QR-codes (I) zijn later vereist bij het instellen van de set via de BURGsmart-app (Afb. 1) van BURG-WÄCHTER.

Af fabriek worden de sets geleverd met een willekeurige administratorcode (II) (Afb. 1), een codewijziging is dus niet absoluut noodzakelijk.

Let op:
Noch de QR-codes, noch de in de fabriek gegenereerde administratorcode worden door BURG-WÄCHTER opgeslagen. In geval van verlies kunnen geen nieuwe codes worden aangemaakt. Bewaar de bij de set meegeleverde QR-code stickers op een veilige plaats. We raden bovendien aan om de sticker te fotograferen en ook digitaal te archiveren.

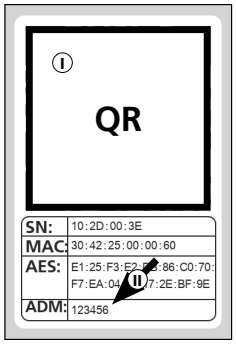

QR-code sticker voor de **cilinder**

Afb. 1

Technische gegevens – ENTRY Home 5000 CYL-cilinder

Stroomvoorziening cilindereenheid	2x Mignon LR6 AA alkaline
Toegestane omgevingscondities	-15 °C / +50 °C / tot max. 95 % relatieve luchtvochtigheid (zonder condensvorming)
Standaard draadloze verbinding	Bluetooth 5.2 LE
Zendvermogen	≤ 10 dBm
Frequentiebereik	2,4 - 2,483 GHz
Reikwijdte	ca. 4 m
Aantal toegangsmedia	1 code (administrator)* + 5 sE-Keys** of 5 BURGsmart-verbindingen

Aanwijzing:
Dankzij de geïntegreerde manipulatiebeveiliging in de cilinder wordt deze gedurende één minuut geblokkeerd na drie onjuiste invoerpogingen via een openingsmedium. Vanaf de vierde foutieve invoer wordt de cilinder gedurende drie minuten vergrendeld.

* Via toetsenbord Toetsenbord ENTRY 7711 PIN (afzonderlijk verkrijgbaar)
** de ENTRY sE-Key 7713 draadloze afstandsbediening is als optie beschikbaar.

Inbedrijfstelling van de ENTRY Home 5000 CYL

(1) Om uw nieuwe slotsysteem in te kunnen stellen, moet u eerst de *BURGsmart*-app downloaden. Deze is te vinden in de iOS App Store en bij Google Play (Afb. 1).

Afb. 1

! **Aanwijzing:** Voor deze handleiding werd de Android-versie van de BURGsmart-app gebruikt. De iOS-versie kan visueel enigszins verschillen, maar de werkstappen zijn identiek.

(2) De eerste keer dat u de app opent, worden de licentievoorwaarden voor het gebruik van de app weergegeven. Lees deze aandachtig door en bevestig ze onderaan rechts met '*OK*' (Afb. 2).

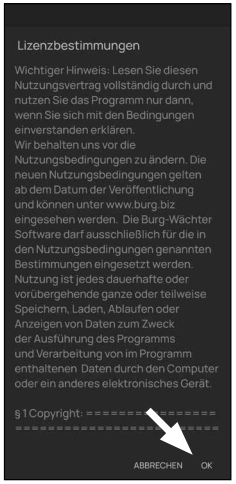

Afb. 2

(3) Voer uw naam en een geldig e-mail-adres in (Afb. 3).

(4) Verwijder het vinkje uit het punt '*BURG-WÄCHTER Cloud*', dit is niet nodig voor de instelling en kan daarom in eerste instantie worden overgeslagen (Afb. 3). Een verklaring van dit onderwerp is te vinden in de hoofdhandleiding op onze webpagina (zie de link op de titelpagina).

(5) Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig door en aanvaard ze (Afb. 3).

(6) Tik op '*registreren*' (Afb. 3).

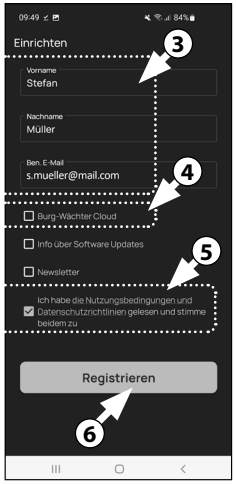

Afb. 3

(7) Het hoofdscherm van de BURGsmart-app verschijnt. Open onderaan links het menu '*Mijn systeem*' (Afb. 4).

Afb. 4

I - Gebruikers

(1) Tik op het eerste menupunt '*I - Gebruikers*' (Afb. 1).

(2) Een lijst met alle reeds aangemaakte gebruikers wordt weergegeven. Voor de administrator werd al automatisch een gebruikersprofiel met slotopening via smartphone aangemaakt. Tik dit aan (I) (Afb. 2).

! **Aanwijzing:** Als alternatief kunt u hier ook een nieuw, extra gebruikersprofiel aanmaken. Tik hiervoor bovenaan rechts op de '+' (II) (Afb. 2).

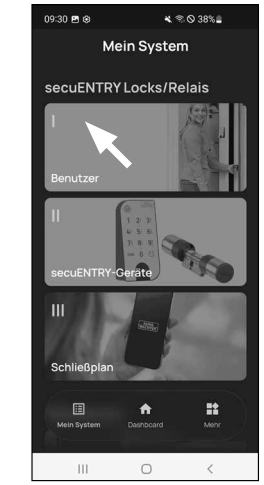

Afb. 1

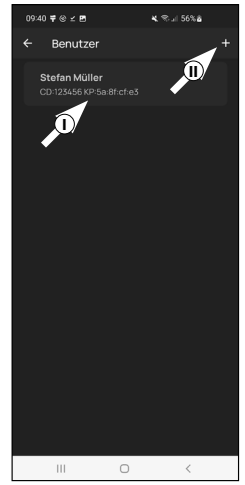

Afb. 2

Gebruikersgegevens

(3) Nu wordt een overzicht met de gebruikersgegevens weergegeven. Als u een nieuwe gebruiker hebt aangemaakt, voert u eerst de voor- en achternaam van deze gebruiker in (I) (Afb. 3).

Toegangsgegevens

In deze paragraaf kunt u de gewenste openingsmedia voor de gebruiker opslaan (II) (Afb. 3). In het gebruikersprofiel van de administrator werd automatisch de slotopening via smartphone opgeslagen (III) (Afb. 3).

! **Let op:** Met deze *ENTRY 5000 PIN* kan, naast de administratorcode, geen andere gebruikerscode worden opgeslagen. Er kan ook geen RFID-Tag of fingerprint worden opgeslagen.

U kunt maximaal 5 sE-Key-afstandsbedieningen (afzonderlijk verkrijgbaar) en andere smartphones instellen als elektronische sleutels voor andere gebruikers. Volg hiervoor de instructies in de volgende stappen. Bovendien kunt u met het optionele PIN-toetsenbord *ENTRY 7711 PIN* het deurslot openen met uw beheerderscode. Volg voor het instellen de instructies in de volgende stappen

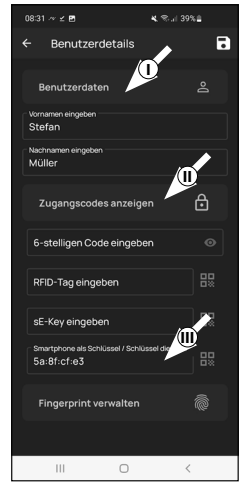

Afb. 3

Toegangsgegevens | sE-Key invoeren

④ In deze stap kunt u een (optioneel leverbare) *ENTRY sE-Key 7713* draadloze afstandsbediening opslaan (II) (Afb. 4). Instructies voor de instelling vindt u in de handleiding van de afstandsbediening.

! **Aanwijzing:** Met deze *ENTRY home 5000 CYL* kunnen maximaal vijf sE-Keys worden opgeslagen (in totaal één administratorcode + vijf extra openingsmedia).

Toegangsgegevens | Smartphone als sleutel

! **Aanwijzing:** In het gebruikersprofiel van de administrator werd automatisch de slotopening via smartphone opgeslagen (II) (Afb. 4). Voor andere gebruikers kunt u in dit veld een andere smartphone als elektronische sleutel opslaan. Een handleiding hiervoor is te vinden in de hoofdhandleiding op onze webpagina (zie de link op de titelpagina).

! **Aanwijzing:** Met deze *ENTRY home 5000 CYL* kunnen maximaal vijf smartphones als elektronische sleutel worden opgeslagen (in totaal één administratorcode + vijf extra openingsmedia).

! **Fingerprints beheren**

Let op: Met de *5000 CYL*-cilinder uit deze set kan geen fingerprint-toetsenblok worden gebruikt (IV) (Afb. 3).

Via het *ENTRY 7711 PIN* pincode-toetsenblok uit de set kunt u de cilinder openen met de administratorcode.

! **Aanwijzing:** Als u openingsmedia voor andere gebruikers wilt invoeren, gaat u een menu achteruit en selecteert u de gewenste gebruiker (Afb. 7). Herhaal dan voor deze gebruiker de stappen van dit hoofdstuk.

⑤ U kunt het menu '*I - Gebruikers*' nu verlaten. Keer terug naar het menu '*Mijn systeem*' (Afb. 8).

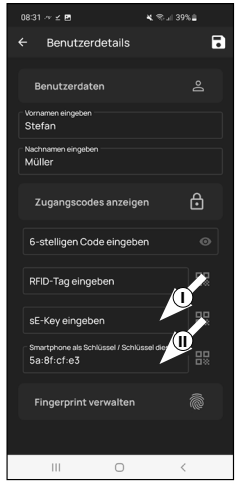

Afb. 4

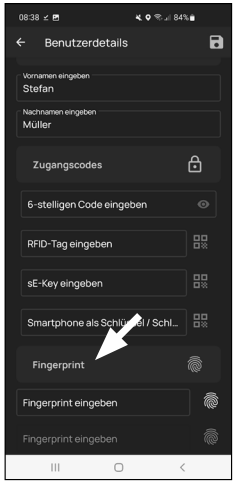

Afb. 5

Afb. 7

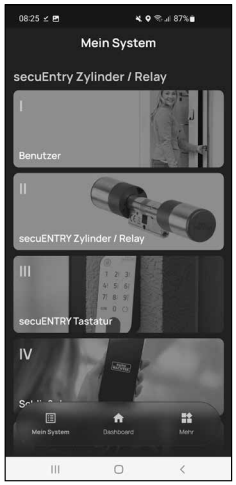

Afb. 8

II- secuENTRY Eenheden

① Tik op het tweede menupunt '*II - secuENTRY Eenheden*' (Afb. 1).

② De app toont een lijst van alle reeds geregistreerde cilinders. Bij de eerste instelling is deze leeg. Om een nieuwe cilinder toe te voegen, tikt u bovenaan rechts op de '+' (Afb. 2).

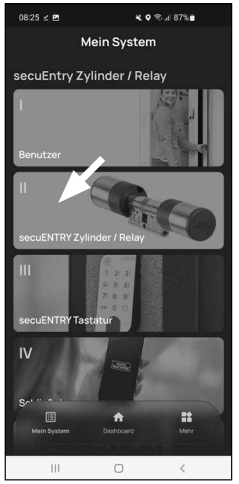

Afb. 1

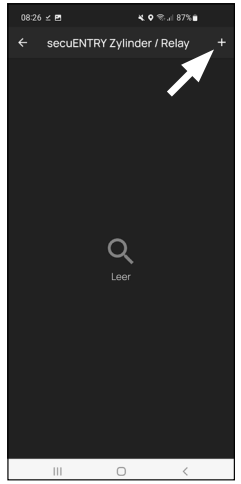

Afb. 2

③ U wordt uitgenodigd om de meegeleverde QR-code voor de cilinder te scannen met de camera van de smartphone (Afb. 3). De QR-code staat op de sticker die in de verpakking is bijgesloten (Afb. 4).

! **Let op:** In de set zitten twee stickers met QR-codes, één voor de cilinder en één voor het toetsenblok. De hier benodigde QR-code voor de cilinder herkent u aan de administartorcode onderaan de sticker, gemarkeerd met de afkorting 'ADM' (Afb. 4).

④ Tik op '*Doorgaan*' (Afb. 3). Mogelijk wordt u gevraagd om de toegang van de app tot de camera te bevestigen.

Afb. 3

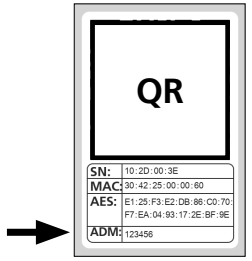

Afb. 4
QR-code sticker voor de cilinder

⑤ Het opnamevenster van de camera wordt dan geopend. Scan de QR-code.

⑥ Er verschijnt een bericht met gegevens over uw cilinder; bevestig deze onderaan rechts met '*OK*' (Afb. 5).

⑦ In het volgende venster wordt u uitgenodigd een naam voor de cilinder in te voeren. Bij gebruik van meerdere cilinders en secuENTRY-componenten is het aan te raden de cilinder een naam te geven zodat u direct kunt zien waar de cilinder zich bevindt of geïnstalleerd is. In het voorbeeld van deze handleiding werd de cilinder 'Huisdeur cilinder' genoemd. Bevestig de naam met '*OK*' (Afb. 6).

⑧ U krijgt een melding dat u de administratorcode kunt wijzigen. Aangezien u bij levering al een willekeurig gegenereerde administratorcode hebt ontvangen, is deze stap optioneel. U kunt deze dus overslaan met '*Overslaan*' (I), (Afb. 7).

! **Aanwijzing:** De willekeurig gegenereerde administratorcode is te vinden op de meegeleverde QR-code-sticker onder 'ADM'. u kunt later de administratorcode op elk gewenst moment wijzigen. Een verklaring van dit onderwerp is te vinden in de hoofdhandleiding op onze webpagina (zie de link op de titelpagina).

⑨ Keer terug naar het menu '*Mijn systeem*' (Afb. 8).

In order for the keypad to receive the information on which cylinder it is to control, this cylinder must be available and assigned within the app.

In het volgende menu (Afb. 8) vindt u hiervoor de volgende opties:

- *'Koppelen met een toetsenbord'*: U hebt al een toetsenbord in de app geconfigureerd en wilt dit opnieuw koppelen.
- *'Overslaan'*: Deze stap overslaan en later uitvoeren.

Afb. 5

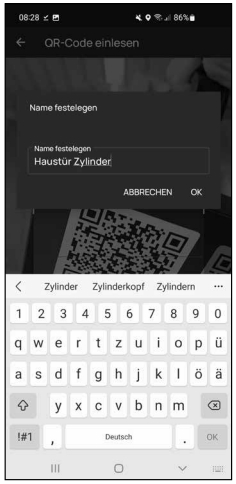

Afb. 6

Afb. 7

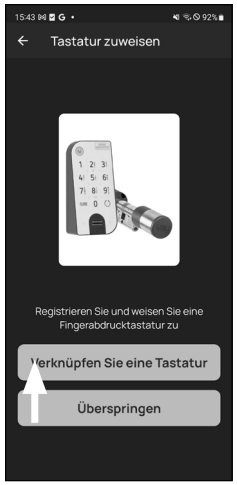

Afb. 8

! **Aanwijzing:** De *ENTRY 5000 CYL* heeft geen toetsenbord. Als u geen toetsenbord heeft, kunt u dit menu overslaan en direct met het volgende hoofdstuk doorgaan.

⑩ Tik op „*Skip*" (Afb. 8).

III - Sluitplan

① In dit menu legt u in de vorm van een sluitplan vast welke gebruiker welk slot mag openen. Daarna worden de gegevens naar de cilinder overgedragen.

② Open het menu '*Mijn systeem*' (I) (Afb. 1)

③ Tik op het vierde menupunt '*III - Sluitplan*' (II) (Afb. 1).

④ U ziet een tabel waarin de aangemaakte cilinders (horizontaal) en ingestelde gebruikers (verticaal) zijn opgenomen (Afb. 2). Plaats telkens een vinkje waar u de betreffende gebruiker voor het betreffende slot toestemming tot gebruik wilt geven (I) (Afb. 2) en druk vervolgens op de knop ‚Wijzigingen opslaan' (II) (Afb. 2).

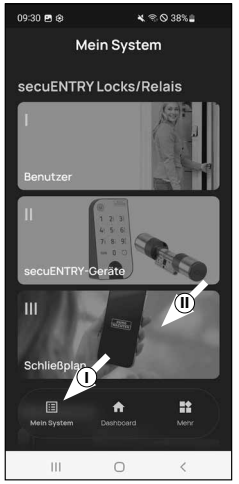

Afb. 1

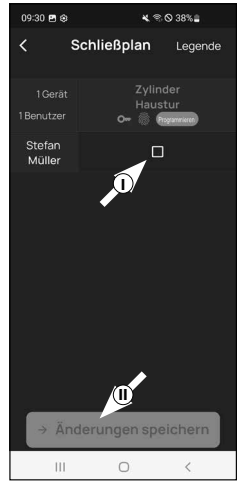

Afb. 2

! **Ter info:** deze tabel wordt als zodanig interessant als u meerdere cilinders en gebruikers hebt. Dan kunt u in één stap en overzichtelijk vastleggen wie toegang heeft tot welke cilinder. In Afb. 3 ziet u een voorbeeld van hoe een ingevulde tabel eruit kan zien met overeenkomstige cilinders en gebruikers.

! **Let op:** Voor de volgende stap moeten de smartphone, het toetsenblok en de cilinder dicht bij elkaar zijn (Bluetooth-reikwijdte).

⑤ Als er wijzigingen in het sluitplan zijn aangebracht, verschijnt de weergave van de betreffende cilinder rood en wordt deze aangevuld met de knop '*Programmeren*'. De app laat u zo weten dat de instellingen nog niet zijn overgedragen naar de cilinder. Om dit te doen, tikt u bij de betreffende cilinder op de rode knop '*Programmeren*' (Afb. 4).

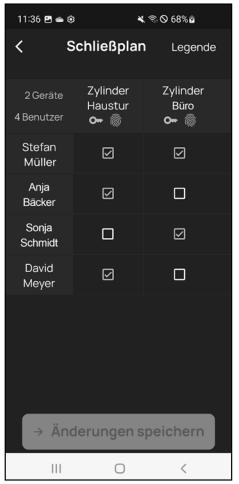

Afb. 3

Afb. 4

⑥ U wordt uitgenodigd om u aan te melden met uw administratorcode. Voer deze in en bevestig met '*OK*' (Afb. 5).

! **Aanwijzing:** De administratorcode van de fabriek is te vinden op de QR-code sticker van de cilinder onder de aanduiding 'ADM' (Afb. 9).

⑦ De gegevens worden overgedragen. Na enkele ogenblikken ontvangt u een bevestiging en tegelijkertijd de uitnodiging om vervolgens het toetsenblok toe te wijzen. Tik op de bevestigingsmelding (Afb. 6).

⑧ Selecteer het gewenste keypad (Afb. 7).

⑨ U wordt uitgenodigd het toetsenblok in de programmeermodus te zetten (Afb. 8). Raadpleeg het hoofdstuk 'Toetsenbord *in de programmeermodus zetten*' van de handleiding op pagina 3 voor meer informatie. Zodra het toetsenblok in de programmeermodus staat, wat herkenbaar is aan de rondom knipperende LED's op het toetsenblok, tikt u in de app op de toets 'LED's knipperen rondom, doorgaan' (Afb. 8).

⑩ Na enkele ogenblikken ontvangt u een feedback-melding dat de gegevens zijn overgedragen. Bevestig met '*OK*'.

De instelling is nu voltooid.

Als u later meer componenten in uw systeem wilt integreren, toegangsgegevens wilt wijzigen of meer gebruikers wilt aanmaken, herhaalt u de stappen in de betreffende hoofdstukken.

Let op het volgende: Alle wijzigingen en toevoegingen vinden plaats binnen de app en moeten vervolgens worden overgedragen aan de respectieve secuENTRY-component. Dit laatste hoofdstukken, '*Sluitplan*' (pagina 6) moeten in ieder geval worden doorlopen, zodat ze in uw componenten bruikbaar zijn.

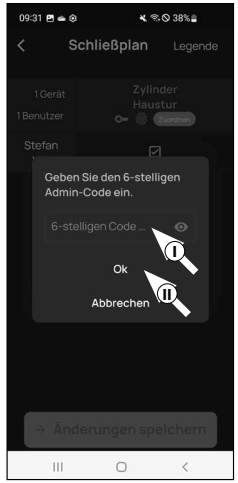

Afb. 5

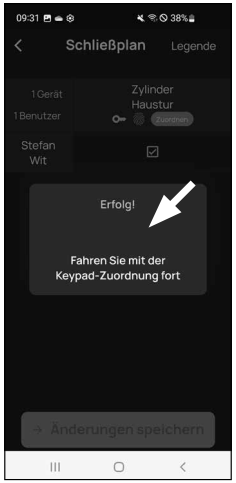

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

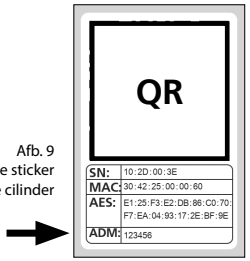

Afb. 9
QR-code sticker voor de cilinder

Gebruik van cilinder en toetsenblok

Verwijder de batterijbeschermingsstrips van de cilinder om ze kunnen gebruiken.

Afb. 1

Opening van het secuENTRY-slot

Als u geschikte openingsmedia volgens deze handleiding hebt ingesteld, hebt u met de *ENTRY home 5000 CYL* de mogelijkheid om het slot te openen via de BURGsmart-app.

Opening van het secuENTRY-slot met de BURGsmart-app

Ga als volgt te werk om de *ENTRY Home 5000 CYL*-cilinder en dus ook de deur te openen:

① Open de BURGsmart-app en druk in het midden op de '*ACCESS*'-button (Afb. 1).

! **Aanwijzing:** De BURGsmart-app is zo geprogrammeerd dat bij gebruik van meerdere cilinders automatisch verbinding wordt gemaakt met de cilinder die zich op de kortste afstand van de smartphone bevindt. Dit betekent dat al uw cilinders kunnen worden geopend met de '*ACCESS*'-button.

② De cilinder wordt nu vrijgegeven en het slot kan worden geopend (Afb. 2) of gesloten (Afb. 3).

! **Aanwijzing:** afhankelijk van de aanslag van de deur kan de draairichting worden omgekeerd.

Afb. 1

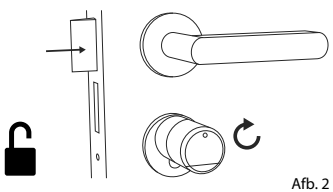

Afb. 2

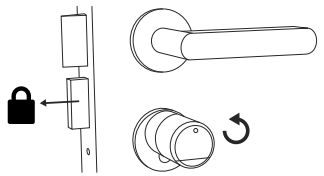

Afb. 3

Montage van de secuENTRY 5000 CYL

Hieronder vindt u instructies voor de inbouw van de secuENTRY 5000 CYL. Lees voor de montage deze montagehandleiding grondig door.

(1) Verwijder de bestaande deurslotcilinder door de stulpschroef in de deur los te draaien en de cilinder eruit te trekken met behulp van de ingestoken sleutel (Afb. 1).

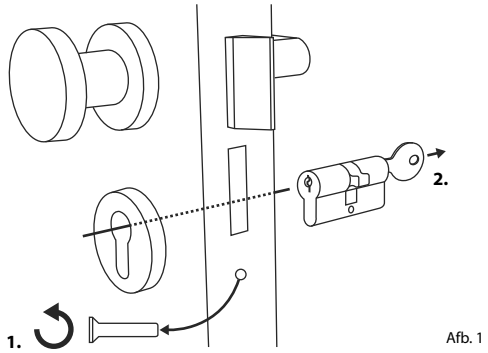

Afb. 1

(2) Het losmaken en bevestigen van de buiten- en binnenknop gebeurt middels een geïntegreerde madeschroef in de draaiknop. Los de twee madeschroeven in de beide knoppen met behulp van de meegeleverde inbussleutel (Afb. 2).

! **Let op:** Gebruik hiervoor de lange zijde van de inbussleutel. Draai de schroef vier omwentelingen tegen de klok in. Verwijder de schroeven niet uit de knop.

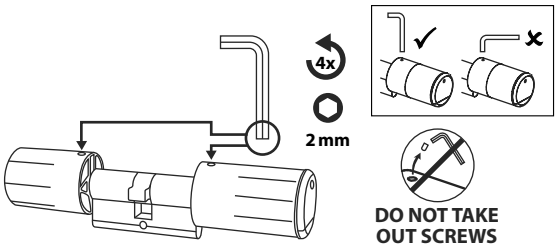

Afb. 2

(3) Trek de knop aan de buitenkant er helemaal af en trek de knop van de binnenzijde zo ver mogelijk naar achteren (Afb. 3).

! **Tip:** de knop aan de binnenzijde is groter dan de knop aan de buitenkant.

! **Let op:** de knop aan de binnenzijde kan niet worden verwijderd. Probeer deze niet met geweld te lossen, omdat bij het verwijderen van de knop van de as de elektronica wordt vernietigd. De madeschroef in de knop dient als trekbeveiliging.

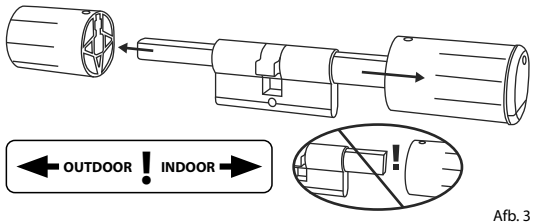

Afb. 3

(4) Schuif de cilinder van de binnenzijde van de deur in het insteekslot van de deur (Afb. 4).

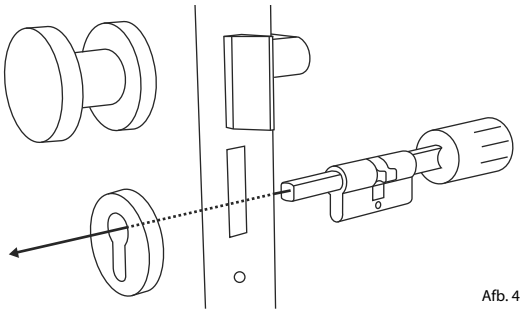
Afb. 4

(5) Schroef de cilinder in de deur vast en duw de binnen- en buitenknoppen tot aan de deur (Afb. 5).

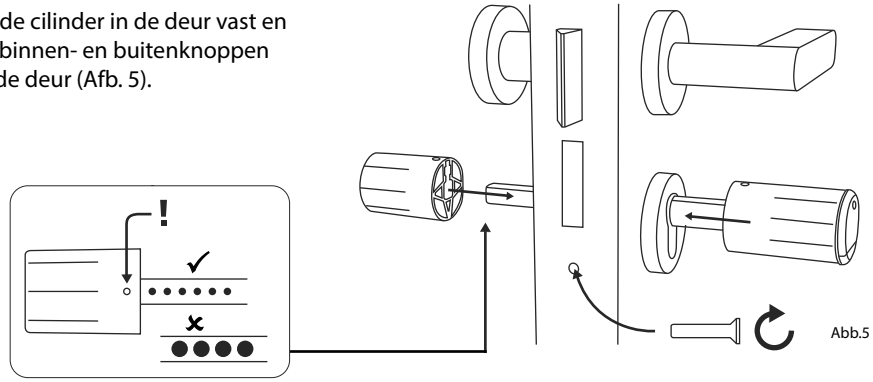
Abb.5

(6) Draai de madeschroevan terug in de beide knoppen (Afb. 6).

! **LET OP:** zorg ervoor dat een afstand van minimum één millimeter tussen de deur en de knoppen behouden blijft.

! **Let op:** Gebruik hiervoor de lange zijde van de inbussleutel. Draai de schroef zonder overdreven kracht (max. koppel ca. 0,4 Nm) met de klok mee.

(7) Indien dit nog niet werd gedaan, verwijder dan de batterijbeschermingsstrip uit het batterijcompartiment op de binnenknop (Afb. 7).

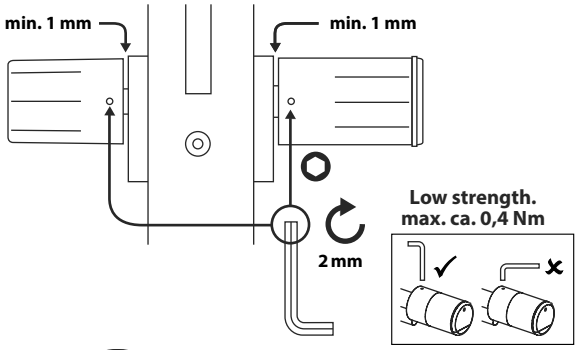

Afb. 6

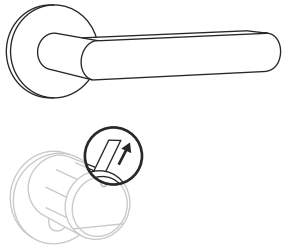
Afb. 7

Batterijstatusweergave en vervanging van de batterijen

ENTRY Home 5000 CYL-cilinder

Telkens wanneer een secuENTRY-cilinder via de BURGsmart-app wordt geactiveerd, wordt de respectievelijke batterijstatus op het scherm weergegeven (Afb. 1). Als de capaciteit van de batterijen in de cilinder sterk daalt, vervang deze dan zo snel mogelijk.

Afb. 1

! **Let op:** de batterijen bevinden zich in de cilinderknop aan de **binnenzijde** van de deur. Als u de batterijstatus verwaarloost en de batterij volledig leeg raakt, **is het niet langer mogelijk om het slot van buitenaf te openen**.

De handleiding voor het vervangen van de batterijen vindt u hieronder:

(1) Draai de schroef los met de meegeleverde schroevendraaier TX8 aan de binnenzijde van de deur aan de voorkant van de knop en klap het deksel open. De schroef kan slechts tot de opening van het deksel worden uitgedraaid en valt er niet uit. (Afb. 2).

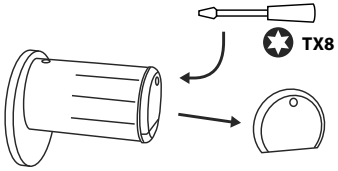

Afb. 2

(2) Verwijder de lege batterijen en voer ze af volgens de instructies.

! **Tip:** Raadpleeg pagina 12 van deze handleiding voor instructies betreffende de verantwoordelijke afvoer.

(3) Voer twee nieuwe batterijen in. Let op de juiste polariteit, overeenkomstig de tekening (Afb. 3).

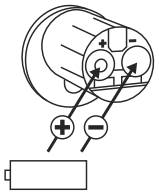

Afb. 3

(4) Zet de frontale afdekking terug op haar plaats en schroef de vast (Afb. 4).

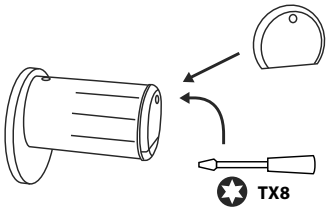

Afb. 4

Compatibiliteit met andere secuENTRY producten

Of het nu gaat om één huisdeur, meerdere, of zelfs een compleet sluitsysteem: met het modulaire secuENTRY-systeem kunt u heel eenvoudig uw individuele installatie samenstellen.

Uw *ENTRY Home 5000 CYL* sluitsysteem kan worden aangevuld met de volgende componenten:

Afb. 1

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Met de draadloze afstandsbediening *ENTRY sE-Key 7713* wordt de cilinder geopend door een eenvoudige druk op de knop. De transmissie is gecodeerd (AES-codering) wat zorgt voor een hoog veiligheidsniveau.

Artikelnummer:
4003482507131
Meer informatie op onze webpagina:
www.burg.biz



Afb. 2

secuENTRY Keypad
ENTRY 7711 PIN

Via het *ENTRY 7711 Keypad PIN*-toetsenblok kunt u de deur openen en sluiten met behulp van een 6-cijferige administratorcode.

Article number:
4003482507117
Further information can be found on our website:
www.burg.biz

Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht moeten alle apparaatcomponenten bovendien onbeschadigd zijn en zich in de fabrieksstand te bevinden. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

help ons afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat af te danken, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten ervan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



Wij wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk moeten worden ingezameld. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.

Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat dit apparaat aan de richtlijnen 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het internetadres https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung worden geraadpleegd.

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen zijn voorbehouden.

Notities

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

BD Eerste instelling secuENTRY home ENTRY 5000 CYL NL HBG/SWI 210923

www.burg.biz