



Elektronisch deurslot



nl Montage- en bedieningshandleiding

en Download: www.burg.biz
 fr Download: www.burg.biz
 nl Download: www.burg.biz
 it Download: www.burg.biz
 es Descarga: www.burg.biz
 pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz
 no Download: www.burg.biz
 dk Download: www.burg.biz
 fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
 el λήψη: www.burg.biz
 tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz
 pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
 cz Stáhnout: www.burg.biz
 hu Letölthető: www.burg.biz
 sl Download: www.burg.biz
 sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz
 ru загрузка: www.burg.biz
 bg Download (зареди): www.burg.biz
 et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
 info@burg.biz · www.burg.biz
 BA/MA secuENTRY 5705 Half / secuENTRY pro 7030 kfs 150523

Inleiding

Geachte klant,
 Bedankt voor uw keuze van het elektrisch sluitsysteem secuENTRY van het merk BURG-WÄCHTER. Dit systeem is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de nieuwste technische mogelijkheden en voldoet aan strenge veiligheidseisen. De elektronische halve cilinders ENTRY 5705 Half en secuENTRY pro 7030 Half hebben de afmetingen van een mechanische halve cilinder (30/10), en zijn uitstekend geschikt voor nieuwe installaties en als aanvullende voorziening.


Inhoud van deze gebruiksaanwijzing

- A Algemeen
- B Montage
- C Programmeren / functionaliteit / bediening
- D Technische gegevens
- E Batterij vervangen
- F Garantie / milieu

A. Algemeen

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u begint met monteren en programmeren. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sluitsysteem.
 De halve cilinders kunnen met de volgende openingsmedia worden gebruikt:
 • Keypad PINCODE
 • Keypad FINGERPRINT
 • Transponder (twee transponder zijn inbegrepen met secuENTRY 5705)
 • Smartdevice/App
 De openingsmedia zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Administratorcode / QR-code
 Elke halve cilinder komt met een QR-code, die nodig is voor zowel het programmeren van een toetsentableau als voor integreren in een sluitsysteem met behulp van de optionele secuENTRY-software. **Zonder bijbehorend toetsentableau kunnen de openingsmedia (gebruikers) alleen met behulp van de BURGsmart App of optionele software in de cilinders worden geprogrammeerd. De beheerderscode staat ook op het briefje met de QR-code vermeld.**

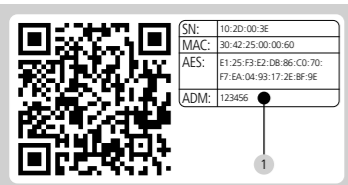

1 Cilinder (SN; MAC; AES; ADM)

Let op! Bij verlies van de beheerders- en / of QR-code zijn opnieuw programmeren en toepassen van beheerdersfuncties niet meer mogelijk. Goed bewaren!

Tip: De QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand worden ingescand of als foto op een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor evt. letsel of schade, die kan ontstaan tijdens het monteren of ten gevolge van onjuist hanteren.

B. Montage

Hierna wordt uitgelegd, hoe de halve cilinder moet worden ingebouwd. Lees vóór het monteren deze montagehandleiding eerst aandachtig door.

Aanwijzing
 De basismaat van de cilinder is 30/10 mm.
 Bij levering, is de buiten knop voormonteerd. Met de cilinder wordt een adapter kit geleverd, die u de mogelijk biedt om de cilinders op een deurdikte tot 67,5 mm (gemeten midden bevestigingsschroeven) aan te passen.
 Passend voor de adapter lengtes wordt uw set met de juiste schroeven geleverd.

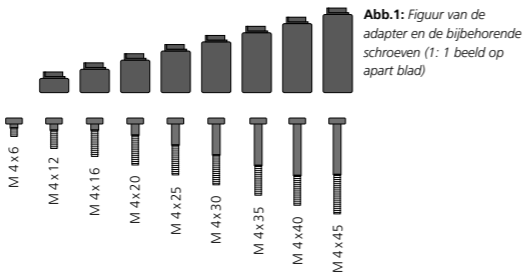


Abb.1: Figuur van de adapter en de bijbehorende schroeven (1: 1 beeld op apart blad)




Adapter	Geen adapter	1	2	3	4
Maat A	<= 29mm	29,5 – 34mm	34,5 – 38,5mm	39 – 42,5mm	43 – 47,5mm
Schroef	M4 x 6	M4 x 12	M4 x 16	M4 x 20	M4 x 25
Adapter	5	6	7	8	
Maat A	48 – 52,5mm	53 – 57,5mm	58 – 62,5mm	63 – 67,5mm	
Schroef	M4 x 30	M4 x 35	M4 x 40	M4 x 45	

Tab.1: Nodige adapter
Let op! Wees voorzichtig bij de montage. Schokken en vallen absoluut vermijden.

Installatie:
 Cilinder naast de deur houden om te bepalen of een adapter is vereist. Alternatief kan de deur worden gemeten met inbegrip van het fitting (maat A). Als u gebruik maken van de rubberen afdekkingen voor profielcilinder, moet u 2 mm toe voegen aan deze meting.



Bij montage is het van essentieel belang dat de cam in het midden van het insteekslot loopt. Hij mag zijwaarts geen contact hebben met het insteekslot.

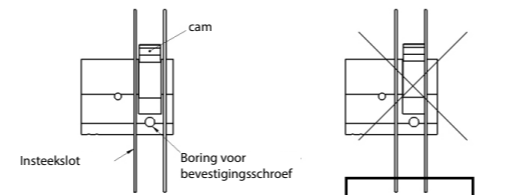

Installatie van deuren is hun dikte incl. montage kleiner dan 29 mm per zijde en waarbij de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinder opening kan worden geschoven.



2 Bevestig de cilinder met de bevestigingsschroef.
3 De functionaliteit moet bij geopende deur worden getest. Activeer het slot met behulp van een openingsmedium. Draai de knop in de openings- en sluitrichting. De knop moet soepel kunnen draaien. Voer de test achteraf met gesloten deur door.

Installatie van deuren waarvan de dikte incl. beslag groter is dan 29 mm per kant.

1 Druk met de ontmantelingstang de grendelknokken van de knop in elkaar en trek de huls af.



4 Trek de knop van de cilinder en trek de kabel van de voering.


5 Indien nodig de verlenging monteren en de cilinder met de verlenging inzetten. Bevestig deze daarna met de bevestigingsschroef. Vlak met de beslag de cilinder verlenging markeren. De cilinder verlenging kan een verspanning van de cilinder voorkomen.



6 Cilinder met de verlenging weer demonteren en met een zaag op de gewenste lengte inkorten. Vervolgens met de meegeleverde M4x6 schroeven monteren.




7 Selecteer de juiste adapter in overeenstemming met tabel 1. De stekker threading doorvoeren en druk de adapter op de cilinder. Indien nodig, kunt u ook gewoon eerst de montage hulp opzetten en duw dan de stekker door de adapter.
Waarschuwing: Controleer of de cilinder verlenging korter dan het contactoppervlak van de adapter is.

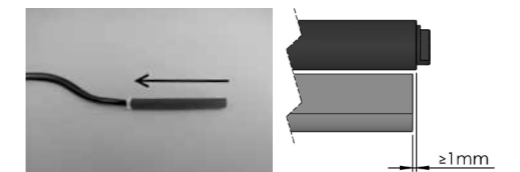

8 Kabel met de montagehulp door de buitenknop duwen en de kabel in de groef leiden. **Buig en beschadig de kabels niet!**



9 Inner knop op de adapter klikken.
10 Houd het kabel strak en leid dit door de groef. **Let op! Kabel mag niet overlappen en moet volledig worden opgeborgen in uw zak!**

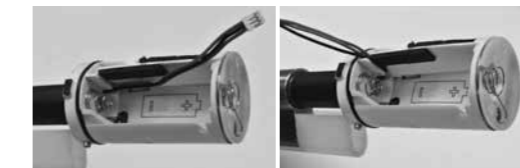

11 Bijpassende schroef met de meegeleverde inbusleutel vast schroeven.



12 Aansluitkabel via de stekker met de printplaat verbinden en de overmaat van de kabel in de daarvoor bestemde zak oslaan.



13 Plaats de batterij volgens de polariteit en zet de huls vast.
Let op: De vergrendeling is alleen in één positie mogelijk!



14 De cilinder van buiten naar binnen door het profielcilindergat duwen en met de schroef vastzetten.



15 De functionaliteit moet bij geopende deur worden getest. Activeer het slot met behulp van een openingsmedium. Draai de knop in de openings- en sluitrichting. De knop moet soepel kunnen draaien. Voer de test achteraf met gesloten deur door.



Elektronisch deurslot



nl Montage- en bedieningshandleiding

- en Download: www.burg.biz
- fr Download: www.burg.biz
- nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz
- es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz

- se Download: www.burg.biz
- no Download: www.burg.biz
- dk Download: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el λήψη: www.burg.biz
- tr İndir: www.burg.biz

- ro Descărcare: www.burg.biz
- pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cz Stáhnout: www.burg.biz
- hu Letölthető: www.burg.biz
- sl Download: www.burg.biz
- sk Download: www.burg.biz

- hr Download: www.burg.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди): www.burg.biz
- et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz · www.burg.biz

BA/MA secuENTRY 5705 Half / secuENTRY pro 7030 kfs 150523

C. Programmeren / functionaliteit / bediening

Het aanleren van de transponder of toetsentableau aan een cilinder wordt ofwel uitgevoerd vanaf het toetsentableau zelf of direct via de secuENTRY software. Om een cilinder via een toetsentableau te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar worden afgestemd. Daarna, kan bijvoorbeeld een transponder worden opgeslagen. Ga daarvoor als volgt te werk:

Aanmelden via het toetsentableau

- Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
- Druk daarna op FUNC en "Menu / Code wijzigen" verschijnt
- Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het "Menu Beheerder" terecht komt
- Bevestig met
- Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het Menu Beheerder. Setup „Setup“ terecht komt
- Bevestig 2x met
- Voer de beheerderscode voor de te programmeren eenheid in
- Na geslaagde aanmelding verschijnt "Gegevens zijn opgeslagen"

Let op! Zorg ervoor, dat er zich tijdens het aanmelden van een nieuw toetsentableau of een nieuwe cilinder geen andere onder spanning staande secuENTRY-eenheid dicht in de buurt bevindt, omdat die onbedoeld zouden kunnen worden beïnvloed. Haal de spanning er bij twijfel van te voren af (batterijen verwijderen).

Aanleren van een transponder via het toetsentableau

- Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
- Druk daarna op FUNC en "Menu / Code wijzigen" verschijnt
- Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het "Menu Beheerder" terecht komt
- Bevestig met „Gebruiker aanleggen" verschijnt
- Bevestig met
- Scrol met de toets 2 totdat het menupunt „Aanmaken: transponder" verschijnt
- Bevestig met
- Voer de beheerderscode in. U verkrijgt dan de bevoegdheid om te programmeren.
- Houd de transponder, die geregistreerd zal worden frontaal op de knop
- Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen"

Aanmelden via secuENTRY-software

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende software voor de manier van handelen.

Openen

Naar gelang van de uitvoering kan de halve cilinder met behulp van een zescijferige code, de BURG-WÄCHTER BURGsmart of met een vingerafdruk of met een transponder worden bediend.

Openen met pincode

- Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
- Voer de zescijferige pincode in (van fabriekswege "1-2-3-4-5-6").
Op de display verschijnt "Draaiknop bewegen!" en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
- Draai aan de cilinderknop

Openen met vingerafdruk

- Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
- Haal de geprogrammeerde vinger van boven naar beneden midden over de sensor.
Op de display verschijnt "Draaiknop bewegen!" en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
- Draai aan de cilinderknop

Openen met transponder

- Houd de transponder frontaal op een afstand van meer dan 1 cm voor de cilinderknop. De geïntegreerde cilinder LED knippert een keer.
 - Draai aan de cilinderknop
- Houdt u er rekening mee dat het toetsenbord bij de opening operatie met een transponder niet vooraf met de toets ingeschakeld mag worden!**

Openen met de BURG-WÄCHTER BURGsmart App

- Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de 'open'-knop op de BURGsmart App.
- De in de cilinder geïntegreerde LED knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
- Draai aan de cilinderknop.

De BURG-WÄCHTER BURGsmart App kunt u downloaden vanuit de App Store of Google Play. Zoek daarvoor naar "secuENTRY" of "BURGsmart".

D. Technische gegevens

Blokkeertijden	Na 3 x verkeerde code invoeren één minuut, daarna steeds drie minuten
Spanningsvoorziening	1 x CR 123A Lithium
Smart Device / KeyApp*	✓
Smart Device / KeylessEntry*	✓
Apple Watch / KeyApp*	✓
Datum / tijd	✓ ¹
Kalender*	✓ ¹
Schakelklok*	✓ ¹
Permanent timer	✓ ¹
Hotelfunctie / gastcode	✓ ¹
Hotelfunctie / transponder	✓ ¹
Tijdelijke code	✓ ¹

* Functioneert alleen via de optionele secuENTRY-software
¹ Alleen geldig voor secuENTRY pro 7030 Half

Extra functies via de optionele secuENTRY-software, bv.:

- Gebruikersbeheer
- Rechten toekennen

Optische signalisatie

In de draaiknop aan de buitenkant van de deur bevindt zich optische signalisatie in de vorm van een LED. Die LED geeft de volgende meldingen:

- 1 x kort: cilinder wordt aangekoppeld
- 2 x kort: cilinder wordt losgekoppeld
- 1 x kort, 1 x lang, twee sec. pauze, herhaling: slot in programmeermodus
- 5 x kort, twee sec. pauze, herhaling elke 20 sec.: batterij in cilinder leeg

Interferentie door Bluetooth-apparaten

Bluetooth-apparaten maken gebruik van dezelfde bandbreedte (2,4 GHz) als WiFi-apparatuur. Daarom kan er sprake zijn van onderlinge storing die fouten kan veroorzaken, zoals onderbreking van de communicatie. In zo'n geval moet de niet-gebruikte apparatuur van de stroomtoevoer afgekoppeld worden.

E. Batterij vervangen


- Gebruik het meegeleverde gereedschap om de grendels uit te trekken en de behuizing van de knop af te nemen.



- Vervang de batterij en zorg ervoor dat de polariteit juist is.



- Plaats de behuizing van de knop weer voorzichtig terug.
Let op: Dichtklikken kan slechts in één positie!

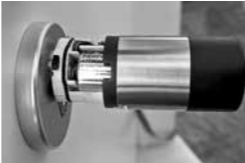

Attentie! Let erop, dat de kabel niet vastgeklemd wordt. Let op de juiste positie van de O-ring.

- Doe de behuizing van de knop weer dicht.



Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

help ons afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat af te danken, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten ervan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



Wij wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk moeten worden ingezameld. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.



Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat dit apparaat aan de richtlijnen 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het internetadres www.burg.biz worden geraadpleegd.



F. Warranty/Milieu

Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht moeten alle apparaatcomponenten bovendien onbeschadigd zijn en zich in de fabrieksstand te bevinden. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.