

**Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met dit kwaliteitsproduct van BURG-WÄCHTER! En hartelijk dank dat u voor het elektronische sluitsysteem secuENTRY 5609 easy van BURG-WÄCHTER heeft gekozen. Dit systeem werd volgens de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan hoge veiligheidsisen. De elektronische cilinder kan probleemloos zonder enig boren en aanleggen van kabels gebruikt worden in elke deur met PC-gat tot een deurdikte van 118 mm (59 / 59 mm, gemeten in het midden van de stulpschroef). De elektronische cilinder is uitstekend geschikt voor zowel een nieuwe installatie als ook voor de beveiliging achteraf.

**Inhoud van deze handleiding**

- A** Algemeen
- B** Montage
- C** Programmering/Functie/Bediening
- D** Technische gegevens
- E** Batterijwissel
- F** Noodsleutel
- G** Garantie / Milieu

**A. Algemeen**


Lees de bedieningshandleiding aandachtig door, voordat u met de montage en de programmering begint. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig. Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe sluitsysteem.

De secuENTRY 5609 easy cilinder kan met de volgende openingsmedia worden gebruikt:

- Toetsenbord PINCODE
- Toetsenbord FINGERPRINT
- Smartdevice/app

De openingsmedia moeten apart worden besteld.

**Administrator-code / QR-code**  
 Elke secuENTRY 5609 easy cilinder wordt geleverd met een QR-code, die zowel voor het inlezen van een toetsenbord als voor integratie in een sluitsysteem via de optionele secuENTRY software benodigd is. **Zonder een bijbehorend toetsenbord kunnen openingsmedia (gebruikers) alleen via de optionele software op de cilinder worden ingeteacht. De administratorcode bevindt zich eveneens op het briefje met de QR-code.**

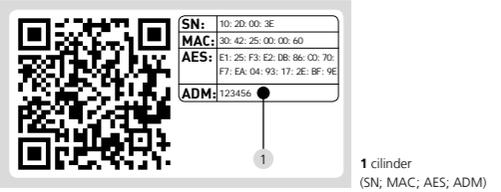

**Let op! Bij verlies van de administrator- en / of de QR-code is herprogrameren resp. gebruiken van alle administratorfuncties niet meer mogelijk. Deze daarom zorgvuldig bewaren!**


*Tip: de QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand ingescand of als foto in een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.*

**Voor evt. optredend letsel of schade die tijdens montage of als gevolg van ondeskundige hantering ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.**

**B. Montage**

Onderstaand vindt u een uitleg van het inbouwen van de secuENTRY 5609 easy cilinder. Lees voorafgaand aan de montage deze montagehandleiding nauwkeurig.

De cilinder is voorzien van een speciaal ruststelsysteem dat u de mogelijkheid biedt de cilinder voor deuren met een deurdikte van maximaal 118 mm (59 / 59mm, gemeten in het midden van de stulpschroef) te plaatsen. Een voorafgaande opmeting is niet noodzakelijk.

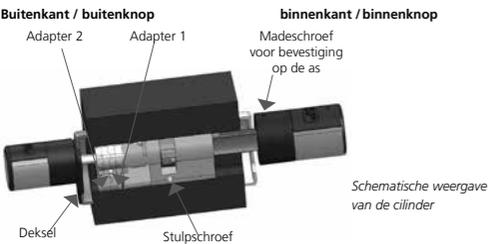

**Aanwijzing**

De basismaat van de cilinder bedraagt per zijde 30mm. In de leveringsstaat is de cilinder compleet in elkaar geschoven (de minimale deurdikte). Voordat u de cilinder in de deur plaatst, moet deze worden ingesteld op de bestaande deurdikte.

Het losmaken en bevestigen van de buiten- en binnenknop gebeurt middels een geïntegreerde madeschroef in de draaiknop.

**Let op: trek de binnenknop nooit compleet van de as af, omdat anders elektronica beschadigd wordt! De madeschroef die voor de bevestiging op de as zorgt, mag alleen licht losgemaakt worden, blijft steeds in de kunststofknop. De madeschroef dient als borging tegen aftrekken!**

Ga zorgvuldig te werk bij de montage. Vermijd te allen tijde stoten of vallen. Het slot hoeft noch ingevet noch geolied te worden.

**Ga bij het inbouwen als volgt te werk:**  
**1** Grove vaststelling van de deurdikte (incl. de beslagen)

**2** Trek de buitenknop van de as, verplaats de binnenknop over het vergrendelingsstelsysteem (afstanden 2,85 mm) op de gewenste maat.




**3** Al naargelang de deurdikte heeft u de mogelijkheid om aan de buitenzijde passende adapters te plaatsen om een verbeterde leiding van de needsleutel te bereiken.

Volgende combinaties zijn mogelijk:

Afstand stulpschroef / beslag (mm) aan de buitenkant	Adapter 1	Adapter 2	
< 43	–	–	
44–53	X	–	<b>X: Keuze</b>
54–60	X	X	<b>–: niet voorzien</b>

Tab. 1: Afstand stulpschroef / beslag [mm] aan de buitenzijde en de daarvoor nodige adapters.

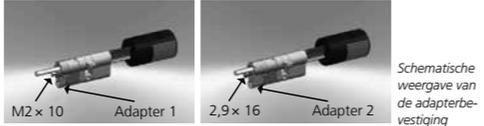

**4** Schuif de secuENTRY 5609 easy cilinder van binnen naar buiten door het insteekslot in de deur en draai vervolgens de stulpschroef aan.



**5** Verplaats de binnenknop op de as totdat de gewenste maat is bereikt. Let er a.u.b. op, dat de afstand draaiknop/deurbeslag tenminste 1mm bedraagt. Bevestig vervolgens de draaiknop over de stelschroef.

**6** Controleer voordat u de buitenknop bevestigt of u het meegeleverde deksel voor de uitsnijding van de profielcilinder wilt plaatsen. Trek in dit geval de beschermende folie weg en bevestig het deksel in de uitsnijding van het slot.



**7** Schuif de buitenknop naar de gewenste positie op de as en bevestig deze met een afstand van tenminste 1 mm van het beslag over de madeschroef.



**8** De functietest dient uitgevoerd te worden bij geopende deur.

**C. Programmering / Functie / Bediening**

Het aanmelden van de toetsenborden op een cilinder geschiedt ofwel via het toetsenbord zelf of via de secuENTRY software. Om een cilinder vanaf een toetsenbord te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar worden afgestemd. Ga hiervoor als volgt te werk:

**Aanmelden via het toetsenbord**

- Schakel het toetsenbord met de toets  in
- Druk vervolgens op *FUNC*, er verschijnt "Menu/Codewijziging"
- Scroll met de toets 1 of 2, totdat u in het "Menu Administrator" komt
- Bevestig met  $\uparrow\downarrow$
- Scroll met de toets 1 of 2, totdat u in het Menu Admin. Instell. "Setup" komt
- Bevestig met  $\uparrow\downarrow$
- Voer de admin. code van de aan te leren eenheid in
- Na succesvolle aanmelding verschijnt "Gegevens zijn opgeslagen"

**Let op! Zorg ervoor, dat zich geen andere secuENTRY-eenheid onder spanning bij het aanmelden van een nieuwe toetsenbord respectievelijk van een nieuwe cilinder in de onmiddellijke nabijheid bevinden, daar deze bij vergissing aangesproken kunnen worden. In geval van twijfel moeten deze eenheden eerst stroomloos worden gemaakt (batterijen uitnemen).**

**Aanmelding via de secuENTRY software**

De precieze procedure staat beschreven in de bedieningshandleiding van de betreffende software.

**Openen**

De secuENTRY 5609 easy kan al naar gelang de uitvoeringsvariant met een 6-cijferige code, de BURG-WÄCHTER KeyApp, of via Fingerprint worden bediend.

**Openen met PIN-code**

- Schakel het toetsenbord met de toets  in
- Voer de 6-cijferige pincode (af fabriek „1-2-3-4-5-6“) in. Op het display verschijnt "Draaiknop bedienen a.u.b." en de in de cilinder geïntegreerde led licht één keer op bij succesvol openen.
- Draai de cilinderknop

**Openen met fingerprint**

- Schakel het toetsenbord met de toets  in
- Sleep de ingeteachte vinger van boven naar beneden midden over de sensor. Op het display verschijnt "Draaiknop bedienen a.u.b." en de in de cilinder geïntegreerde led licht één keer op bij succesvol openen.
- Draai de cilinderknop

**Openen met de BURG-WÄCHTER KeyApp**

- Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de openingsbutton van de KeyApp.
- De in de cilinder geïntegreerde led knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop.

De BURG-WÄCHTER KeyApp kunt u downloaden in de App Store resp. in de Google Play Store. Voer daartoe simpelweg de zoekterm "secuENTRY" of "KeyApp" in.

Compatibel met Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 en S5 mini vanaf Android 4.3 KitKat of 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S vanaf IOS 8.1.3.

Controleer onder: [www.burg.biz/secuentry/description](http://www.burg.biz/secuentry/description) of nog meer smartphones compatibel zijn met de app.

**D. Technische gegevens**

<b>Mechanische noodopening</b>	✓
<b>Spertijden</b>	Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
<b>Voeding</b>	2 x MIGNON LR6 ALKALINE
<b>Smart Device / KeyApp*</b>	✓
<b>Smart Device / KeylessEntry*</b>	✓
<b>Apple Watch / KeyApp*</b>	✓

\* Functies alleen via de optionele secuENTRY software

**Extra functies via de optionele secuENTRY software, bijv.:**

- Gebruikersbeheer
- Geschiedenisfunctie
- Toewijzing van rechten

**Optische signalering**

In de draaiknop aan de buitenzijde van de deur bevindt zich een optische signalering in de vorm van een led. Via deze led ontvangt u de volgende aanwijzingen:

- 1 x kort: Cilinder schakelt in
- 2 x kort: Cilinder schakelt uit
- 1 x kort, 1 x lang, 2 sec. pauze, herhaling: Slot in de programmeermodus
- 5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec.: Batterij in de cilinder leeg


**Over interferentie bij Bluetooth apparaten**

Bluetooth-apparaten maken gebruik van dezelfde frequentiebandbreedte (2,4 GHz) als Wi-Fi-apparatuur. Daardoor kan interferentie optreden, die storingen kan veroorzaken of de communicatie kan onderbreken. In een dergelijk geval dienen niet benodigde apparaten stroomloos te worden geschakeld.


**E. Batterijwissel**

**1** Draai met de bijgevoegde zeskant-stiftsleutel de bovenste madeschroef los op het deksel van de cilinder. Deze kan alleen tot het opengaan van het deksel worden uitgedraaid en valt er niet uit.

**2** Klap het deksel open

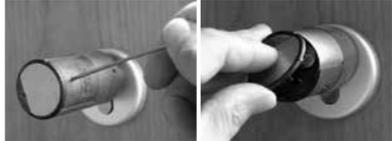


**3** Vervissel de batterijen. Let op de juiste polen van de batterij, die op de kast op de gemarkeerde plek zijn afgebeeld. Monteer het deksel opnieuw.

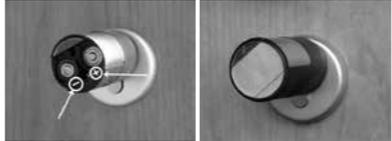

**F. Noodsleutel**

Met de mechanische needsleutel verschaft u zich toegang bij storingen van het systeem.

**1** Klap de needsleutel open aan het scharnier en schuif hem vervolgens door de schetsmatig aangegeven spleet op het deksel.

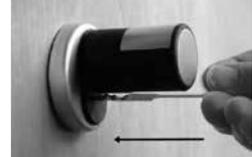

**2** Draai de sleutel kloksgewijs 90°. Beweeg de buitenknop eventueel een beetje naar rechts en links, om het mechanisme vrij te maken.

**3** De buitenknop draaien. Het openen gebeurt na uiterlijk één volledige omwenteling.

Draai de sleutel weer terug en trek hem eruit. Om met needsleutel te sluiten, moet de draaiknop twee omwentelingen in beide richtingen worden gedraaid.

**G. Garantie / Milieu**

**Garantie**

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten tezamen met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht dienen alle apparaatcomponenten zich bovendien in de fabrieksstand te bevinden en de verzegelingen op de cilinder en de knop onbeschadigd te zijn. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

**Verwijdering van het apparaat**

Geachte klant, help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.

