



Elektronisches Türschloss



secuENTRY 5709 Zylinder

de Montage- und Bedienungsanleitung

en Download: www.burg.biz
fr Download: www.burg.biz
nl Download: www.burg.biz
it Download: www.burg.biz
es Descarga: www.burg.biz
pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz
no Download: www.burg.biz
dk Download: www.burg.biz
fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
el λήψη: www.burg.biz
tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz
pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
cz Stáhnout: www.burg.biz
hu Letölthető: www.burg.biz
sl Download: www.burg.biz
sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz
ru загрузка: www.burg.biz
bg Download (зареди): www.burg.biz
et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz • www.burg.biz

BW_5709 Zylinder_BA_sE_008100 kfs/sds 11/2016

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu diesem BURG-WÄCHTER Qualitätsprodukt! Vielen Dank, dass Sie sich für das elektronische Schließsystem secuENTRY aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben.

Inhalte dieser Anleitung

- A Allgemeines
B Montage
C Programmierung/Funktion/Bedienung
D Technische Daten
E Batteriewechsel
F Gewährleistung/Umwelt

A. Allgemeines

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie mit der Montage und Programmierung beginnen.


Der secuENTRY 5709 Zylinder kann mit folgenden Öffnungsmedien verwendet werden:

- Tastatur PINCODE
• Tastatur FINGERPRINT
• Transponder
• Smartdevice/App

Die Öffnungsmedien sind separat zu erwerben.

Administratorcode / QR-Code

Jedem secuENTRY 5709 Zylinder Zylinder liegt ein QR-Code bei, der sowohl zum Anlernen einer Tastatur als auch zur Integration in einer Schließanlage über die optionale secuENTRY Software benötigt wird.

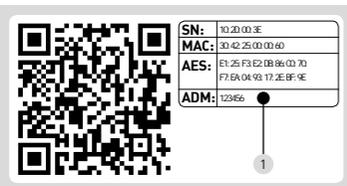

1 Zylinder (SN; MAC; AES; ADM)

Achtung! Bei Verlust des Administrator- und/oder des QR-Codes ist das Umprogrammieren bzw. die Nutzung aller Administratorfunktionen nicht mehr möglich.

Tipp: Der QR-Code kann auch in elektronischer Form als Datei eingescannt oder als Foto auf einem geschützten Datenträger gespeichert werden.

Für evtl. auftretende Verletzungen oder Schäden, die bei der Montage oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

B. Montage

Im Folgenden wird Ihnen der Einbau des secuENTRY 5709 Zylinders erklärt. Bitte lesen Sie vor der Montage diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Hinweis

Das Grundmaß des Zylinders beträgt je Seite 30 mm. Im Auslieferungszustand hat der Zylinder auf der Innenseite die Grundmaßlänge von 30mm, der Außenknauf ist bereits vormontiert.

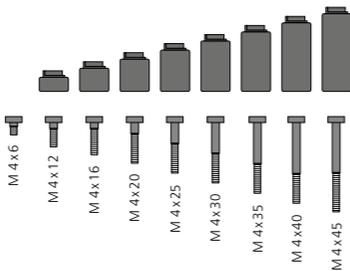


Abb.1: Abbildung der Adapter und der dazugehörigen Schrauben

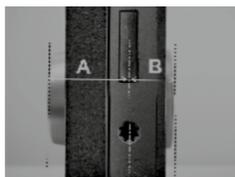



Table with 2 columns: Adapter and Schraube, and 6 rows for different dimensions (Maß A; B).

Tab.1: Benötigte Adapter

Achtung! Gehen Sie bei der Montage sorgfältig vor. Vermeiden Sie unbedingt Stöße oder Sturzbewegungen.


Gehen Sie beim Einbau wie folgt vor:

Zylinder an die Tür halten um festzustellen, ob ein Adapter benötigt wird. Alternativ kann die Tür inkl. der Beschläge vermessen werden (Maß A; B).

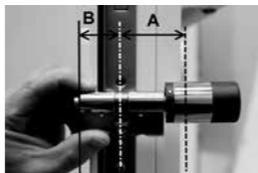

Montage für Türen deren Dicke inkl. Beschlag kleiner als 29 mm je Seite ist und bei denen der Zylinder von außen nach innen durch die Profilzylinderöffnung geschoben werden kann.

1 Schieben Sie den Zylinder von außen nach innen durch die Profilzylinderöffnung.

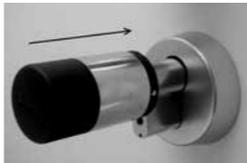

2 Zylinder mit der Stulpschraube fixieren.

3 Innenknauf auf den Zylinder bzw. den entsprechende Adapter stecken und mit der entsprechenden Schraube festschrauben.



4 Schieben Sie die Hülse auf den Innenknauf und rasten Sie diese ein.



Montage für Türen deren Dicke inkl. Beschlag größer als 29 mm je Seite ist.

1 Drücken Sie mit der Demontagezange die Rastnasen des Knaufes zusammen und ziehen Sie die Hülse ab.



2 Ziehen Sie vorsichtig den Stecker ab.




3 Schrauben Sie die Schraube ab.




Achtung! Beschädigen Sie dabei nicht die Platine oder das Kabel!

4 Ziehen Sie den Knauf vom Zylinder und fädeln Sie das Kabel aus der Führung.

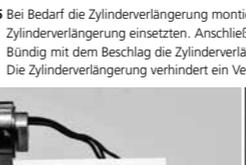


5 Bei Bedarf die Zylinderverlängerung montieren und den Zylinder mit der Zylinderverlängerung einsetzen.

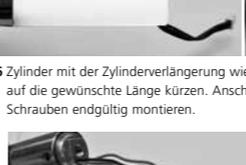

6 Zylinder mit der Zylinderverlängerung wieder demontieren und diese mit einer Säge auf die gewünschte Länge kürzen.



7 Passenden Adapter gemäß der Tabelle 1 auswählen. Den Stecker durchfädeln und den Adapter auf den Zylinder aufdrücken.

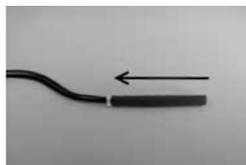

8 Kabel mit der Montagehilfe durch den Außenknauf schieben und die Kabel in die Nut führen.



9 Innenknauf auf den Adapter klicken.


10 Kabel stramm halten und durch die Nut führen. Achtung! Kabel darf nicht überlappen und muss komplett in der Tasche verstaut werden!



11 Passende Schraube mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel festschrauben.




12 Kabel über die Steckerverbindung mit der Platine verbinden und das überschüssige Kabel in die dafür vorgesehene Seitentasche verstauen.

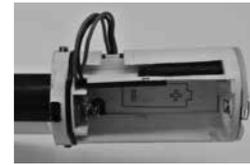

13 Batterie entsprechend der Polung einsetzen und die Hülse einrasten. Bitte beachten Sie: Die Verrastung ist nur in einer Position möglich!



14 Den Zylinder von außen nach innen durch die Profilzylinderöffnung schieben und mit der Stulpschraube fixieren.

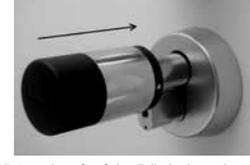

15 Innenknauf auf den Zylinder bzw. den entsprechenden Adapter stecken und mit der entsprechenden Schraube festschrauben.





Elektronisches Türschloss

secuENTRY

secuENTRY 5709 Zylinder

de Montage- und Bedienungsanleitung

- en Download: www.burg.biz
- fr Download: www.burg.biz
- nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz
- es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz

- se Download: www.burg.biz
- no Download: www.burg.biz
- dk Download: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el λήψη: www.burg.biz
- tr İndir: www.burg.biz


- ro Descărcare: www.burg.biz
- pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cz Stáhnout: www.burg.biz
- hu Letölthető: www.burg.biz
- sl Download: www.burg.biz
- sk Download: www.burg.biz

- hr Download: www.burg.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди): www.burg.biz
- et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz • www.burg.biz

BW_5709 Zylinder_BA_sE_008100 kfs/sds 11/2016

16 Schieben Sie die Hülse auf den Innenknäuf und rasten Sie diese ein.

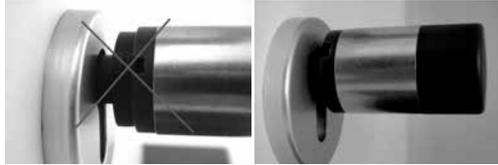

17 Führen Sie einen Funktionstest bei geöffneter Tür durch. Aktivieren Sie das Schloss mittels Öffnungsmedium. Drehen Sie den Knäuf in Öffnungs- und Schließrichtung. Der Knäuf muss leichtgängig zu drehen sein. Führen Sie anschließend den Test bei geschlossener Tür durch.

C. Programmierung / Funktion / Bedienung

Das Anmelden der Tastaturen an einen Zylinder erfolgt entweder über die Tastatur selber oder über die secuENTRY Software. Um einen Zylinder über eine Tastatur zu bedienen, müssen beide Einheiten aufeinander abgestimmt werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Anmelden über die Tastatur

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Drücken Sie anschließend *FUNC*, es erscheint „Menü/Codeänderung“
- Über die Taste 1 bzw. 2 können Sie jetzt so lange scrollen, bis Sie in das „Menü Administrator“ gelangen
- Bestätigen Sie mit
- Über die Taste 1 bzw. 2 können Sie jetzt so lange scrollen, bis Sie in das Menü Admin. Einstell. „Setup“ gelangen
- Bestätigen Sie 2x mit
- Geben Sie den Admin. Code der anzulernenden Einheit ein
- Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint „Daten wurden gespeichert“

Achtung! Stellen Sie sicher, dass sich keine andere bestromte secuENTRY-Einheit beim Anmelden einer neuen Tastatur bzw. eines neuen Zylinders in unmittelbarer Nähe befindet, da diese fälschlicherweise angesprochen werden könnte. Im Zweifelsfall sind diese Einheiten vorher stromlos zu machen (Batterien entfernen).

Anmeldung über die secuENTRY Software

Entnehmen Sie bitte die Vorgehensweise aus der Bedienungsanleitung der entsprechenden Software.

Öffnen

Das secuENTRY Schließsystem kann je nach Ausstattungsvariante über einen 6-stelligen Zahlencode, die BURG-WÄCHTER KeyApp, mit Fingerprint oder mit dem Transponder bedient werden.

Öffnen mit Pincode

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Geben Sie den 6-stelligen Pincode (werkssseitig „1-2-3-4-5-6“) ein.
Im Display erscheint „Bitte Drehknäuf betätigen!“ und die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäuf

Öffnen mit Fingerprint

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste ein
- Ziehen Sie den angerlerten Finger von oben nach unten mittig über den Sensor.
Im Display erscheint „Bitte Drehknäuf betätigen!“ und die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäuf

Öffnen mit Transponder

- Halten Sie den Transponder stirnseitig im Abstand von maximal 1cm vor den Zylinderknäuf. Die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäuf

Bitte beachten Sie, dass die Tastatur bei dem Öffnungsvorgang mit einem Transponder vorher nicht über die -Taste eingeschaltet werden darf!

Öffnen mit der BURG-WÄCHTER KeyApp

- Halten Sie Ihr Smart Device vor den Zylinderknäuf und drücken Sie den Öffnungsbutton der KeyApp.
- Die im Zylinder integrierte LED blinkt einmal bei erfolgreicher Öffnung auf.
- Drehen Sie den Zylinderknäuf.

Die BURG-WÄCHTER KeyApp können Sie im App Store bzw. im Google Play Store herunterladen. Geben Sie hierfür einfach den Suchbegriff „secuENTRY“ oder „KeyApp“ ein.

Kompatibel mit Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S ab iOS 8.1.3.

Bitte prüfen Sie unter: www.burg.biz/secuentry/description ob weitere Smartphones kompatibel mit der App sind.

D. Technische Daten

Sperrzeiten	Nach 3x falscher Codeeingabe 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten
Spannungsversorgung	1 x CR 123A Lithium
Smart Device / KeyApp*	✓
Smart Device / KeylessEntry*	✓
Apple Watch / KeyApp*	✓

* Funktionen nur über die optionale secuENTRY Software

Zusätzliche Funktionen über die optionale secuENTRY Software z. B.:

- Benutzerverwaltung
- Historienfunktion
- Rechtevergabe

Optische Signalisierung

Im Drehknäuf auf der Türaußenseite befindet sich eine optische Signalisierung in Form einer LED. Folgende Hinweise erhalten Sie über diese LED:

- 1 x kurz: Zylinder kuppelt ein
- 2 x kurz: Zylinder kuppelt aus
- 1 x kurz, 1 x lang, 2 Sek. Pause, Wiederholung: Schloss im Programmiermodus
- 5 x kurz, 2 Sek. Pause, Wiederholung auf 20 Sek.: Batterie im Zylinder leer

Über Interferenzen bei Bluetooth Geräten

Bluetooth Geräte bedienen sich desselben Frequenzbereiches (2,4 GHz) wie Wi-Fi-Geräte. Dadurch kann es zu Interferenzen kommen, die Fehler verursachen bzw. die Kommunikation unterbrechen. In einem solchen Fall sollten nicht benötigte Geräte stromlos geschaltet werden.

E. Batteriewechsel

- Drücken Sie die Rasten mit dem beiliegenden Werkzeug zurück und ziehen Sie die Knaufhülse ab.



- Tauschen Sie die Batterie aus und achten dabei auf die richtige Polung.



- Schieben Sie die Knaufhülse vorsichtig wieder auf.

Bitte beachten Sie: Die Verrastung ist nur in einer Position möglich!



Achtung! Achten Sie darauf das Kabel nicht zu quetschen. Achten Sie auf den korrekten Sitz des O-Ringes.

- Rasten Sie die Knaufhülse wieder ein.



F. Gewährleistung / Umwelt

Gewährleistung

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte zusammen mit dem gültigen Administratorcode und dem/der QR-Code(s) bei Ihrem Händler zusammen mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile in Werkseinstellung befinden und die Siegel am Zylinder und am Knäuf müssen unbeschädigt sein. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an die info@burg.biz.