

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met dit kwaliteitsproduct van BURG-WÄCHTER! En hartelijk dank dat u voor het elektronische sluitsysteem secuENTRY van BURG-WÄCHTER heeft gekozen. Dit systeem werd volgens de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan hoge veiligheidsisen. De elektronische cilinder laat zich probleemloos en geheel zonder boren in elke deur met PC-gat tot een deurdikte van 130 mm (67,5 / 62,5, gemeten in het midden van de stulpschroef) installeren, en is bij uitstek geschikt voor nieuwinstallatie of ombouw.

Inhoud van deze handleiding

- A Algemeen
- B Montage
- C Programmering/Functie/Bediening
- D Technische gegevens
- E Batterijwissel
- F Garantie / Milieu

A. Algemeen

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door, voordat u met de montage en de programmering begint. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig. Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe sluitsysteem.


De secuENTRY 5709 cilinder kan met de volgende openingsmedia worden gebruikt:

- Toetsenbord PINCODE
- Toetsenbord FINGERPRINT
- Transponder
- Smartdevice/app

De openingsmedia moeten apart worden besteld.

Administrator-code / QR-code

Elke secuENTRY 5709 cilinder wordt geleverd met een QR-code, die zowel voor het inlezen van een toetsenbord als voor integratie in een sluitsysteem via de optionele secuENTRY software benodigd is. **Zonder een bijbehorend toetsenbord kunnen openingsmedia (gebruikers, transponders) alleen via de optionele software op de cilinder worden ingeteacht. De administratorcode bevindt zich eveneens op het briefje met de QR-code.**

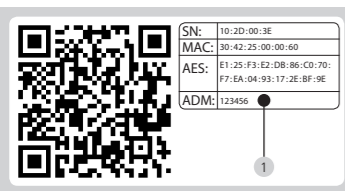

1 cilinder (SN; MAC; AES; ADM)

Let op! Bij verlies van de administrator- en / of de QR-code is herprogrammeren resp. gebruiken van alle administratorfuncties niet meer mogelijk. Deze daarom zorgvuldig bewaren!

Tip: De QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand ingescand of als foto in een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.


Voor evt. optredend letsel of schade die tijdens montage of als gevolg van ondeskundige hantering ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

B. Montage

Onderstaand vindt u een uitleg van het inbouwen van de secuENTRY 5709 cilinder. Lees voorafgaand aan de montage deze montagehandleiding nauwkeurig.

Aanwijzing

De basismaat van de cilinder bedraagt per zijde 30mm. In de leveringstoestand heeft de cilinder aan de binnenzijde een basismaatlengte van 30mm, de buitenknop is reeds voormonteerd. Bij de cilinder bijgevoegd is een adapterset waarmee u de cilinder aan deurdiktes tot 130 mm (67,5 / 62,5 / gemeten in het midden van de stulpschroef) kunt aanpassen. Uw set wordt geleverd met de bij de verschillende adapterlengtes passende schroeven.

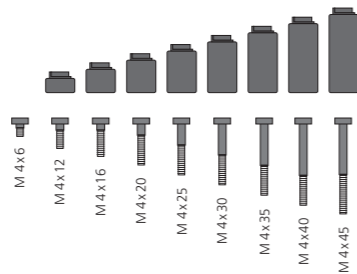

Afb. 1: Afbeelding van de adapter en de bijbehorende schroeven (1:1 afbeelding op separate bijlage)




Adapter	Geen Adapter	1	2	3	4
Maat A; B	<= 29mm	29,5 – 34mm	34,5 – 38,5mm	39 – 42,5mm	43 – 47,5mm
Schroef	M4 x 6	M4 x 12	M4 x 16	M4 x 20	M4 x 25
Adapter	5	6	7	8	
Maat A; B	48 – 52,5mm	53 – 57,5mm	58 – 62,5mm	63 – 67,5mm	
Schroef	M4 x 30	M4 x 35	M4 x 40	M4 x 45	

Tab. 1: Benodigde adapter

Let op! Ga zorgvuldig te werk bij de montage. Vermijd te allen tijde stoten of vallen. Het slot hoeft noch ingevet noch geolied te worden.


Ga bij het inbouwen als volgt te werk:

Houd de cilinder tegen de deur, om vast te stellen, of een adapter nodig is. Een andere mogelijkheid is om de deur incl. het beslag op te meten (maat A; B). Als u de rubberafdekkingen voor het profielcilindergat gebruikt, dient u telkens 2 mm bij deze maten op te tellen.

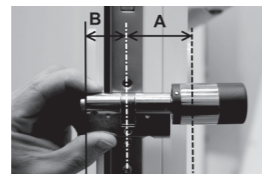

Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag kleiner dan 29 mm per zijde is en waarbij de cilinder van buiten naar binnen de profielcilinderopeningen kan worden geschoven.

1 Schuif de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinderopening.

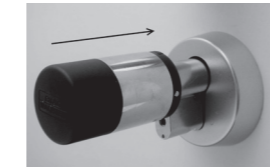


2 Zet de cilinder met de stulpschroef vast.

3 Steek de binnenknop op de cilinder resp. de betreffende adapter en schroef deze met de bijbehorende schroef vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.




4 Schuif de hulzen op de binnenknop en grendel deze vast.

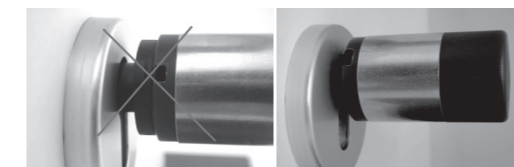


Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag groter dan 29 mm per zijde is.


1 Druk met de demontagetang de grendelheuzen van de knop samen en trek de huls los.

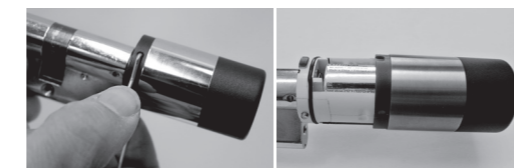

2 Trek voorzichtig de stekker los.

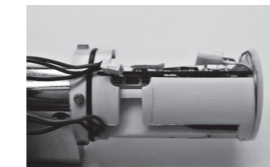

3 Schroef de schroef uit.

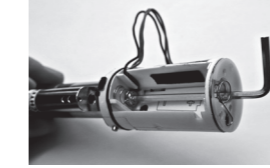


Let op! Beschadig daarbij niet de printplaat of de kabel!

4 Trek de knop van de cilinder en rijg de kabel uit de geleiding.


5 Monteer, indien nodig, de cilinderverlenging en plaats de cilinder met de cilinderverlenging. Zet de cilinder met de stulpschroef vast. Teken de cilinderverlenging vlak aansluitend af op het beslag. De cilinderverlenging verhindert torsie op de cilinder.




6 Demonteer de cilinder met de cilinderverlenging weer en kort deze met een zaag in op de gewenste lengte. Monteer daarna met een meegeleverde M4x6-schroef definitief.

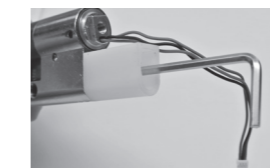

7 Kies de bijpassende adapter volgens Tabel 1. Bevestig de stekker en druk de adapter op de cilinder. Indien nodig kunt u ook eerst de montagehulp vastmaken en dan de stekker door de adapter schuiven. **Let op: Zorg ervoor dat de cilinderverlenging korter is dan het contactoppervlak van de adapter.**

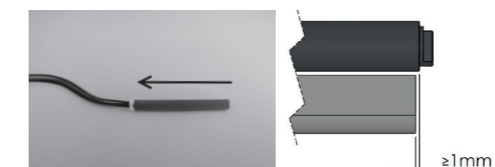


8 Schuif de kabel met de montagehulp door de buitenknop en leid de kabel in de groef. **Let op: Kabel niet knikken of beschadigen!**

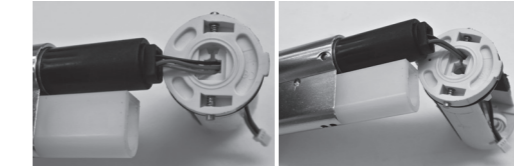


9 Klik de binnenknop op de adapter vast.


10 Trek de kabel strak en leid deze door de groef. **Let op! De kabel mag niet overlappen en moet compleet in de tas worden verstouwd!**

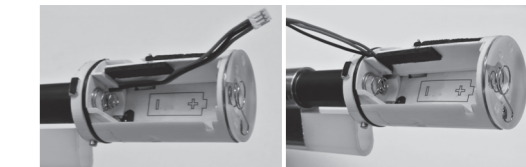


11 Schroef de bijpassende schroef met de bijgeleverde binnenzekantsleutel vast.

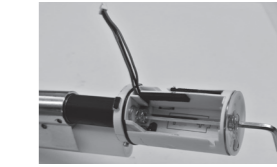


12 Verbind de kabel via de stekerverbinding met de printplaat en verstouw de overloftige kabel in de daarvoor bestemde zijtas.

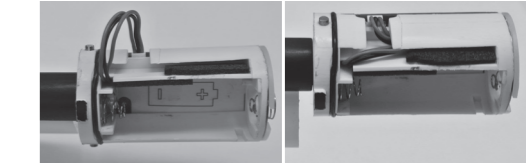

13 Plaats de batterij met de juiste polen en vergrendel de hulzen. **N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk!**

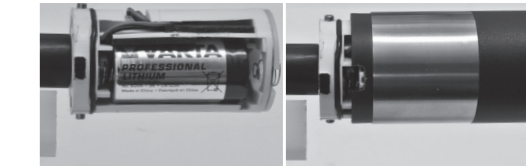

14 Schuif de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinderopening en zet de cilinder met de stulpschroef vast.

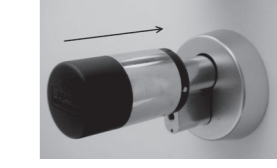

15 Steek de binnenknop op de cilinder resp. de betreffende adapter en schroef deze met de bijbehorende schroef vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.





Elektronisch deurslot

secuENTRY

secuENTRY 5709 cilinder

nl Montage- en bedieningshandleiding

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

es Descarga: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

hu Letölthető: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru загрузка: www.burg.biz

bg Download (зареди):


www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz • www.burg.biz

BW_5709 Zylinder_BA_sE_008103 kfs/sds 11/2016

16 Schuif de hulzen op de binnenknop en grendel deze vast.

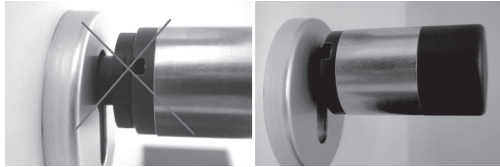

17 Voer een functietest uit met geopende deur. Activeer het slot middels een openingsmedium. Draai de knop in open- en sluitrichting. De knop moet soepel te draaien zijn. Voer vervolgens de functietest bij gesloten deur uit.

C. Programmering / Functie / Bediening

Het aanmelden van de toetsenborden op een cilinder geschiedt ofwel via het toetsenbord zelf of via de secuENTRY software. Om een cilinder vanaf een toetsenbord te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar worden afgestemd. Ga hiervoor als volgt te werk:

Aanmelden via het toetsenbord

- Schakel het toetsenbord met de toets in
- Druk vervolgens op *FUNC*, er verschijnt "Menu/Codewijziging"
- Scroll met de toets 1 of 2, totdat u in het "Menu Administrator" komt
- Bevestig met
- Scroll met de toets 1 of 2, totdat u in het Menu Admin. Instell. "Setup" komt
- Bevestig 2x met
- Voer de admin. code van de aan te leren eenheid in
- Na succesvolle aanmelding verschijnt "Gegevens zijn opgeslagen"

Let op! Zorg ervoor, dat zich geen andere secuENTRY-eenheid onder spanning bij het aanmelden van een nieuwe toetsenbord respectievelijk van een nieuwe cilinder in de onmiddellijke nabijheid bevinden, daar deze bij vergissing aangesproken kunnen worden. In geval van twijfel moeten deze eenheden eerst stroomloos worden gemaakt (batterijen uitnemen).

Aanmelding via de secuENTRY software

De precieze procedure staat beschreven in de bedieningshandleiding van de betreffende software.

Openen

Het secuENTRY-sluitsysteem kan al naar gelang de uitvoeringsvariant met een 6-cijferige code, de BURG-WÄCHTER KeyApp, via Fingerprint of met de transponder worden bediend.

Openen met PIN-code

- Schakel het toetsenbord met de toets in
- Voer de 6-cijferige pincode (af fabriek „1-2-3-4-5-6“) in. Op het display verschijnt "Draaiknop bedienen a.u.b." en de in de cilinder geïntegreerde LED licht één keer op bij succesvol openen.
- Draai de cilinderknop

Openen met fingerprint

- Schakel het toetsenbord met de toets in
- Sleep de ingeteachte vinger van boven naar beneden midden over de sensor. Op het display verschijnt "Draaiknop bedienen a.u.b." en de in de cilinder geïntegreerde LED licht één keer op bij succesvol openen.
- Draai de cilinderknop

Openen met transponder

- Houd de transponder aan de kopszijde op een afstand van max. 1cm vóór de cilinderknop. De in de cilinder geïntegreerde led knippert één keer bij succesvol openen.
- Draai de cilinderknop

Denk erom dat het toetsenbord bij het openen met een transponder tevoren niet via de -T-toets mag worden ingeschakeld!

Openen met de BURG-WÄCHTER KeyApp

- Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de openingsbutton van de KeyApp.
- De in de cilinder geïntegreerde led knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop.

De BURG-WÄCHTER KeyApp kunt u downloaden in de App Store resp. in de Google Play Store. Voer daartoe simpelweg de zoekterm "secuENTRY" of "KeyApp" in.

Compatibel met Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 en S5 mini vanaf Android 4.3 KitKat of 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S vanaf iOS 8.1.3.

Controleer onder: www.burg.biz/secuentry/description of er nog meer smartphones compatibel zijn met de app.

D. Technische gegevens

Spertijden	Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
Voeding	1x CR 123A lithium
Smart Device / KeyApp*	✓
Smart Device / KeylessEntry*	✓
Apple Watch / KeyApp*	✓

* Functies alleen via de optionele secuENTRY software

Extra functies via de optionele secuENTRY software, bijv.:

- Gebruikersbeheer
- Geschiedenisfunctie
- Toewijzing van rechten

Optische signalering

In de draaiknop aan de buitenzijde van de deur bevindt zich een optische signalering in de vorm van een led. Via deze led ontvangt u de volgende aanwijzingen:


- 1 x kort: Cilinder schakelt uit
- 2 x kort: Cilinder schakelt uit
- 1 x kort, 1 x lang, 2 sec. pauze, herhaling: Slot in de programmeermodus
- 5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec.: Batterij in de cilinder leeg

Over interferentie bij Bluetooth apparaten

Bluetooth-apparaten maken gebruik van dezelfde frequentiebandbreedte (2,4 GHz) als Wi-Fi-apparatuur. Daardoor kan interferentie optreden, die storingen kan veroorzaken of de communicatie kan onderbreken. In een dergelijk geval dienen niet benodigde apparaten stroomloos te worden geschakeld.

E. Batterijwissel

- Druk de vergrendelingen met het bijgeleverde gereedschap terug en trek de knophuls los.

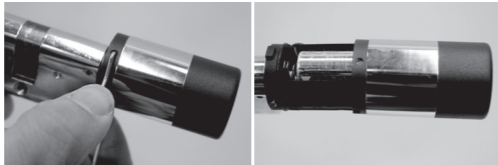


- Vervissel de batterij en let daarbij op de correcte poolaansluiting.




- Schuif de knophuls er voorzichtig weer op.

N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk!

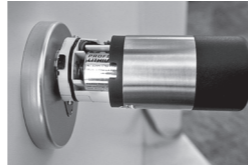

Let op! Zorg ervoor dat de kabel niet wordt geplet. Zie toe op een correcte bevestiging van de O-ring.

- Laat de knophuls weer vergrendelen.

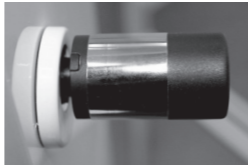

F. Garantie / milieu

Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten tezamen met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht dienen alle apparaatcomponenten zich bovendien in de fabrieksstand te bevinden en de verzegelingen op de cilinder en de knop onbeschadigd te zijn. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



We wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-conformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.