

Montage de ENTRY 7000 CYL

Vous trouverez ci-après l'explication du montage du cylindre secuENTRY 7000 pro. Veuillez lire ces instructions attentivement avant de procéder au montage.

- Retirez le cylindre de serrure existant en desserrant la vis de fixation dans la porte et en retirant le cylindre à l'aide de la clé insérée (Fig. 1).
- La dimension de base du cylindre est de 30 mm de chaque côté. À la livraison, le cylindre présente du côté extérieur une longueur de base de 30 mm, le bouton extérieur étant déjà prémonté. Est joint au cylindre un jeu d'adaptateurs qui vous permet d'ajuster le cylindre à l'épaisseur de la porte, jusqu'à 130 mm (67,5 / 62,5 mesurée à partir du milieu de la vis de fixation). Les vis adaptées aux longueurs des adaptateurs sont comprises dans ce jeu (Fig. 2).

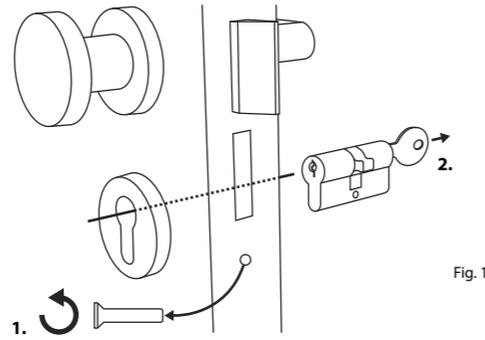


Fig. 1

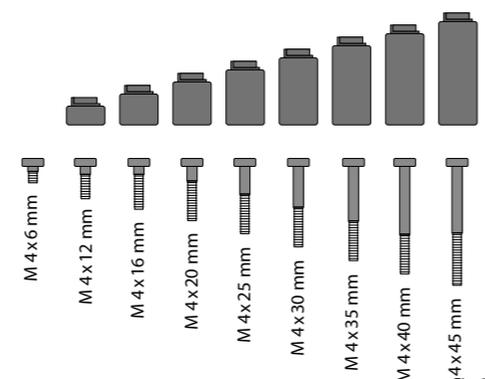


Fig. 2

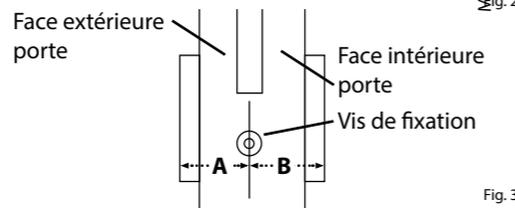



Fig. 3

	Pas d'adaptateur	Adaptateur 1	Adaptateur 2	Adaptateur 3	Adaptateur 4
Dimension A; B	<= 29mm	29,5 - 34 mm	34,5 - 38,5mm	39 - 42,5mm	43 - 47,5mm
Vis	M4 x 6 mm	M4 x 12 mm	M4 x 16 mm	M4 x 20 mm	M4 x 25 mm

	Adaptateur 5	Adaptateur 6	Adaptateur 7	Adaptateur 8
Dimension A; B	48 - 52,5 mm	53 - 57,5 mm	58 - 62,5 mm	63 - 67,5mm
Vis	M4 x 30 mm	M4 x 35 mm	M4 x 40 mm	M4 x 45 mm

Tab.1: Adaptateur nécessaire

Vis et adaptateurs à l'échelle 1:1

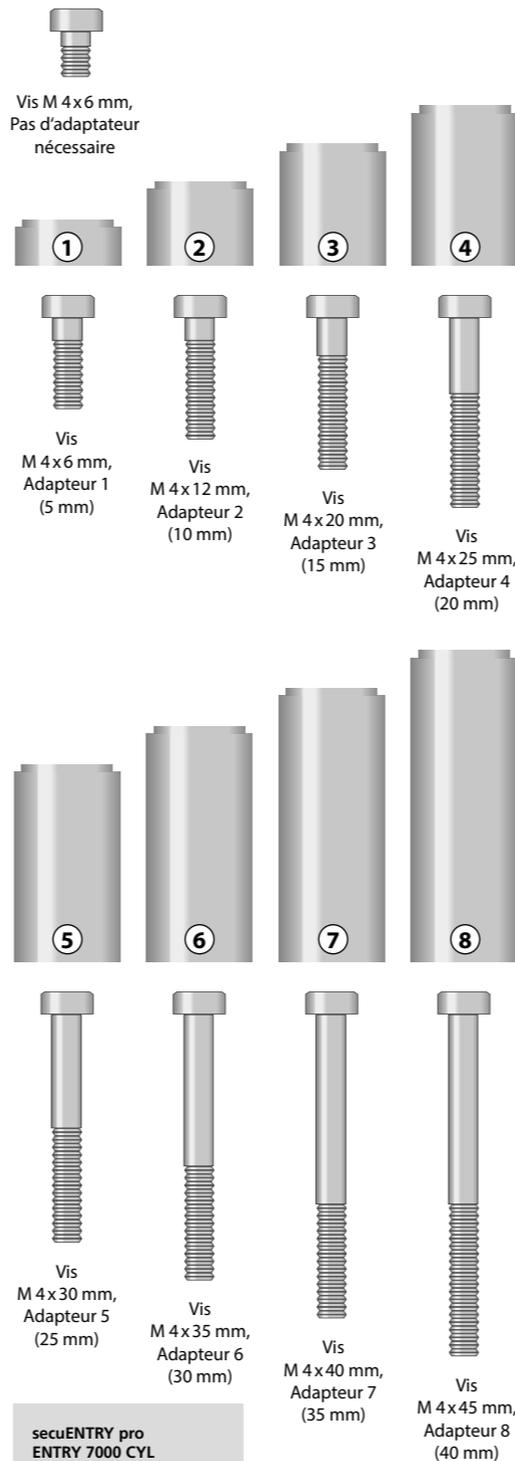

Attention ! Veillez à ce que le bouton intérieur ne subisse aucun choc, ce qui risquerait de le briser. La serrure ne doit être ni graissée ni huilée.

- Procédez comme suit pour le montage : Tenez le cylindre sur la porte pour déterminer si vous avez besoin d'un adaptateur. Sinon, vous pouvez mesurer la porte avec ses ferrures (dimension A ; B). Si vous employez des protections en caoutchouc pour le perçage du cylindre profilé, vous devez ajouter à cette dimension 2 mm de chaque côté.

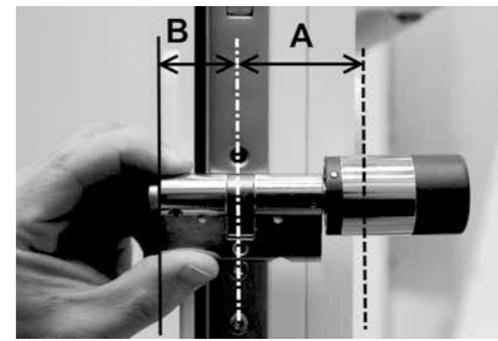


Fig. 4

Montage

Montage sur portes d'épaisseur (ferrure comprise) inférieure à 29 mm de côté extérieur le cylindre peut être poussé de l'extérieur vers l'intérieur par l'ouverture du cylindre profilé.

- Poussez le cylindre de l'extérieur vers l'intérieur par l'ouverture du cylindre profilé (Fig. 1).
- Fixez le cylindre par la vis de fixation.
- Mettez le bouton intérieur sur le cylindre ou l'adaptateur correspondant et fixez-le par la vis appropriée (Fig. 2). Vous trouverez dans le tableau 1 (Seite 1) les graduations adéquates.
- Faites glisser le manche sur le bouton intérieur et bloquez celui-ci (Fig. 3/ Fig. 4).

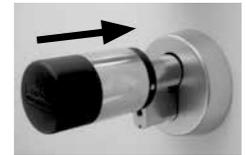


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Montage

Montage sur portes d'épaisseur (ferrure comprise) supérieure à 29 mm de côté extérieur

- Appuyez avec la clé Alène sur les encoches du bouton et ôtez le manche (Fig. 1/ Fig. 2).
- Enlevez précautionneusement le connecteur (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

③ Défaites la vis (Fig. 4).

! **Attention !** Ne pas endommager le cadre ni le câble !

④ Tirez le bouton du cylindre et sortez le câble de la rainure.

⑤ Choisissez l'adaptateur pour le côté extérieur et appuyez dessus (Fig. 5/ Fig. 6). Vous trouverez dans le tableau 1 (site 1) les graduations adéquates.

⑥ Poussez le support de montage (tube en caoutchouc fourni) sur le connecteur (Fig. 7) et faites glisser en même temps le cylindre et l'adaptateur, de l'intérieur, dans la serrure encastrée (Fig. 8).

! **Attention !** Ne pas endommager le cadre ni le câble !

⑦ Fixez le cylindre par la vis de fixation (Fig. 9).

⑧ Si nécessaire, montez le prolongateur de cylindre (intérieur / extérieur) et pointez-le à fleur contre la ferrure. Le prolongateur empêche la déformation du cylindre

⑨ Démontez le prolongateur du cylindre, sciez-le pour le raccourcir à la longueur souhaitée et terminez le montage.

! **Conseil :** Si vous souhaitez utiliser un cache-cylindre, fixez-le à cet endroit sur le cylindre avant de remonter la culasse dans les étapes suivantes.

⑩ Avec le support de montage, faites glisser le câble par le bouton extérieur et guidez-le dans la rainure (Fig. 10/ Fig. 11).

! **Attention !** Ne pas endommager le cadre ni le câble !

⑪ Clipsez l'adaptateur sur le cylindre (Fig. 12).

⑫ Tenez le câble tendu et guidez-le dans la rainure (Fig. 13).

! **Attention !** Le câble ne doit présenter aucun chevauchement et être entièrement rangé dans la poche !

⑬ Serrez la vis correspondant à l'adaptateur (Voir tableau 1 à la page 1) à l'aide de la clé à six pans jointe (Fig. 14).

! **Attention !** Ne pas endommager le cadre ni le câble !



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

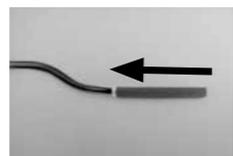


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

⑭ Reliez le câble au cadre par le connecteur et introduisez l'excédent de câble dans la poche latérale prévue à cet effet (Fig. 5/ Fig. 16).

⑮ Placez la batterie neuve en respectant la polarité et bloquez le manche (Fig. 17/ Fig. 18).

! **Veillez observer ce qui suit !** Le verrouillage n'est possible que dans une seule position !

⑯ Mettez le bouton intérieur sur le cylindre ou l'adaptateur approprié et fixez-le avec la vis adaptée. Vous trouverez dans le tableau 1 (page 1) les graduations adéquates.

⑰ Poussez le manche sur le bouton intérieur et bloquez celui-ci (Fig. 19).

⑱ Procédez à un test de fonctionnement avec la porte en position ouverte.



Fig. 15

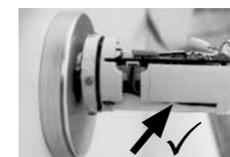


Fig. 16



Fig. 17

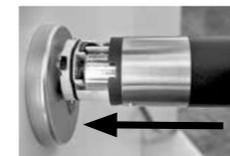


Fig. 18

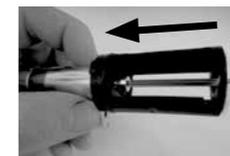


Fig. 19

Garantie

Pour être en mesure de vous fournir un produit de qualité élevée et irréprochable et vous assister au mieux en cas de réparation ou de problème technique, il est nécessaire de présenter à votre revendeur les appareils défectueux ou défectueux avec le code administrateur et/ou le(s) code(s) QR valide(s), accompagné(s) de la preuve d'achat originale.

Pour tout renvoi motivé par votre droit de rétractation, tous les éléments des appareils doivent être en configuration d'usine. La garantie n'est plus valable si ces conditions ne sont pas respectées.

Élimination de l'appareil

Cher client,

Merci de contribuer à éviter les déchets. Si vous envisagez un jour d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur sont recyclables.





Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville/commune sur les points de collecte des batteries, piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que cet appareil répond aux directives 2014/53/UE (CEM) et 2011/65/UE (RoHS).

Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être téléchargé à l'adresse Internet <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de modifications techniques.

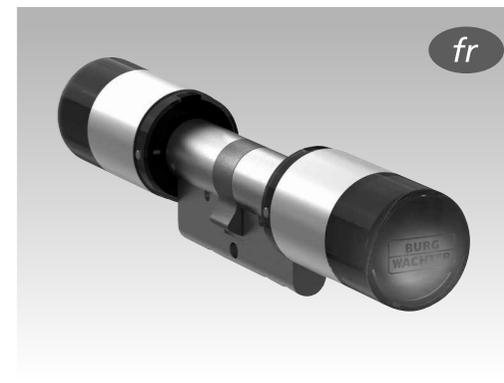

<https://t1p.de/burgsmart-app>

L'installation et l'utilisation de votre système de fermeture s'effectuent via l'application gratuite pour smartphone BURGsmart, disponible dans l'Apple App Store et le Google Play. Vous trouverez des instructions d'installation sur notre site web en cliquant sur le lien ci-dessus ou en utilisant le code QR.



Autres langues sur :
www.burg.biz
Further languages at:
www.burg.biz