



secu **ENTRY**



Prvo postavljanje Komplet secuENTRY ENTRY home 5001 PIN

hr



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Kazalo

hr Hrvatski

2

Više jezika na:

www.burg.biz

Further languages at:

www.burg.biz

Predgovor

Poštovani kupci,

hvala vam što ste se odlučili za komplet secuENTRY ENTRY home 5001 PIN koji se sastoji od cilindra *ENTRY home 5000 CYL* i tipkovnice *ENTRY 7711 Keypad PIN*.

Sustav je razvijen primjenom najnovijih tehničkih rješenja u Njemačkoj i udovoljava trenutnim strogim sigurnosnim zahtjevima.

Elektronički cilindar *ENTRY home 5000 CYL* može se bez poteškoća instalirati na bilo koja vrata debljine do 118 mm (59/59 mm mjereno od središta vijka za fiksiranje cilindra) s usadnom bravom za profilni cilindar, pri čemu nije potrebno bušenje niti provođenje kabela te je izvrsno rješenje u slučaju ugradnje novih vrata ili kao dodatna oprema za već postojeća vrata. *ENTRY home 5000 CYL* može se montirati na kućna ulazna i unutarnja vrata.

Pomoću tipkovnice *ENTRY 7711 Keypad PIN* možete otključati i zaključati vrata 6-znamenkastim administratorskim kodom. *ENTRY 7711 Keypad PIN* može se postaviti do otprilike četiri metra oko jedinice za zaključavanje, ovisno o preferencijama i okolnostima.

Postavljanje i rukovanje kompletom *ENTRY home 5001 PIN* odvija se putem besplatne aplikacije za pametni telefon *BURGsmart*. Prijenos je bežični, cilindar i tipkovnica koriste moderni standard Bluetooth 5.2.


* Alternativno, cilindrom se također može upravljati pomoću ključa s radio vezom *ENTRY sE-Key 7713* (prodaje se zasebno). Međutim, za postavljanje je uvijek potrebna aplikacija *BURGsmart*.

! Važno:

Molimo da prije instalacije pročitate cijele upute za uporabu.

Nadamo se da ćete uživati u svom novom sustavu zaključavanja!

Sadržaj kompleta

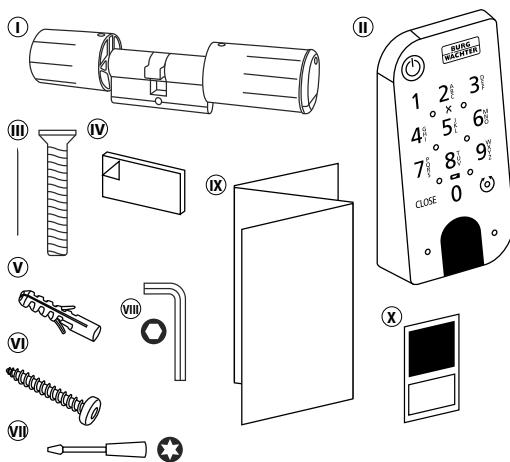

Sl. 1


QR-kod / administratorski kod

QR-kodovi (I) potrebni su kasnije prilikom postavljanja kompleta putem aplikacije BURGsmart (Sl. 1) tvrtke BURG-WÄCHTER.

Kompleti se isporučuju iz tvornice s nasumičnim administratorskim kodom (II), tako da promjena koda nije apsolutno potrebna (Sl. 1).

! Pažnja:

BURG-WÄCHTER ne pohranjuje niti QR-kodeve niti tvornički generirani administratorski kod. U slučaju gubitka, ne može se vratiti. Sačuvajte naljepnicu s QR-kodom priloženu uz komplet. Također preporučujemo da naljepnicu fotografirate i digitalno arhivirate.

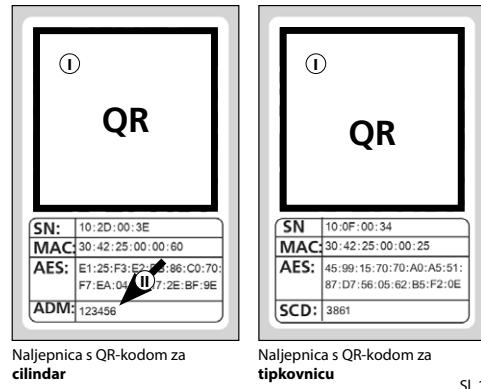

Sl. 1

Tehnički podaci – cilindar ENTRY home 5000 CYL

Napajanje cilindra	Alkalijске 2x Mignon LR6 AA
Dopušteni okolišni uvjeti	-15 °C / +50 °C / do 95 % relativne vlažnosti zraka (nekondenzirajuće)
Radijski standard	Bluetooth 5.2 LE
Snaga odašiljanja	≤ 10 dBm
Raspon frekvencija	2,4 – 2,483 GHz
Domet	cca. 4 m
Broj pristupnih medija	1 kod (administrator) + 5 sE-Keys* ili 5 spojeva BURGsmart

! Napomena:

Zahvaljujući integriranoj zaštiti od manipulacije u cilindru, cilindar se blokira na jednu minutu nakon tri pogrešna pokušaja unosa medija za otvaranje. Nakon četvrtog i svakog sljedećeg netočnog unosa cilindar se blokira na tri minute.

Tehnički podaci – Tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Napajanje tipkovnice	Alkalijске 2x Mignon LR6 AA
Dopušteni okolišni uvjeti	-15 °C / +50 °C / do 95 % relativne vlažnosti zraka (nekondenzirajuće)
Radijski standard	Bluetooth 5.2
Snaga odašiljanja	≤ 10 dBm
Raspon frekvencija	2,4 – 2,483 GHz
Domet	cca. 4 m
Stupanj zaštite (stupanj IP)	IP53

* Ključ s radiovezom ENTRY sE-Key 7713 dostupan po želji.


ENTRY 7711 Keypad PIN

Elektroničkim cilindrima secuENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER može se upravljati pomoću tipkovnice *ENTRY 7711 Keypad PIN*. Komunikacija između tipkovnice i cilindra profila šifrirana je 128-bitnim AES-om.

Gumbi se koriste za rad na osvijetljenom polju tipkovnice. To znači da se tipkovnicom može lako upravljati čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja.

Tipkovnica *ENTRY 7711 Keypad PIN* nudi mogućnost otvaranja i zatvaranja vrata pomoću 6-znamenkastog PIN-koda (administratorskog koda), (= milijun kombinacija brojki).

Prema certifikatu IP53, tipkovnica je zaštićena od prskanja vodom sa svih strana.

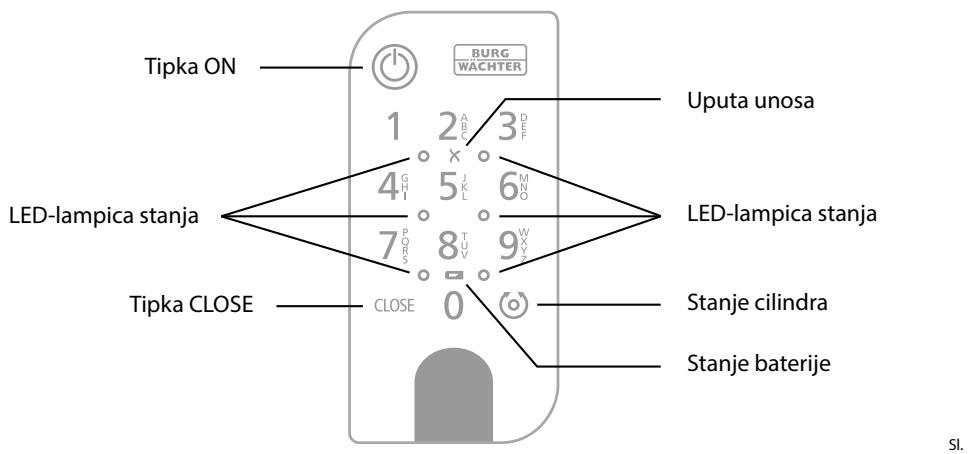

	Tipka ON	Aktivira tipkovnicu. Generira se unos „Otvoreno“ (tipka ON) ili „Zatvoreno“ (tipka CLOSE) u povijesti cilindra secuENTRY. Tako se u povijesti mogu razlikovati procesi „Otvaranje“ i „Zatvaranje“.
	Tipka CLOSE	Ako se unese nevažeća kombinacija brojeva ili ako postoje općenite pogreške, svijetle dvije LED-lampice pored simbola X.
	Obavijest o grešci	Sustav prati napon baterije tipkovnice i cilindra. Čim napon baterije dosegne kritični raspon, korisnik je upozoren. Ako simbol stanja baterije svijetli, baterije se moraju promijeniti što je prije moguće.
	Stanje baterije	Ako simbol stanja cilindra svijetli, vrata se mogu otključati ili zaključati.
	Stanje cilindra	Kada je unesena kombinacija brojeva ispravna, simbol stanja cilindra svijetli i vrata se mogu otključati ili zaključati.
	LED-lampica stanja	Kada je tipkovnica u načinu rada za programiranje (pogledajte poglavlje u nastavku), LED-lampice će svijetliti jedna po jedna u smjeru kazaljke na satu.

Postavljanje tipkovnice u način rada za programiranje

Ako je tijekom postavljanja potrebno postaviti tipkovnicu u način rada za programiranje, upućujemo na ovo poglavlje. Pametni telefon i tipkovnicu postavite jedno uz drugo u dometu Bluetootha i provedite sljedeće korake.


- 1 Kada dođete do prikaza koji se nalazi na slici (Sl. 1), nakratko odložite pametni telefon i postavite tipkovnicu u način rada za programiranje pomoću sljedećih koraka.

Pažnja: Kako bi se podaci mogli prenositi između pametnog telefona i tipkovnice, u sljedećem koraku pametni telefon se mora nalaziti u neposrednoj blizini tipkovnice (domet Bluetootha)


- 2 Aktivirajte tipkovnicu pomoću tipke ON (Sl. 2).
- 3 Pomoću tipkovnice unesite isporučeni sigurnosni kod (SCD).
- 4 Napomena: Sigurnosni kod možete pronaći na priloženoj naljepnici s QR-kodom (Sl. 3).
- 5 Pritisnite i držite tipku CLOSE pet sekundi (Sl. 4) dok se signalne LED-lampice na tipkovnici uključuju jedna za drugom u smjeru kazaljke na satu (Sl. 5).
- 6 Tipkovnica se sada nalazi u načinu rada za programiranje. Daljnje korake ponovo provedite na pametnom telefonu (Sl. 6).




Sl. 2

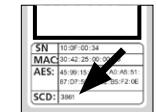

Sl. 3

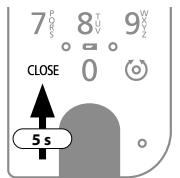

Sl. 4

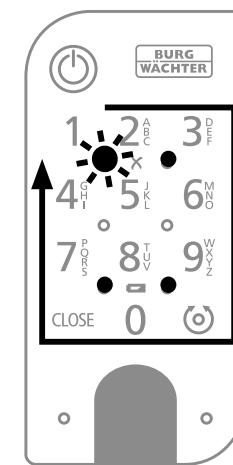


Sl. 5



Sl. 6

Puštanje u rad kompleta ENTRY home 5001 PIN


- ① Kako biste mogli postaviti svoj novi sustav zaključavanja, najprije morate preuzeti aplikaciju BURGsmart. Ona se može pronaći u iOS App Storeu i Google Play Storeu (Sl. 1).

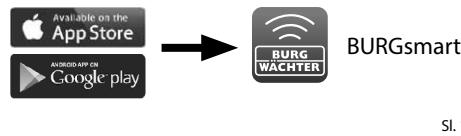

Sl. 1

- Napomena:** Za ove upute upotrebljava se verzija aplikacije BURGsmart za Android. Verzija za iOS može se neznatno vizualno razlikovati, ali koraci rada su isti.

- ② Pri prvom otvaranju aplikacije prikazuju se odredbe licencije za uporabu aplikacije. Pročitajte ih i potvrdite ih dolje desno pomoću tipke „OK“ (Sl. 2).

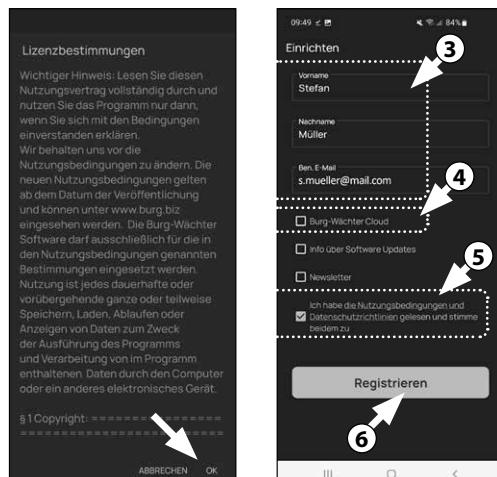

Sl. 2

- ③ Unesite svoje ime i adresu e-pošte (Sl. 3).


- ④ Poništite odabir točke „BURG-WÄCHTER Cloud“, ona nije potrebna za postavljanje i zbog toga je možete trenutno zanemariti (Sl. 3). Objašnjenje o tome možete pronaći u glavnim uputama na našoj internetskoj stranici (pogledajte poveznicu na naslovnoj stranici).

- ⑤ Pročitajte uvjete korištenja i smjernice za zaštitu podataka te ih prihvatiće (Sl. 3).

- ⑥ Dodirnite „Registracija“ (Sl. 3).

Napomena: Otvara se prozor e-pošte s predloškom poruke e-pošte pomoću kojeg možete poslati podatke za registraciju na navedenu adresu e-pošte. Oni su vam potrebni npr. kad upotrebujete softver secuENTRY Windows. Međutim, nisu vam potrebni za ovde opisano postavljanje. Prema potrebi i kasnije možete pozvati podatke u aplikaciji.


- ⑦ Prikazuje se glavni zaslon aplikacije BURGsmart. Otvorite izbornik „Moj sustav“ dolje lijevo (Sl. 4).

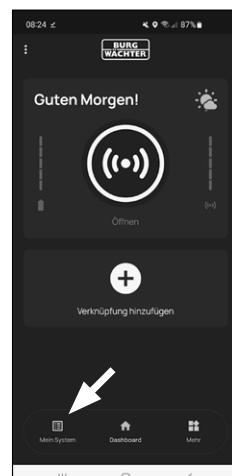

Sl. 4

I – korisnik

- ① Dodirnite prvu točku izbornika „I – korisnik“ (Sl. 1).
- ② Možete vidjeti popis već pohranjenih korisnika. Administratoru je već automatski dodijeljen korisnički profil s otključavanjem brave pomoću pametnog telefona. Dodirnite ga (I) (Sl. 2).

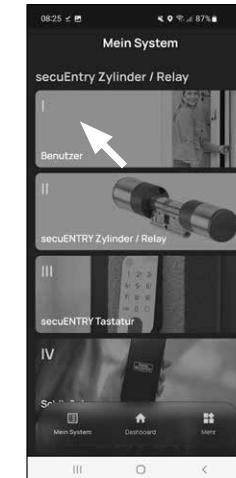

Sl. 1

- Napomena:** Alternativno možete na ovom mjestu izraditi i novi, dodatni korisnički profil. Za to dodirnite znak „+“ gore desno (II) (Sl. 2).

Korisnički podaci


- ③ Dolazite u pregled korisničkih podataka. Ako ste izradili novog korisnika, najprije unesite ime i prezime korisnika (I) (Sl. 3).

Podaci za pristup


U ovom odjeljku možete pohraniti željene medije za otvaranje za korisnika (II) (Sl. 3). U korisničkom profilu administratora automatski je pohranjeno otključavanje brave pomoću pametnog telefona (III) (Sl. 3).

- Pažnja:** Pomoću ovog kompleta ENTRY 5001 PIN nije moguće pohranjivati ostale korisničke kodove osim administratorskog koda. Također nije moguće pohranjivati RFID-oznaku ili otisak prsta.

Imate mogućnost postavljanja do 5 ključeva s radiovezom sE-Key (zasbeno dostupni) i dodatnih pametnih telefona kao elektroničke ključeve za dodatne korisnike. Za to slijedite upute u sljedećim koracima.

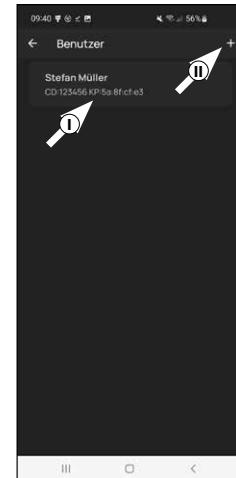

Sl. 2

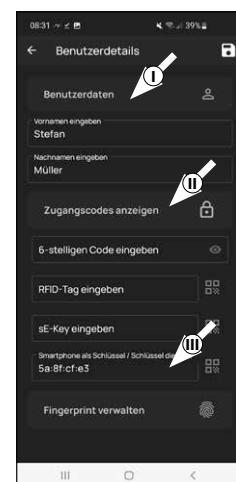

Sl. 3

Podaci za pristup | Unos sE-Key

- ④ Na ovom mjestu možete pohraniti ključ s radiovezom *ENTRY sE-Key 7713* (izbornono dostupan) (I) (Sl. 4). Napomene za postavljanje možete pronaći u uputama ključa s radiovezom.

Napomena: Pomoću priloženog kompleta *ENTRY home 5001 PIN* moguće je pohraniti do pet sE-Keysa (jedan administratorski kod + pet dodatnih medija za otvaranje).

Podaci za pristup | Pametni telefon kao ključ

Napomena: U korisničkom profilu administratora automatski je pohranjeno otključavanje brave pomoću pametnog telefona (II) (Sl. 4). Za ostale korisnike u ovom polju možete pohraniti neki drugi pametni telefon kao električni ključ. Upute za to možete pronaći u glavnim uputama na našoj internetskoj stranici (pogledajte poveznicu na naslovnoj stranici).

Napomena: Pomoću priloženog kompleta *ENTRY home 5001 PIN* moguće je pohraniti do pet pametnih telefona kao električni ključ (jedan administratorski kod + pet dodatnih medija za otvaranje).



Upravljanje otiskom prsta

Pažnja: Pomoću cilindra *5000 CYL* u ovom kompletu nije moguće upotrebjavati tipkovnicu za otisk prsta (IV) (Sl. 3).

Preko tipkovnice za PIN-kod *ENTRY 7711* PIN u ovom kompletu možete otvoriti cilindar pomoću administratorskog koda.



Napomena: Ako želite unijeti medije za otvaranje za dodatne korisnike, pomaknite se unatrag za jedan izbornik i odaberite želenog korisnika (Sl. 7). Za tog korisnika ponovite korake opisane u ovom poglavljju.

- ⑤ Sada možete napustiti izbornik (I – korisnik). Vratite se u izbornik „*Moj sustav*“ (Sl. 8).

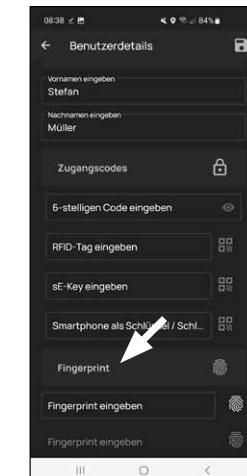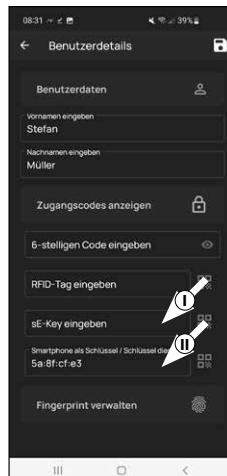

Sl. 4

Sl. 5

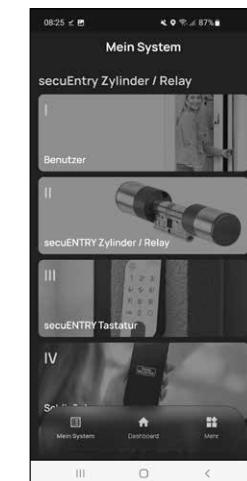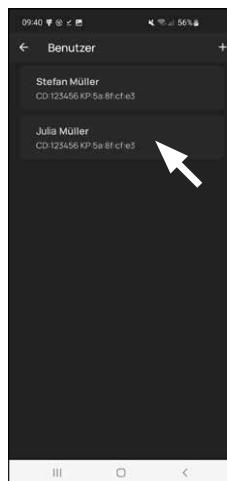



Sl. 7

Sl. 8

II – cilindar/relej secuENTRY

- ① Dodirnite drugu točku izbornika „II – cilindar/relej secuENTRY“ (Sl. 1).

- ② Aplikacija prikazuje popis već registriranih cilindara. Pri prvom postavljanju on je prazan. Kako biste postavili novi cilindar, dodirnite znak „+“ gore desno (Sl. 2).

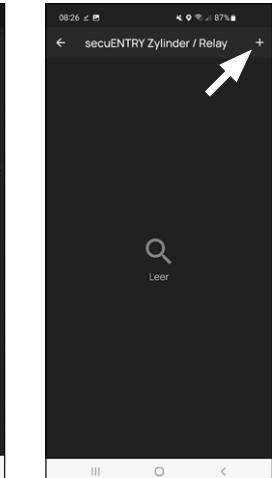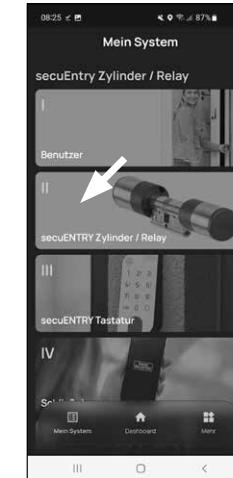

Sl. 1

Sl. 2


- ③ Od vas će se tražiti da skenirate isporučeni QR-kod cilindra kamerom svog pametnog telefona (Sl. 3). QR-kod se nalazi na naljepnici koja je priložena uz pakiranje (Sl. 4).

- Pažnja:** Kompletu su priložene dvije naljepnice s QR-kodovima, za cilindar i tipkovnicu. Ovdje potreban QR-kod za cilindar možete prepoznati po administratorskom kodu dolje na naljepnici, on ima oznaku „ADM“ (Sl. 4).

- ④ Dodirnite „*Dalje*“ (Sl. 3). Od vas se može tražiti da potrdite pristup aplikacije kamери.



Sl. 3

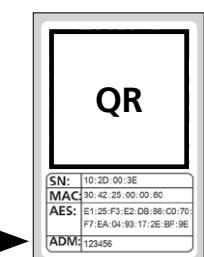


Sl. 4
Naljepnica s QR-kodom za cilindar


5) Otvara se prozor kamere za snimanje. Skenirajte QR-kod.

6) Nakon toga se pojavljuje poruka s podacima o vašem cilindru, potvrdite je desno dolje s „OK“ (Sl. 5).

7) U prozoru koji se otvoru nakon toga imate mogućnost dodijeliti naziv cilindru. Kad upotrebljavate više cilindara i komponenti secuENTRY, preporučuje se da cilindar imenujete tako da možete odmah vidjeti i čemu je riječ i gdje se cilindar nalazi, tj. gdje je pričvršćen. U primjeru u ovim uputama cilindar je nazvan „Cilindar kućnih vrata“. Potvrdite ime pomoću „OK“ (Sl. 6).

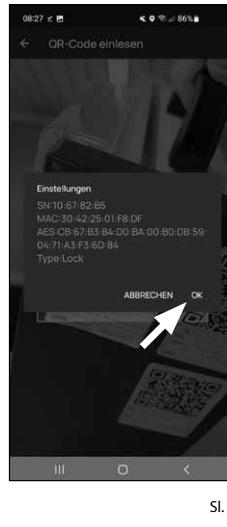

Sl. 5

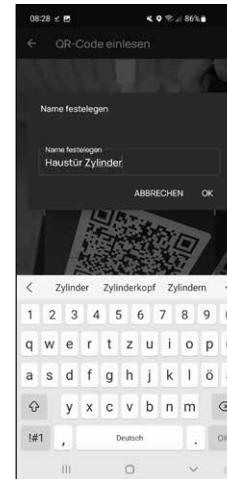

Sl. 6

8) Primit ćete obavijest da možete promjeniti svoj administratorski kod. Budući da ste već primili nasumično generirani administratorski kod po isporuci, ovaj korak nije obavezan. Možete ga preskočiti s „Preskoči“ (Sl. 7).

Napomena: Administratorski kod sastavljen slučajnim odabirom možete pronaći na priloženoj naljepnici s QR-kodom pod „ADM“ (Sl. 9). Administratorski kod možete promjeniti bilo kada kasnije. Objašnjenje o tome možete pronaći u glavnim uputama na našoj internetskoj stranici (pogledajte poveznicu na naslovnoj stranici).


9) Vratite se u izbornik „Moj sustav“ (Sl. 8).



Sl. 7



Sl. 8

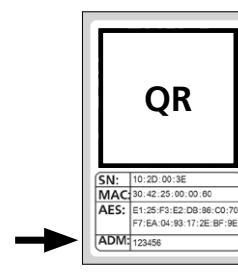

Sl. 9

III – tipkovnica secuENTRY

Napomena: U ovom kompletu ENTRY home 5001 PIN tipkovnica je već tvornički postavljena i povezana s cilindrom za zatvaranje. Zbog toga možete preskočiti ovu točku izbornika i odmah nastaviti sa sljedećim poglavljem.


IV – plan zaključavanja

Napomena: Prije nego što je moguće prenositi podatke na cilindar, najprije morate sastaviti plan zaključavanja. U njemu je navedeno koji korisnik smije otključavati koju bravu. To je posebno važno ako imate više od jednog cilindra.

- 1) Otvorite izbornik „Moj sustav“ (I) (Sl. 1)
- 2) Dodirnite četvrtu točku izbornika „I – plan zaključavanja“ (II) (Sl. 1).
- 3) Dodirnite svoje korisničko ime odn. prvog korisnika ako ste izradili više od jednog. (Sl. 2).




Sl. 1

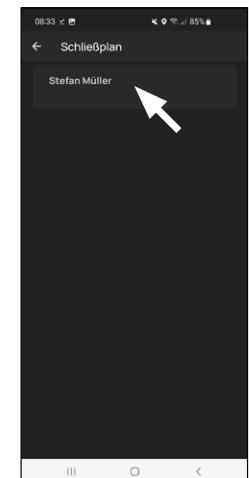

Sl. 2

- 4) U sljedećem izborniku prikazuju se cilindri registrirani u aplikaciji. Odaberite cilindar koji prethodno navedeni korisnik treba moći otvoriti (I) (Sl. 3). Ako imate i želite dodijeliti više cilindara, odaberite sve željene cilindre. Spremite izmjene gore desno (II) (Sl. 3). Nakon toga ćete dobiti kratku potvrdu (III) (Sl. 3).
- 5) Ponovite postupak za eventualne dodatne korisnike.
- 6) Vratite se u izbornik „Moj sustav“ (Sl. 4)

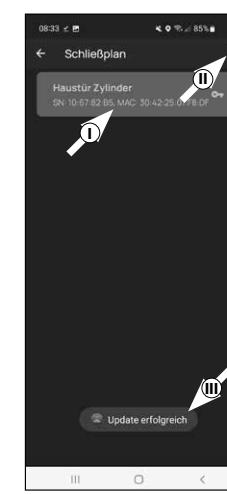

Sl. 3




Sl. 4


V - Plan zaključavanja prijenosa

Napomena: Kako bi se podaci o korisniku i planu zaključavanja mogli prenijeti, iz toga se mora generirati programska datoteka koja sadrži sve podatke u paketu. Programsku datoteku stvarate na sljedeći način:

- ① U izborniku „Moj sustav“ dodirnite stavku izbornika „V - Plan zaključavanja prijenosa“.
- ② Dodirnite „+“ u gornjem desnom kutu (Sl. 1).
- ③ Odaberite cilindar za koji želite prenijeti informacije (I) (Sl. 2) i kliknite na „Prog. File“ u gornjem desnom kutu (II) (Sl. 1).

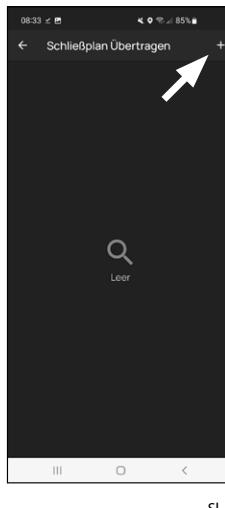


Sl. 1

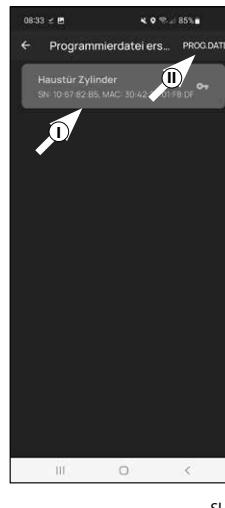


Sl. 2

- ④ Od vas će se tražiti da se potvrdite svojim administratorskim kodom. Unesite ga i potvrdite s „OK“ (Sl. 3).

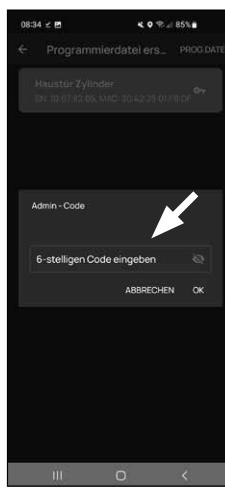


Sl. 3

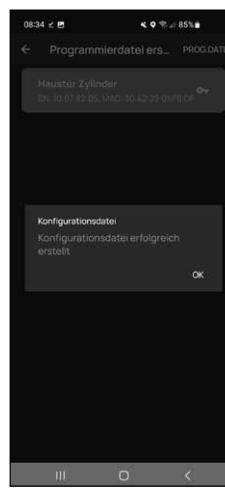

Sl. 4

- Pažnja:** Kompletu su priložene dvije naljepnice s QR-kodovima, za cilindar i tipkovnicu. Ovdje potreban QR-kod za cilindar možete prepoznati po administratorskom kodu dolje na naljepnici, on ima oznaku „ADM“ (Sl. 5).

- ⑤ Nakon kratkog trenutka primite poruku da je vaša programska datoteka stvorena. Potvrdite sa „OK“ (Sl. 4).

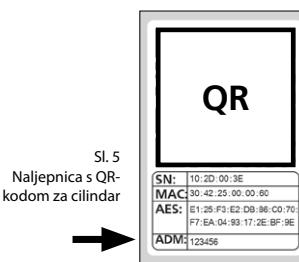Sl. 5
Naljepnica s QR-kodom za cilindar


- ⑥ Dodirnite upravo izrađenu datoteku za programiranje (I) (Sl. 6) i u prikazanom izborniku dodirnite „Aktualiziraj jedinicu“ (II) (Sl. 6).

- ⑦ Za prijenos podataka o cilindru dodirnite „Datoteka programa <naziv cilindra>“ (u ovom primjeru „Cilindar kućnih vrata“) (Sl. 7).


- ⑧ Od vas će se zatražiti da potvrdite svoj identitet pomoću administratorskog koda. Unesite ga i potvrdite pomoću „Start“ (Sl. 8).

Napomena: Administratorski kod koji je tvornički postavljen možete pronaći na naljepnici s QR-kodom za cilindar pod „ADM“ (Sl. 10).


- ⑨ Ubrzo ćete dobiti povratnu poruku o tome da su podaci preneseni. Potvrdite pomoću „OK“ (Sl. 9).

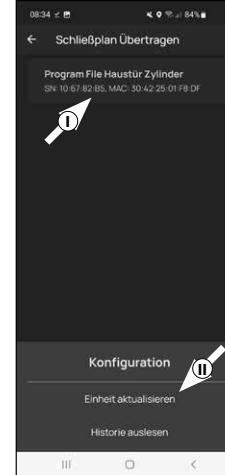


Sl. 6

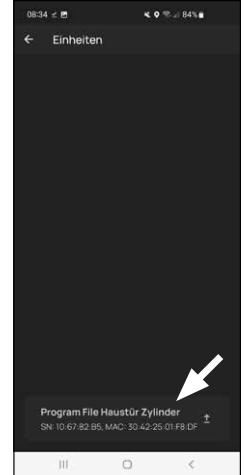

Sl. 7

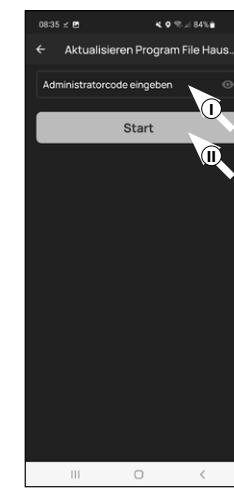

Sl. 8

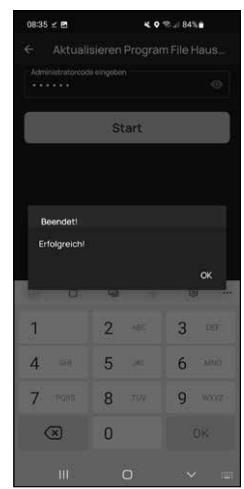


Sl. 9

Postavljanje je sada dovršeno.


Ako kasnije želite uključiti dodatne komponente u svoj sustav, izmjeniti podatke za pristup ili izraditi dodatne korisnike, ponovite korake navedene u odgovarajućim poglavljima.

Molimo vas da pripazite na sljedeće: Sve izmjene i dopune odvijaju se unutar aplikacije i nakon toga ih je potrebno prenijeti na odgovarajuću komponentu secuENTRY. U svakom slučaju potrebno je proći zadnja dva poglavљa, „Plan zaključavanja“ (str. 6) i „Prijenos plana zaključavanja“ (str. 7) kako bi vaše komponente mogle ispunjavati svoju funkciju.

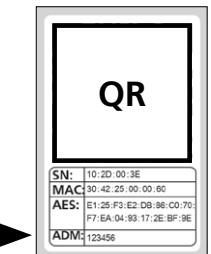Sl. 10
Naljepnica s QR-kodom za cilindar

Upotreba cilindra i tipkovnice

Uklonite zaštitne trake baterije s cilindra (Sl. 1) i tipkovnice (Sl. 2) kako biste ih mogli upotrebljavati.

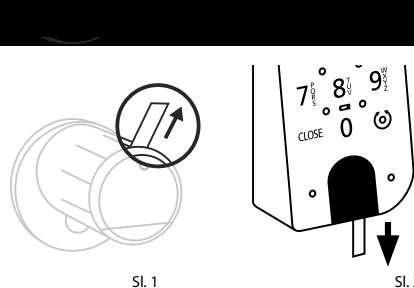

Otvaranje brave secuENTRY

Ako ste postavili odgovarajuće medije za otvaranje u skladu s ovim uputama, uz komplet ENTRY home 5001 PIN imate mogućnost otključavanja brave pomoću aplikacije BURGsmart ili preko tipkovnice pomoću administratorskog koda.

Otključavanje brave secuENTRY pomoću aplikacije BURGsmart


Kako biste otvorili cilindar ENTRY home 5000 CYL, a time i vrata, postupite na sljedeći način:

- ① otvorite aplikaciju BURGsmart i pritisnите tipku „ACCESS“ u sredini (Sl. 1).


Napomena: Aplikacija BURGsmart programirana je tako da se pri uporabi više od jednog cilindra automatski prilagođava cilindru koji je najbliži pametnom telefonu. To znači da se svaki vaš cilindar može otvoriti tipkom „ACCESS“.

- ② Cilindar je sada otpušten i brava se može otvoriti (sl. 2) ili zaključati (sl. 3).

Napomena: Ovisno o graničniku vrata, smjer vrtnje može biti obrnut.

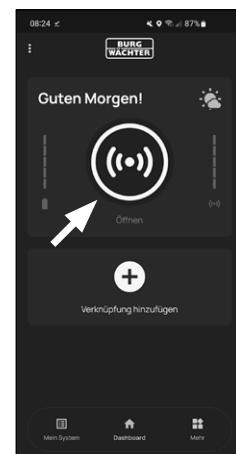

Sl. 1

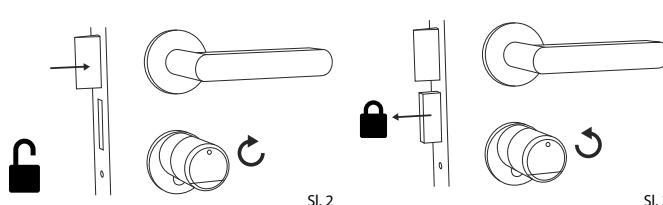

Otključavanje brave secuENTRY pomoću tipkovnice (administratorski kod)

- ① Aktivirajte tipkovnicu pritiskom na tipku ON ili tipku CLOSE (I) (Sl. 1).


Generira se unos „Otvoreno“ (tipka ON) ili „Zatvoreno“ (tipka CLOSE) u povijesti cilindra. Tako se u povijesti mogu razlikovati procesi „Otvaranje“ i „Zatvaranje“.

- Napomena:** Detaljnije informacije o funkciji povijesti možete pronaći u glavnim uputama na našoj internetskoj stranici (pogledajte poveznicu na naslovnoj stranici).
- ② Unesite svoj 6-znamenkasti administratorski kod (II) (Sl. 1).


Napomena: Detaljnije informacije o administratorskom i korisničkom kodu možete pronaći u poglavljima „QR-kod / administratorski kod“ na stranici 2 i „I – korisnik“ na stranici 4 te u glavnim uputama na našoj internetskoj stranici (pogledajte poveznicu na naslovnoj stranici).

- ③ Ako je unesena kombinacija brojeva ispravna, simbol stanja cilindra svijetli (●) i vrata se mogu otključati (Sl. 2) ili zaključati (Sl. 3).


Napomena: Ovisno o graničniku vrata, smjer vrtnje može biti obrnut.

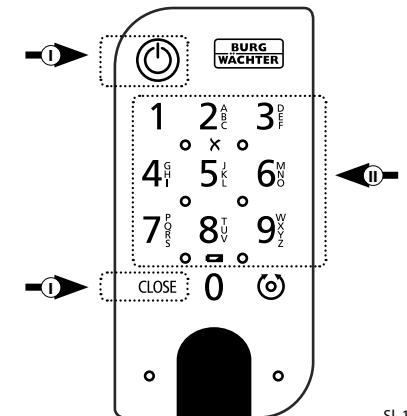

Sl. 1

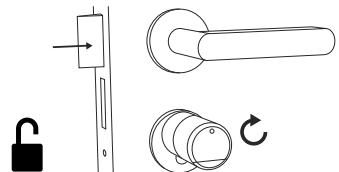

Sl. 2

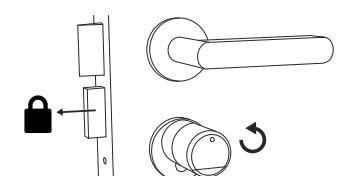


Sl. 3

Montaža kompleta secuENTRY 5000 CYL


U nastavku je opisana ugradnja secuENTRY 5000 CYL. Molimo da prije montaže pažljivo pročitate upute za montažu.

- ① Uklonite postojeći cilindar brave na vratima otpuštanjem prednjeg vijka u vratima i izvlačenjem cilindra s umetnutim ključem (Sl. 1).

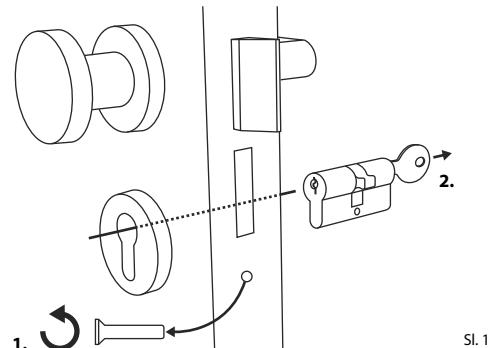

Sl. 1


- ② Otpuštanje i pričvršćivanje vanjskog i unutarnjeg gumba provodi se pomoću integriranog imbus vijka u okretnom gumbu. Otpustite oba imbus vijka u oba gumba pomoću priloženog imbus ključa (Sl. 2).

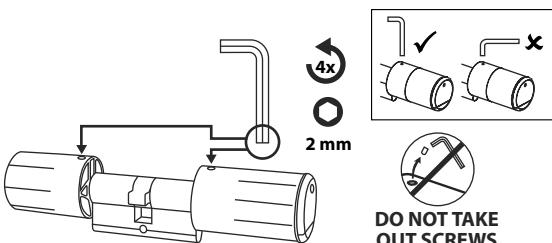

Sl. 2

- Pažnja:** Za to upotrebljavajte dugu stranu imbus ključa. Okrenite vijak četiri puta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Nemojte vaditi vijak iz gumba.

- ③ Povucite vanjski gumb do kraja, a unutarnji gumb unatrag što je više moguće (Sl. 3).

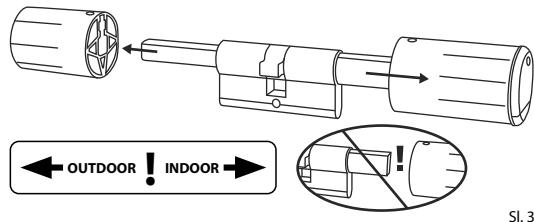


Sl. 3

- Savjet:** Gumb s unutarnje strane je veći od gumba s vanjske strane.


- Pažnja:** Gumb s unutarnje strane se ne može ukloniti. Ne pokušavajte ga nasilno otpustiti jer se pri skidanju gumba s vratila uništava elektronika. Imbus vijak u gumbu služi kao osiguranje od izvlačenja.

- ④ S unutarnje strane vrata gurnite cilindar u utičnicu brave na vratima (Sl. 4).

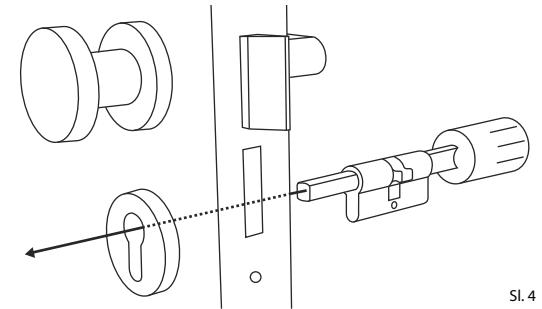

Sl. 4

- ⑤ Uvrnite cilindar u vrata i gurnite unutarnje i vanjske gumbe do vrata (Sl. 5).

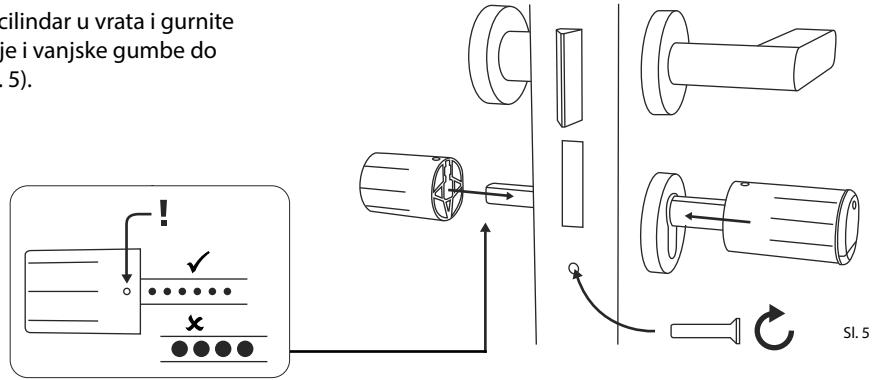


Sl. 5

- ⑥ Ponovo uvrnite imbus vijke u oba gumba (Sl. 6).


- PAŽNJA:** Pazite da je gumb najmanje jedan milimetar udaljen od vrata.

- Pažnja:** Za to upotrebljavajte dugu stranu imbus ključa. Lagano okrenite vijak (maks. zakretni moment oko 0,4 Nm) u smjeru kazaljke na satu.

- Ako to već niste učinili, uklonite zaštitnu traku baterije iz odjeljka za baterije na unutarnjem gumbu (Sl. 7).

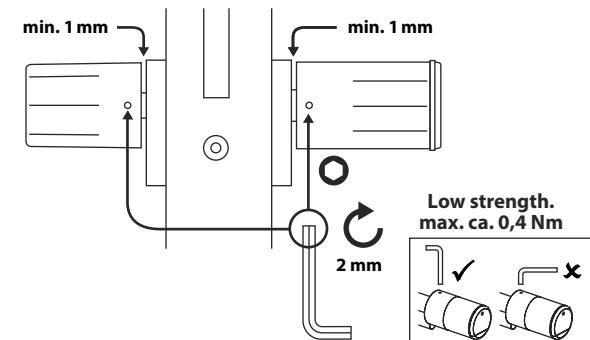

Sl. 6

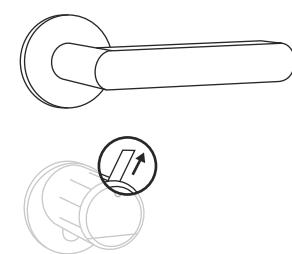

Sl. 7

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN

U nastavku je objašnjena montaža tipkovnice *ENTRY 7711 Keypad PIN*.

Imate dvije opcije za instalaciju. Zidni nosač za *ENTRY 7711 Keypad PIN* možete **pričvrstiti** ili ga **zalijepiti** izravno na zid.


Molimo da prije montaže pažljivo pročitate upute za montažu.

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – Provjera funkcija prije montaže

! PAŽNJA:


Tehnički gledano, udaljenost između cilindra i tipkovnice može biti maks. četiri metra. Međutim, ovisno o vanjskim okolnostima, najveća udaljenost može se razlikovati. Kako biste bili sigurni da tipkovnica dobro radi u željenom položaju, trebali biste je testirati **prije montaže**.

① Držite tipkovnicu na željenom mjestu za montažu (Sl. 1).

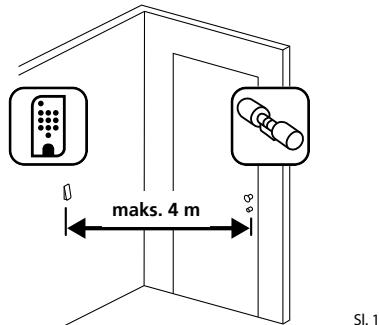

Sl. 1

② Unesite svoj administratorski ili korisnički kod i provjerite je li cilindar aktiviran (Sl. 2).

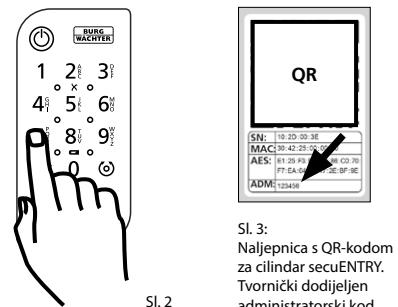


Sl. 3:
Naljepnica s QR-kodom
za cilindar secuENTRY.
Tvornički dodijeljen
administratorski kod

! **Napomena:** Administratorski kod, ako ga još niste promijenili, nalazi se na naljepnici s QR-kodom koja je priložena cilindru secuENTRY (Sl. 3). Kako postaviti korisnički kod, možete saznati u poglavljiju „I – korisnik“ na stranici 4.

③ Ako se cilindar može aktivirati, snaga signala je dovoljna i tipkovnicu možete postaviti na željeno mjesto. Ako nije, pokušajte ponovo s kraćom udaljenosti između cilindra i tipkovnice.

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – Fiksiranje

① Izbušite tri rupe prema dimenzijama prikazanim na slici. Koristite svrdlo promjera 6 mm (Sl. 1).

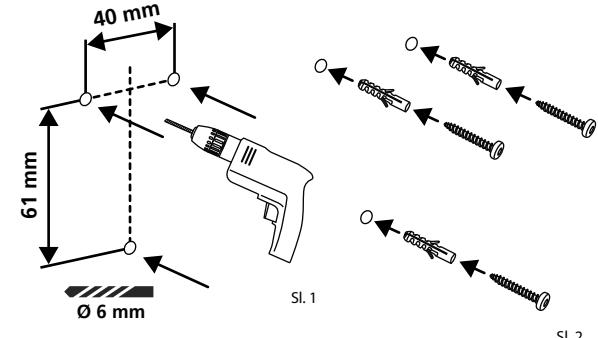


Sl. 1

② Umetnute tiple sadržane u opsegu isporuke u rupe i zavrnite priložene vijke (Sl. 2).


Sl. 2

③ Pomoću odvijača Tx8 priloženog u opsegu isporuke uklonite vijak s donje strane tipkovnice i izvucite odjeljak za baterije prema dolje (Sl. 3).

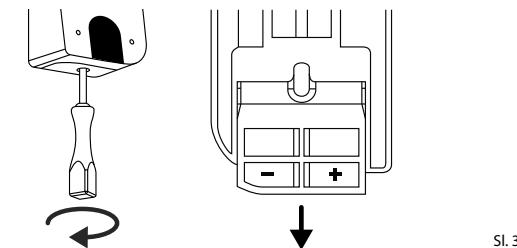


Sl. 3

④ Postavite tipkovnicu na glave vijaka kao što je prikazano na slici (Sl. 4).

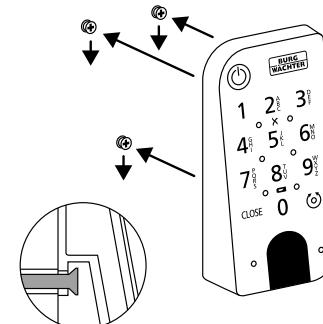

Sl. 4


⑤ Vratite odjeljak za bateriju u kućište i pričvrstite ga vijcima (Sl. 5).

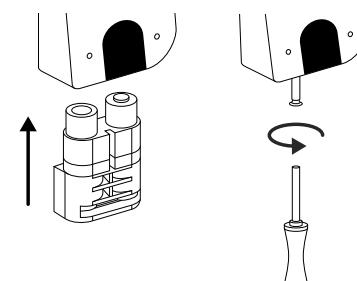

Sl. 5


Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – Lijepljenje

- ① Očistite površinu na koju želite pričvrstiti tipkovnicu (Sl. 6).

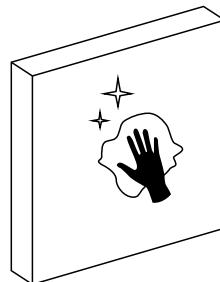


Sl. 6

- ② Zalijepite priložene ljepljive jastučiće na mesta prikazana na crtežu i uklonite pozadinsku foliju (Sl. 7).

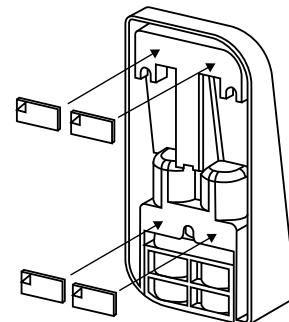

Sl. 7


- ③ Zalijepite tipkovnicu na željeno mjesto na zidu (Sl. 8).

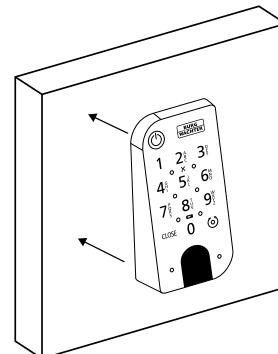

Sl. 8

- ④ Pritisnite tipkovnicu o zid oko jedne minute (Sl. 9).

Pažnja:
Pritisnite kućište samo na vanjskim rubovima. Kako biste izbjegli oštećenje elektronike, nemojte pritiskati područje tipkovnice.

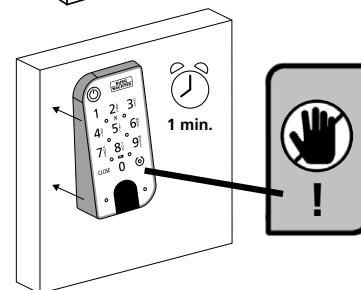

Sl. 9

Prikaz stanja i zamjena baterije

Cilindar ENTRY home 5000 CYL


Svaki put kada se cilindar secuENTRY aktivira putem aplikacije BURGsmart, na zaslonu se prikazuje status odgovarajuće baterije (Sl. 1). Ako su baterije u cilindru pri kraju, promjenite ih što je prije moguće.

- Pažnja:** Baterije se nalaze u gumbu cilindra s **unutarnje strane** vrata. Ako zanemarite stanje baterije i baterija je potpuno ispraznjena, **vriše nećete moći otvoriti bravu izvana**.

Upute za promjenu baterija su navedene u nastavku:




Sl. 1

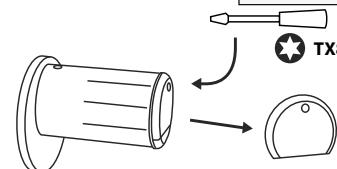

Sl. 2

- ① Otpustite vijak na prednjem kraju gumba s unutarnje strane vrata pomoću priloženog odvijača TX8 i otklopite poklopac. Vijak se može odvratiti samo toliko da se otvari poklopac i ne može ispasti. (Sl. 2).

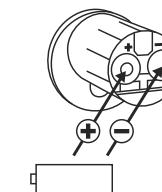


Sl. 3

- ② Izvadite stare baterije i pravilno ih odložite.

Savjet: Napomene o pravilnom odlaganju možete pronaći na stranici 12 ovih uputa.

- ③ Umetnute dvije nove baterije. Obratite pozornost na točan polaritet prema crtežu (Sl. 3).

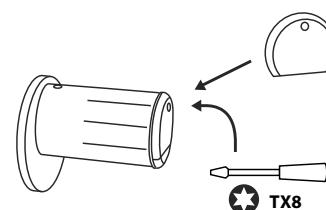

Sl. 4


- ④ Vratite prednji poklopac i pričvrstite ga (Sl. 4).

Tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Sustav prati napon baterije tipkovnice i cilindra. Čim napon baterije dosegne kritični raspon, korisnik je upozoren. Ako simbol stanja baterije na tipkovnici svijetli (Sl. 1), baterije se moraju promjeniti što je prije moguće.


Savjet: Preporučujemo da uvijek mijenjate baterije u cilindru i tipkovnici u isto vrijeme. Međutim, također imate mogućnost zasebno provjeriti stanje baterije cilindra u bilo kojem trenutku. Trenutačno stanje baterije prikazano je na glavnom zaslonu aplikacije BUR-Gsmart (Sl. 2).

Upute za promjenu baterija su navedene u nastavku:

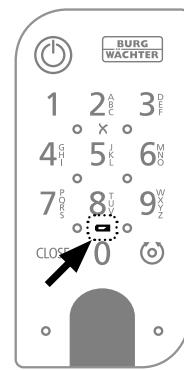


Sl. 1


Sl. 2

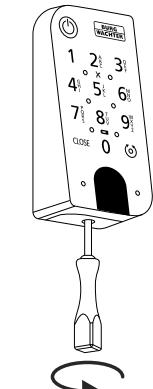


Sl. 3

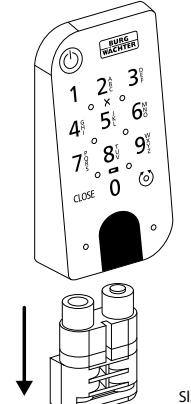

Sl. 4

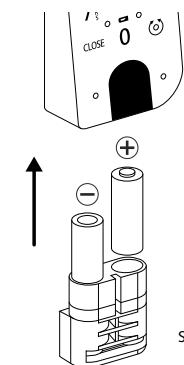

Sl. 5

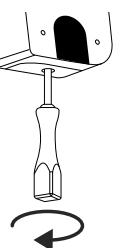

Sl. 6

① Pomoću odvijača Tx8 priloženog u opsegu isporuke (Sl. 3) uklonite vijak s donje strane tipkovnice i izvucite odjeljak za baterije prema dolje (Sl. 4).

② Izvadite stare baterije i pravilno ih odložite.

Savjet: Napomene o pravilnom odlaganju možete pronaći na stranici 12 ovih uputa.

③ Umetnite dvije nove baterije. Obratite pozornost na točan polaritet prema crtežu s desne strane (Sl. 5).

Vratite odjeljak za bateriju u kućište i pričvrstite ga vijcima (Sl. 6).

Kompatibilnost s drugim proizvodima secuENTRY

Svejedno jesu li u pitanju pojedinačna ulazna vrata, nekoliko vrata ili kompletan sustav zaključavanja: pomoću modularnog sustava secuENTRY možete jednostavno sastaviti svoj individualni sustav.

Vaš sustav zaključavanja *ENTRY home 5001 PIN* može se nadopuniti sljedećim komponentama:



Sl. 1

secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

S ključem s radio vezom *ENTRY sE-Key 7713*, cilindar se otvara jednostavnim pritiskom na gumb. Prijenos je šifriran uz visoku razinu sigurnosti (šifriranje AES).

Broj artikla:
4003482507131
Detaljnije informacije
na našoj internetskoj
stranici:
www.burg.biz



Jamstvo

Da bismo vam isporučili besprijekoran i kvalitetan proizvod i omogućili što bolju uslugu kada je potrebno servisiranje ili popravak uređaja, molimo da uređaje sa smetnjama i neispravne uređaje predate prodavaču uređaja zajedno s važećim administratorskim kodom i QR-kodom/kodovima te da priložite originalan primjerak računa.

Pri povratnom slanju na temelju vašeg prava na opoziv osim toga je potrebno da su svi dijelovi uređaja s tvorničkim postavkama. Jamstvo ne vrijedi ako nisu ispunjene prethodno navedene pretpostavke.

Odlaganje uređaja u otpad

Cijenjeni kupci,

pomozite smanjiti količinu otpada. Ako u nekom trenutku odlučite baciti ovaj uređaj u otpad, imajte na umu da su brojni dijelovi uređaja proizvedeni od dragocjenih materijala koje je moguće reciklirati.



Upozoravamo da se električni i elektronički uređaji i baterije ne smiju odlagati u kućni otpad, nego se prikupljaju odvojeno. Informirajte se u nadležnoj službi u vašem gradu/općini o sabirnim mjestima za baterije i elektronički otpad.



Tvrtka BURG-WÄCHTER KG ovime izjavljuje da ovaj uređaj odgovara zahtjevima Direktive 2014/53/EU (RED) i 2011/65/EU (RoHS).

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj adresi www.burg.biz.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i tiskarske pogreške.



Komplet secuENTRY
ENTRY home 5001 PIN

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg.biz

BD Provo postavljanje secuENTRY Komplet ENTRY 5001 PIN HR HBG/SWI 300323

www.burg.biz