



**BURG
WÄCHTER**

secu **ENTRY**
easy

Ersteinrichtung secuENTRY easy ENTRY 7602 FP

de



Einrichtung mit App
BURGsmart



Videoanleitungen

Einrichtung Bedienung Ihrer secuENTRY Komponenten einfach erklärt. Folgen Sie dem QR-Code oder gehen Sie auf...

<https://t1p.de/burgsmart-app>

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Inhaltsverzeichnis

de Deutsch 2

Weitere Sprachen auf:

www.burg.biz

Further languages at:

www.burg.biz

Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das secuENTRY Set ENTRY 7602 FP, bestehend aus dem Zylinder ENTRY 7600 CYL und der Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP, entschieden haben.

Das System wurde nach den neusten technischen Möglichkeiten in Deutschland entwickelt und erfüllt die aktuellen hohen Sicherheitsanforderungen.

Der elektronische Zylinder ENTRY 7600 CYL lässt sich problemlos ohne jegliches Bohren und Verlegen von Kabeln in jede Tür mit Einsteckschloss bis zu einer Türstärke von 118 mm (59/59 mm, gemessen Mitte Stulpschraube) einsetzen und ist hervorragend für die Neuinstallation, wie auch die Nachrüstung, geeignet. Der ENTRY 7600 CYL kann an Haus- und Innentüren angebracht werden.

Mithilfe der Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP ist es Ihnen möglich, mit einem 6-stelligen Benutzercode oder einem Fingerprint die Tür auf- und abzuschließen. Das ENTRY 7712 Keypad FP kann je nach Belieben und Gegebenheiten bis zu ca. vier Meter um die Schließeinheit herum installiert werden.

Die Einrichtung und Bedienung des ENTRY 7600 CYL erfolgt über die kostenfreie Smartphone App BURGsmart*. Die Übertragung erfolgt kabellos, der Zylinder nutzt den modernen Bluetooth 5.2 Standard.

* Alternativ kann der Zylinder auch per Tastatur (z. B. ENTRY 7711 Keypad PIN), dem Funkschlüssel ENTRY sE-Key 7713, sowie weiteren Add-On-Produkten bedient werden (alle Artikel separat erhältlich. Eine Gesamtaufstellung aller kompatiblen Produkte, erhalten Sie auf Seite 22 dieser Anleitung). Für die Einrichtung hingegen wird immer die App BURGsmart benötigt.

! Wichtig:

- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem!

Setinhalt

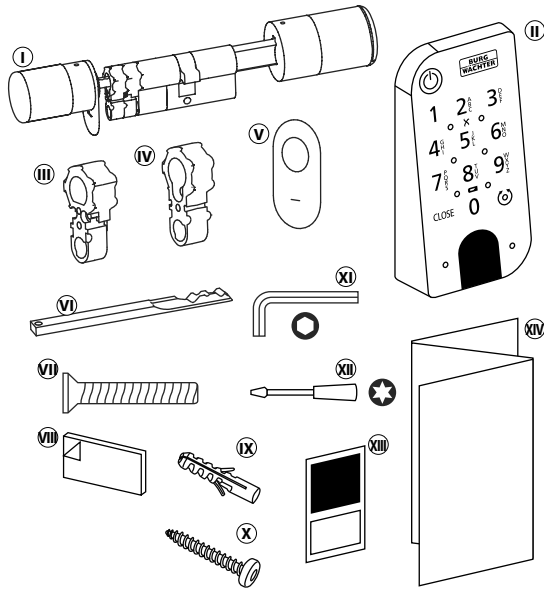


Abb. 1

① Zylinder ENTRY easy 7600 CYL
② Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP
③ Adapter 1 inkl. 2x M2x10-Schrauben
④ Adapter 2 inkl. 1x 2,9x13-Schraube
⑤ Notschloss-Abdeckung (2x)
⑥ Notschlüssel
⑦ Stulpschraube
⑧ Klebepads (4x)
⑨ Dübel (3x)
⑩ Schrauben (3x)
⑪ Sechskantschlüssel SW2
⑫ Schraubendreher TX8
⑬ QR-Code Aufkleber
⑭ Quick-Start-Anleitung sowie Gewährleistungs- und Entsorgungshinweise


QR-Code/Administratorcode

Die QR-Codes (I) werden später bei der Einrichtung des Sets über die BURG-WÄCHTER BURGsmart App benötigt (Abb. 1).

Werkseitig werden die Sets mit einem zufälligen Administratorcode ausgeliefert (II) (Abb. 1), daher ist eine Codeänderung nicht zwingend erforderlich.

! Achtung:

Weder die QR-Codes noch der werkseitig generierte Administratorcode werden seitens BURG-WÄCHTER gespeichert. Bei Verlust kann keine Wiederherstellung erfolgen. Bitte bewahren Sie die dem Set beiliegenden QR-Code Aufkleber gut auf. Wir empfehlen Ihnen zudem, die Aufkleber abzufotografieren und zusätzlich digital zu archivieren.

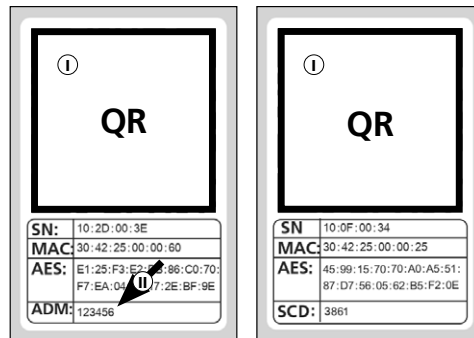

QR-Code Aufkleber Zylinder

QR-Code Aufkleber Tastatur

Abb. 1

Technische Daten - Zylinder ENTRY 7600 CYL

Stromversorgung Zylindereinheit	2x Mignon LR6 AA Alkaline
Zulässige Umgebungsbedingungen	-15 °C / +50 °C / bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Funk Standard	Bluetooth 5.2 LE
Sendeleistung	≤ 10 dBm
Frequenzbereich	2,4 - 2,483 GHz
Reichweite	Ca. 4 m
Anzahl Zutrittsmedien	Bis zu 2.000 Benutzercodes (inkl. eines Administratorcodes)*, sE-Keys** oder BURGsmart-Verbindungen. Davon max. 45 Fingerprints*** bei Nutzung einer Fingerprint-Tastatur bzw. 300 bei Nutzung der PC-Software****
Sperrzeiten	Nach 3x falscher Eingabe eines Öffnungsmediums 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten

! Hinweis:

Dank des integrierten Manipulationsschutzes im Zylinder, wird dieser nach drei fehlerhaften Eingabeversuchen eines Öffnungsmediums für eine Minute gesperrt. Ab der vierten Fehleingabe wird der Zylinder für je drei Minuten gesperrt.

Technische Daten - Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP

Stromversorgung Tastatureinheit	2x Mignon LR6 AA Alkaline
Zulässige Umgebungsbedingungen	-15 °C / +50 °C / bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Funk Standard	Bluetooth 5.2
Sendeleistung	≤ 10 dBm
Frequenzbereich	2,4 - 2,483 GHz
Reichweite	Ca. 4 m
Wetterschutzklasse (IP-Klasse)	IP43

* Benutzercode als Öffnungsmedium nur nutzbar in Verbindung mit den Tastaturen ENTRY 7711 Keypad PIN, ENTRY 7712 Keypad FP oder ENTRY 7722 Keypad FP (optional erhältlich, ENTRY 7711 PIN im Set enthalten).

** Funkschlüssel ENTRY sE-Key 7713 optional erhältlich.

*** Fingerprint als Öffnungsmedium nur nutzbar in Verbindung mit dem Fingerprint-Tastaturen ENTRY 7712 Keypad FP oder ENTRY 7722 Keypad FP (optional erhältlich).

**** Zusätzliches Einspeisen von Fingerprints mit Windows-Software ENTRY 7783 Pro und dem Programmiergerät ENTRY 7073 Enrolment möglich (beides optional erhältlich).

ENTRY 7712 Keypad FP

Mit dem *ENTRY 7712 Keypad FP* können elektronische secuENTRY Zylinder von BURG-WÄCHTER bedient werden. Die Kommunikation zwischen Tastatur und Profilzylinder erfolgt 128-Bit-AES-verschlüsselt.

Mithilfe der Drucktasten erfolgt die Bedienung auf dem beleuchteten Tastaturfeld. Somit lässt sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen die Tastatur einfach bedienen.

Das *ENTRY 7712 Keypad FP* bietet die Möglichkeit, mithilfe eines 6-stelligen PIN-Codes (= 1 Million Zahlenkombinationen) oder per Fingerprint die Tür zu Öffnen und Schließen.

Die Tastatur ist gemäß IP43 Zertifizierung allseitig spritzwassergeschützt.

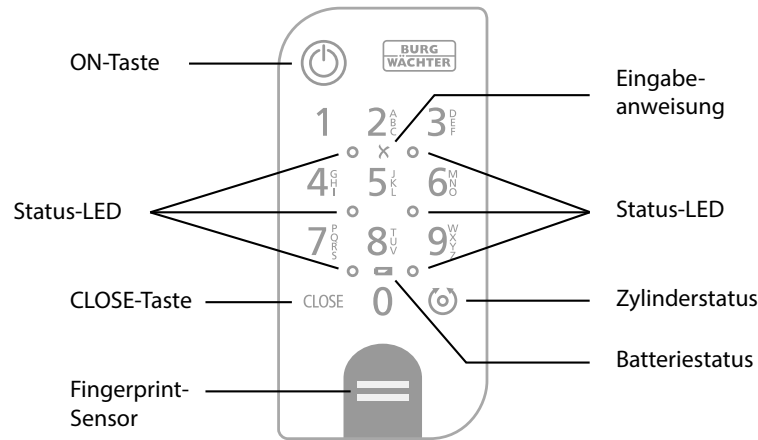


Abb. 1

	ON-Taste	Aktiviert die Tastatur. In der Historie des secuENTRY Zylinders wird ein Eintrag „Geöffnet“ (ON-Taste) oder „Geschlossen“ (CLOSE-Taste) generiert. Somit lassen sich die Vorgänge „Öffnen“ und „Schließen“ in der Historie unterscheiden.
	CLOSE-Taste	
	Fehlermeldung	Bei Eingabe einer ungültigen Zahlenkombination oder allgemeinen Fehlern leuchten die beiden LEDs neben dem X-Symbol.
	Batteriestatus	Das System überwacht die Batteriespannung von Tastatur und Zylinder. Sobald die Batteriespannung einen kritischen Bereich erreicht, wird der Benutzer aufmerksam gemacht. Wenn das Batteriestatus-Symbol leuchtet, müssen die Batterien schnellstmöglich gewechselt werden.
	Zylinderstatus	Wenn die eingegebene Zahlenkombination korrekt ist, leuchtet das Zylinderstatus-Symbol und die Tür kann auf- oder abgeschlossen werden.
	Status-LED	Wenn sich die Tastatur im Programmiermodus befindet (siehe Kapitel im Folgenden), leuchten die LEDs im Uhrzeigersinn nacheinander auf.

Tastatur in den Programmiermodus setzen

Wenn im Laufe der Einrichtung die Tastatur in den Programmiermodus versetzt werden muss, wird auf dieses Kapitel verwiesen. Bringen Sie Smartphone und Tastatur in Bluetooth-Reichweite zueinander und führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Wenn Sie zu der im Bild dargestellten Ansicht (Abb. 1) gelangen, legen Sie das Smartphone kurz zur Seite und setzen Sie die Tastatur mit den folgenden Schritten in den Programmiermodus.

! Achtung: Damit die Datenübertragung zwischen Smartphone und Tastatur geschehen kann, muss sich bei dem folgenden Schritt das Smartphone in direkter Nähe zur Tastatur befinden (Bluetooth-Reichweite)

- 2 Aktivieren Sie die Tastatur mit der ON-Taste (Abb. 2).
- 3 Tippen Sie den mitgelieferten Sicherheitscode (SCD) auf der Tastatur ein.

! Hinweis: Sie finden den Sicherheitscode auf dem beiliegenden QR-Code Aufkleber (Abb. 3).

! Anmerkung: Der Sicherheitscode (SCD) dient als Manipulations- und Diebstahl-schutz

- 4 Drücken und halten Sie die CLOSE-Taste für fünf Sekunden (Abb. 4), bis die Signal-LEDs auf der Tastatur im Uhrzeigersinn nacheinander aufleuchten (Abb. 5).
- 5 Die Tastatur befindet sich nun im Programmiermodus. Die weiteren Schritte führen Sie bitte wieder am Smartphone aus (Abb. 6).



Abb. 1

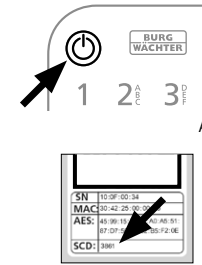


Abb. 2

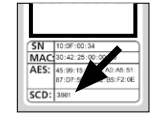


Abb. 3

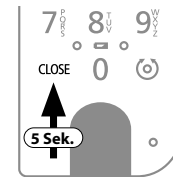


Abb. 4

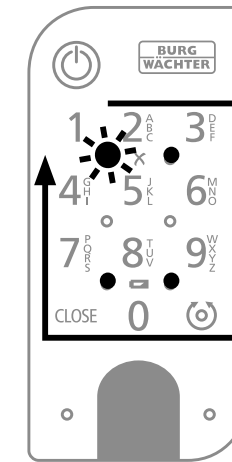


Abb. 5

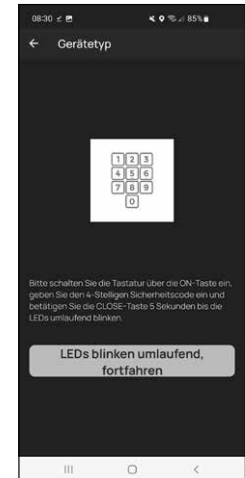


Abb. 6

ENTRY easy 7602 FP Inbetriebnahme

- Um Ihr neues Schließsystem einrichten zu können, müssen Sie sich zunächst die App *BURGsmart* herunterladen. Diese ist im iOS App Store und Google Play Store zu finden (Abb. 1).




Abb. 1

- Hinweis:** Für diese Anleitung wurde die Android-Version der BURGsmart App verwendet. Die iOS-Version kann sich optisch geringfügig unterscheiden, die Arbeitsschritte sind jedoch identisch.

- Beim ersten Öffnen der App werden Ihnen Lizenzbestimmungen für die Nutzung der App angezeigt. Lesen Sie sich diese bitte durch und bestätigen Sie sie unten rechts mit „OK“ (Abb. 2).
- Geben Sie Ihren Namen und eine Mailadresse ein (Abb. 3).
- Wählen Sie die folgenden Punkte ab: „BURG-WÄCHTER Cloud“, „Infos über Software Updates“ und „Newsletter“. Diese sind optional und für die Einrichtung nicht erforderlich. Sie können Sie daher zunächst vernachlässigen (Abb. 3). Erklärungen zu diesen Punkten erhalten Sie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).



Abb. 2



Abb. 3

- Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien durch und stimmen Sie diesen zu (Abb. 3).
- Tippen Sie auf „Registrieren“ (Abb. 3).

- Hinweis:** Es öffnet sich ein E-Mail-Fenster mit einer Mailvorlage, über die Sie sich die Registrierungsdaten an die angegebene Mailadresse senden. Diese benötigen Sie z. B. wenn Sie die secuENTRY Windows-Software verwenden. Für die hier beschriebene Einrichtung benötigen Sie sie jedoch nicht. Bei Bedarf können Sie die Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut in der App abrufen.

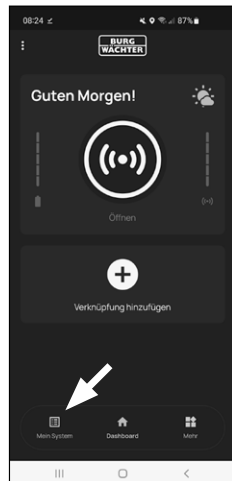


Abb. 4

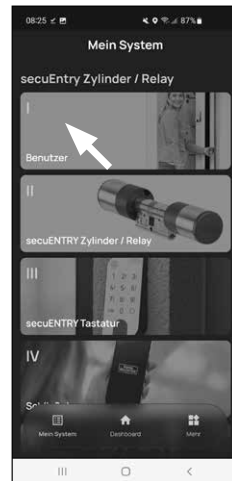


Abb. 5

- Es erscheint der Hauptschirm der BURGsmart App. Öffnen Sie das Menü „Mein System“ unten links (Abb. 4).
- Tippen Sie auf den ersten Menüpunkt „I - Benutzer“ (Abb. 5).

- Sie sehen eine Auflistung der bereits angelegten Benutzer. Dem Administrator wurde bereits automatisch ein Benutzerprofil mit Schlossöffnung per Smartphone angelegt. Tippen Sie dieses an (I) (Abb. 6).

- Hinweis:** Alternativ können Sie an dieser Stelle auch ein neues, zusätzliches Benutzerprofil anlegen. Tippen Sie dafür auf das „+“ oben rechts (II) (Abb. 6).

- Sie gelangen in eine Übersicht mit den Benutzerdaten. Sofern Sie einen neuen Benutzer angelegt haben, geben Sie bitte zunächst den Vor- und Nachnamen des Benutzers ein (I) (Abb. 7). Tippen Sie danach auf das Speichern-Symbol (II) (Abb. 7).

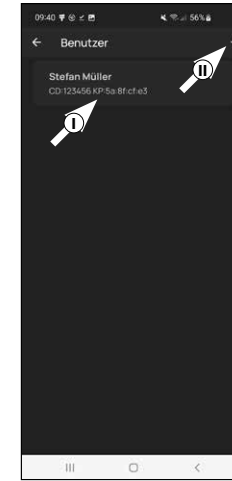


Abb. 6

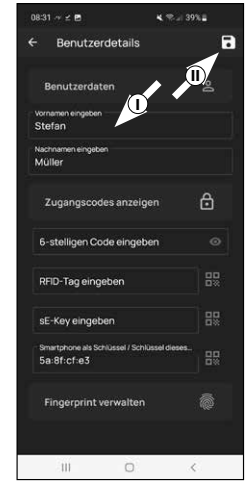


Abb. 7

- Sofern gewünscht, können Sie im zweiten Absatz, unter „Zugangscode anzeigen“, bei „6-stelligen Code eingeben“ einen Benutzercode eingeben mit 6 Stellen eingeben (I) (Abb. 8). Tippen Sie danach auf das Speichern-Symbol (II) (Abb. 8).

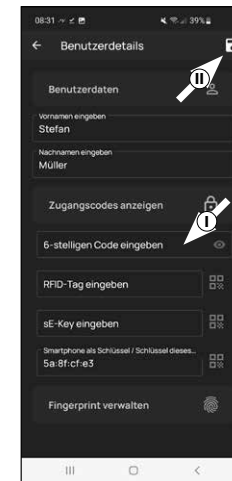


Abb. 8

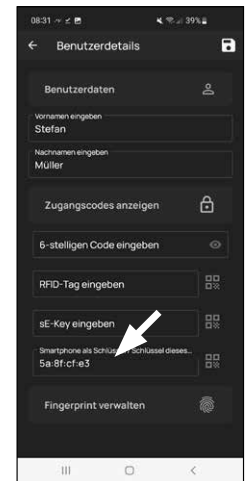


Abb. 9

- Dem Benutzerprofil des Administrators wurde automatisch die Schlossöffnung per Smartphone hinterlegt (Abb. 9). Bei weiteren Benutzern können Sie in diesem Feld ein anderes Smartphone als elektronischen Schlüssel hinterlegen. Eine Anleitung hierfür erhalten Sie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- Hinweis:** Weitere Hinweise zum Thema Benutzer finden Sie im Kapitel „Benutzer anlegen und verwalten“ auf Seite 7 und in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- Kehren Sie zurück in das Menü „Mein System“.

14 Tippen Sie auf den zweiten Menüpunkt „II - secuENTRY Zylinder/Relay“ (Abb. 10).

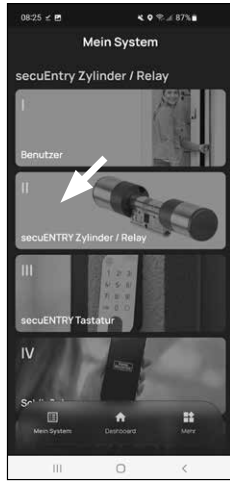


Abb. 10

15 Die App zeigt eine Auflistung der bereits registrierten Zylinder. Bei der Ersteinrichtung ist diese leer. Um einen neuen Zylinder einzurichten, tippen Sie auf das „+“ oben rechts (Abb. 11).

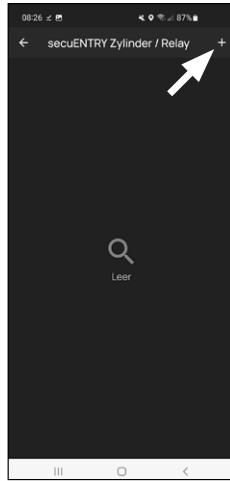


Abb. 11

16 Sie erhalten eine Aufforderung, den mitgelieferten QR-Code des Zylinders mit der Kamera des Smartphones einzuscannen (Abb. 12). Der QR-Code befindet sich auf dem Aufkleber, welcher der Verpackung beiliegt (Abb. 13).



Abb. 12

! Achtung: Dem Set liegen zwei Aufkleber mit QR-Codes bei, für Zylinder und Tastatur. Den hier benötigten QR-Code für den Zylinder erkennen Sie an dem Administratortcode unten auf dem Aufkleber, gekennzeichnet mit der Bezeichnung „ADM“ (Abb. 13).

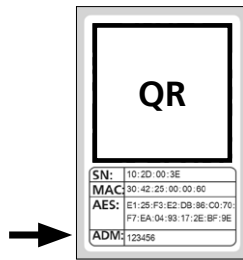


Abb. 13
QR-Code Aufkleber Zylinder

17 Tippen Sie auf „Weiter“ (Abb. 12). Ggf. werden Sie aufgefordert, den Zugriff der App auf die Kamera zu bestätigen.

18 Es öffnet sich das Aufnahme-Fenster der Kamera. Scannen Sie den QR-Code.

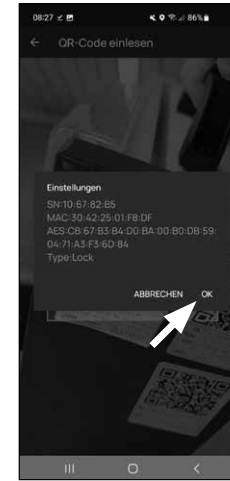


Abb. 14

19 Daraufhin erscheint eine Meldung mit Daten zu Ihrem Zylinder, bestätigen Sie diese rechts unten mit „OK“ (Abb. 14).



Abb. 15

20 In dem darauffolgenden Fenster werden Sie nach einem Namen für den Zylinder gefragt. Bei der Verwendung mehrerer Zylinder und secuENTRY-Komponenten ist es zu empfehlen, den Zylinder so zu benennen, dass Sie direkt erkennen können, worum es sich handelt und wo sich der Zylinder befindet bzw. angebracht ist. Im Beispiel dieser Anleitung wird der Zylinder mit „Haustür Zylinder“ betitelt. Bestätigen Sie den Namen mit „OK“ (Abb. 15).

21 Sie erhalten einen Hinweis, dass Sie Ihren Administratorcode ändern können. Da Sie bei Auslieferung bereits einen zufallsgenerierten Administratorcode erhalten haben, ist dieser Schritt nur optional. Sie können ihn mit „Überspringen“ auslassen (Abb. 16).

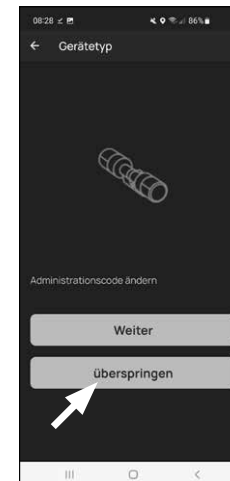


Abb. 16

! Hinweis: Den zufallsgenerierten Administratorcode finden Sie auf dem beiliegenden QR-Code Aufkleber unter „ADM“ (Abb. 18). Sie können den Administratorcode zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit ändern. Eine Erklärung dazu finden Sie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

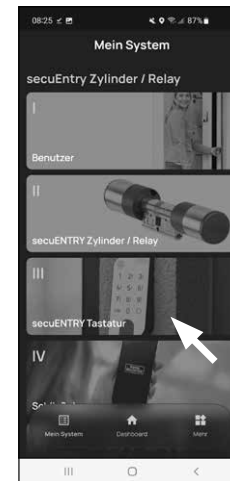


Abb. 17

22 Kehren Sie in das Menü „Mein System“ zurück und tippen Sie auf den dritten Menüpunkt „III - secuENTRY-Tastatur“ (Abb. 17).

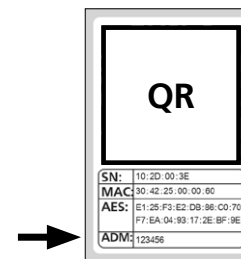


Abb. 18
QR-Code Aufkleber Zylinder

23 Die App zeigt eine Auflistung der bereits registrierten Tastaturen. Bei der Ersteinrichtung ist diese leer. Um eine neue Tastatur einzurichten, tippen Sie auf das „+“ oben rechts (Abb. 19).

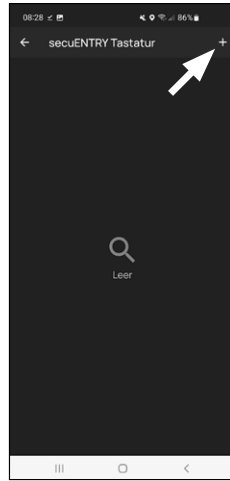


Abb. 19

24 Sie erhalten eine Aufforderung, den mitgelieferten QR-Code für die Tastatur mit der Kamera des Smartphones einzuscannen. Der QR-Code befindet sich auf dem QR-Code Aufkleber, welcher der Verpackung beiliegt (Abb. 20).

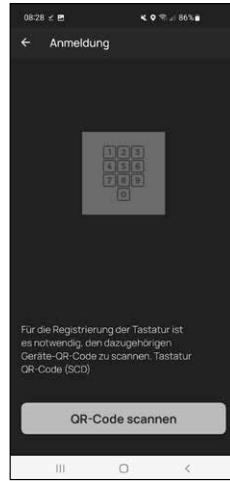


Abb. 20

Achtung: Dem Set liegen zwei Aufkleber mit QR-Codes bei, für Zylinder und Tastatur. Den hier benötigten QR-Code für die Tastatur erkennen Sie an dem Sicherheitscode unten auf dem Aufkleber, gekennzeichnet mit der Bezeichnung „SCD“ (Abbildung „QR-Code Aufkleber Tastatur“ in Abb. 23).

25 Tippen Sie auf „QR-Code scannen“ (Abb. 20). Ggf. werden Sie aufgefordert, den Zugriff der App auf die Kamera zu bestätigen.

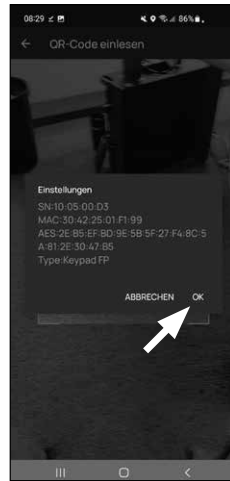


Abb. 21

26 Es öffnet sich das Aufnahme-Fenster der Kamera. Scannen Sie den QR-Code.

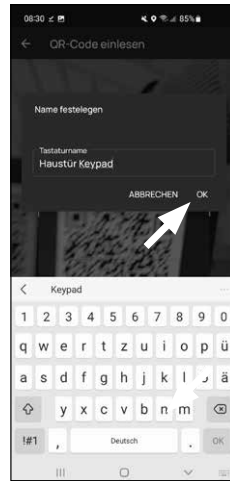


Abb. 22

27 Nachdem der QR-Code eingelesen wurde, erscheint eine Meldung mit Daten zu Ihrem Zylinder, bestätigen Sie diese rechts unten mit „OK“ (Abb. 21).

28 In dem darauffolgenden Fenster werden Sie nach einem Namen für die Tastatur gefragt. Bei der Verwendung mehrerer Zylinder und secuENTRY-Komponenten ist es zu empfehlen, die Tastatur so zu benennen, dass Sie direkt erkennen können, worum es sich handelt und wo sich die Tastatur befindet bzw. angebracht ist. Im Beispiel dieser Anleitung wird die Tastatur mit „Haustür Keypad“ betitelt. Bestätigen Sie den Namen mit „OK“ (Abb. 22).

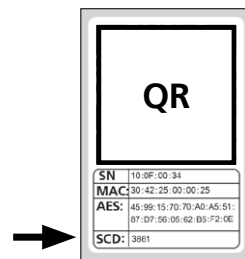


Abb. 23
QR-Code Aufkleber Tastatur

Wichtig! Damit die Tastatur die Information bekommt welchen Zylinder es ansteuern soll, muss dieser auch innerhalb der App zugewiesen werden.

29 Tippen Sie dazu in der Liste mit den registrierten Tastaturen auf den Eintrag der gewünschten Tastatur (I) (Abb. 24) und danach auf „Schloss zuweisen“ in den erscheinenden Menüfenster (II) (Abb. 24).

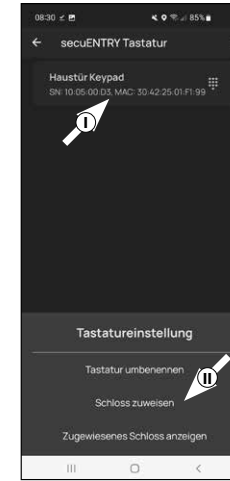


Abb. 24

30 Es erscheint eine Liste der bereits registrierten Zylindern. Wählen Sie den vorhin gewünschten Zylinder aus (I) (Abb. 32) und tippen Sie oben rechts auf „Fortfahren“ (II) (Abb. 25).

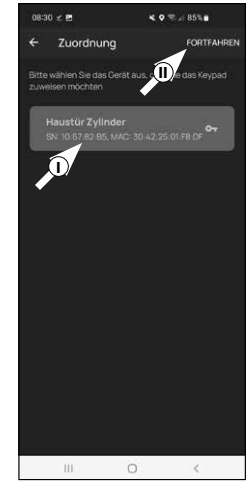


Abb. 25

Achtung: Für den folgenden Schritt müssen sich Smartphone, Tastatur und Zylinder in direkter Nähe zueinander befinden (Bluetooth-Reichweite)

31 Sie werden gebeten, die Tastatur in den Programmiermodus zu setzen (Abb. 26). Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel „Tastatur in den Programmiermodus setzen“ auf Seite 3. Sobald sich die Tastatur im Programmiermodus befindet, erkennbar an den umlaufend blinkenden LEDs, tippen Sie auf „LEDs blinken umlaufend, fortfahren“.

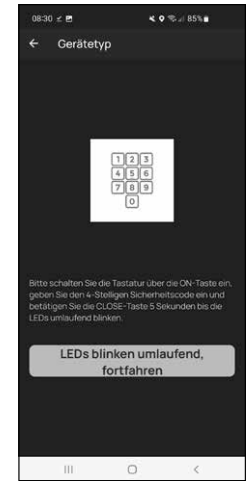


Abb. 26

32 Bei erfolgreicher Verknüpfung erhalten Sie eine Abschluss-Meldung, welche Sie mit „OK“ bestätigen. Ebenso wie das darauffolgende Feld „Fertig“ um die Einrichtung abzuschließen.

Innerhalb der BURGsmart App sind die secuENTRY-Komponenten nun eingebunden und die App als Öffnungsmedium hinterlegt. Damit der Zylinder die nötigen Informationen erhält und mit Ihnen das Schloss öffnen kann, müssen diese noch an den Zylinder übertragen werden.

Sie können die Übertragung nun direkt ausführen, indem Sie dem Kapitel „Daten an Zylinder übertragen“ (Seite 9) folgen.

Alternativ können Sie zuvor aber auch noch weitere Benutzer, Benutzercodes oder Fingerprints anlegen. Eine Anleitung dazu finden Sie im Folgekapitel „Benutzer anlegen und verwalten“. Diese Öffnungsmedien können Sie aber selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen.

Benutzer anlegen und verwalten

- 1 Öffnen Sie im Hauptschirm das Menü „Mein System“ (Abb. 1).
- 2 Wählen Sie den ersten Menüpunkt „/ Benutzer“ aus (Abb. 2).

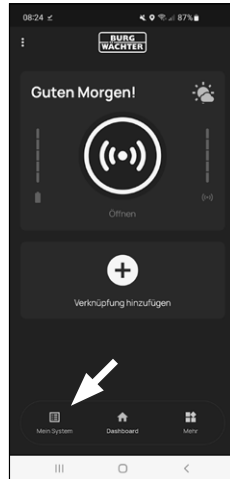


Abb. 1

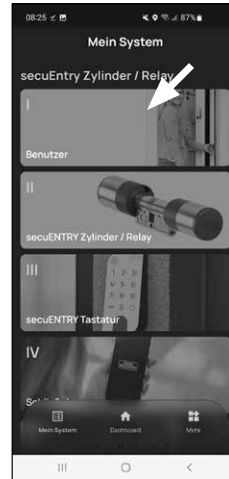


Abb. 2

- 3 Sie sehen eine Auflistung der bereits angelegten Benutzer. Dem Administrator wurde bereits automatisch ein Benutzerprofil angelegt. Tippen Sie dieses an (I) (Abb. 3).

! Hinweis: Alternativ können Sie an dieser Stelle auch ein neues, zusätzliches Benutzerprofil anlegen. Tippen Sie dafür auf das „+“ oben rechts (II) (Abb. 3).

- 4 Sie gelangen in eine Übersicht mit den Benutzerdaten. Sofern Sie einen neuen Benutzer angelegt haben, geben Sie bitte zunächst den Vor- und Nachnamen des Benutzers ein (Abb. 4).

Je nachdem ob Sie einen Benutzercode, einen Fingerprint oder gleich beides einspeichern möchten, folgen Sie bitte den jeweiligen Folgekapiteln.

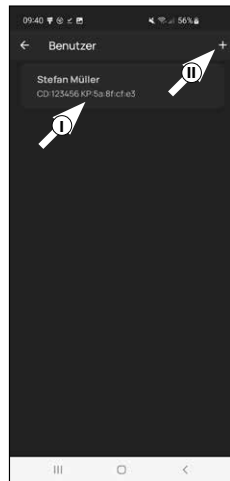


Abb. 3

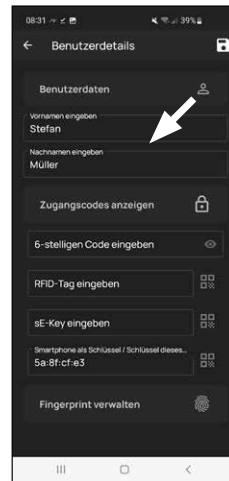


Abb. 4

Benutzercode

- 1 Im zweiten Absatz, unter „Zugangs-codes“, geben Sie bei „6-stelligen Code eingeben“ einen gewünschten Benutzercode mit 6 Stellen ein (I) (Abb. 5).
- 2 Tippen Sie danach oben rechts auf das Speichern-Symbol (II) (Abb. 5). Es erscheint eine Infobox mit „Update erfolgreich“ zur Bestätigung (III) (Abb. 5).

! Hinweis: Falls gewünscht, können Sie auch direkt weitere Benutzer und Benutzercodes anlegen. Wiederholen Sie hierzu dieses Kapitel.

! Hinweis: Alternativ können Sie auch zusätzlich noch einen Fingerprint für die Öffnung mit dem Finger einspeichern. Folgen Sie in diesem Fall zunächst dem folgenden Kapitel „Fingerprint“ und übertragen hinterher beides zusammen auf dem Zylinder.

- 3 Sie können nun das Menü verlassen und die Daten an den Zylinder übertragen. Eine Beschreibung dazu erhalten Sie im Kapitel „Daten an den Zylinder übertragen“ auf Seite 9.

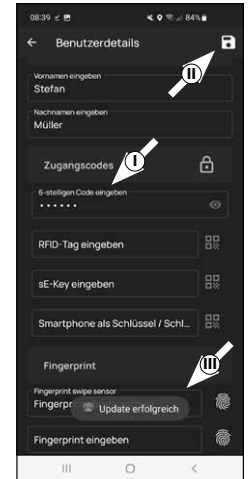


Abb. 5

Fingerprint

- Im dritten Absatz, unter „Fingerprint“, tippen Sie auf das Fingerabdruck-Symbol rechts neben dem Feld „Fingerprint eingeben“ (Abb. 7).

! Hinweis: Das Feld „Fingerprint eingeben“ editiert bereits vorhandene Einträge, so dass das Feld ohne Eintrag keine Funktion hat. Tippen Sie statt dessen auf das Fingerabdruck-Symbol rechts daneben.

- Es erscheint eine Auswahl bereits angelegter Tastaturen. Wählen Sie Ihre Tastatur aus (Abb. 8).

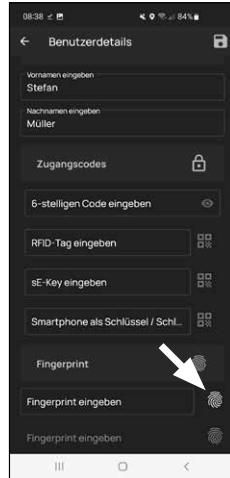


Abb. 7

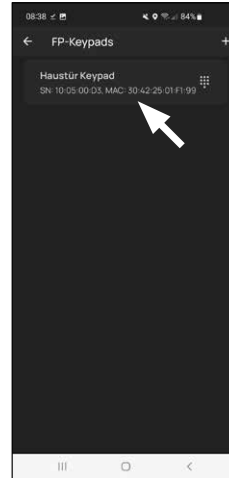


Abb. 8

- Sie werden gebeten, die Tastatur in den Programmiermodus zu setzen (Abb. 9). Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel „Tastatur in den Programmiermodus setzen“ auf Seite 3. Sobald sich die Tastatur im Programmiermodus befindet, erkennbar an den umlaufend blinkenden LEDs, tippen Sie auf „LEDs blinken umlaufend, fortfahren“.



Abb. 9

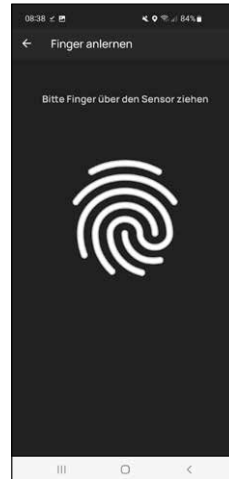


Abb. 10

- Ziehen Sie nun den gewünschten Finger mehrmals langsam von oben nach unten über den Sensor der Tastatur (Abb. 10/11). Achten Sie dabei auf die Hinweise in der App (Abb. 12).

- Wiederholen Sie so lange bis die App eine abgeschlossene Registrierung meldet (Abb. 13).

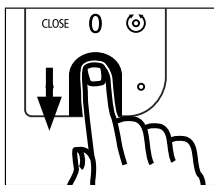


Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13

- Zurück im Benutzermenü, tippen Sie oben rechts auf Speichern (I) (Abb. 14). Es erscheint eine Infobox mit „Update erfolgreich“ zur Bestätigung (II) (Abb. 14).

- Nachdem ein Finger eingegeben wurde, erscheint im entsprechenden Feld der Eintrag „Fingerprint abgespeichert“ (I) (Abb. 15). Darunter findet sich zudem ein neues, leeres Feld für einen weiteren Fingerprint (II) (Abb. 15). Sofern gewünscht können Sie hier einen weiteren Finger einspeichern. Folgen Sie dazu den Schritten dieses Kapitels erneut.

- ! Hinweis:** Falls gewünscht, können Sie auch direkt Fingerprints für weitere Benutzer. Gehen Sie dazu einen Schritt zurück und wählen den gewünschten Benutzer aus (Abb. 16). Wiederholen Sie die Schritte dieses Kapitels.

- Sie können nun das Menü (I - Benutzer) nun verlassen und die Daten an den Zylinder übertragen. Schauen Sie sich dazu bitte die Beschreibung „Daten an den Zylinder übertragen“ auf Seite 9 an.

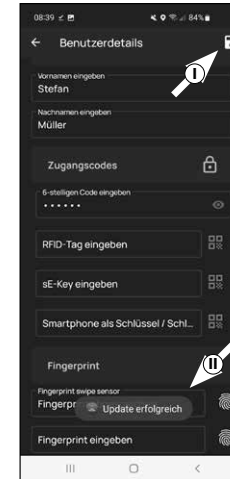


Abb. 14

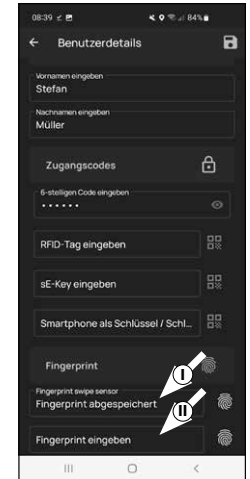


Abb. 15

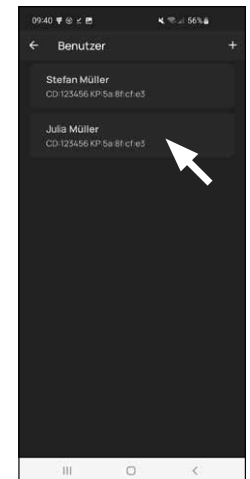


Abb. 16

Daten an Zylinder übertragen

Schließplan

! Hinweis: Bevor die Daten an den Zylinder übertragen werden können, müssen Sie zunächst noch einen Schließplan erstellen. Dieser gibt an, welcher Benutzer, welches Schloss öffnen darf. Dies ist insbesondere interessant, wenn Sie mehr als einen Zylinder besitzen.

- 1 Öffnen Sie das Menü „Mein System“ (I) (Abb. 1)
- 2 Tippen Sie auf den vierten Menüpunkt „IV - Schließplan“ (II) (Abb. 1).
- 3 Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen, bzw. auf den ersten Benutzer, sofern Sie mehr als einen angelegt haben. (Abb. 2).



Abb. 1

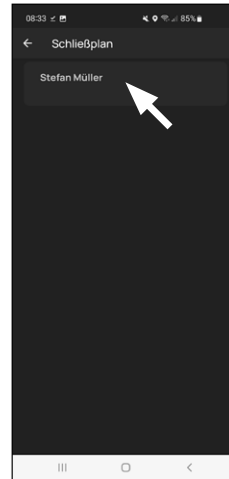


Abb. 2

- 4 Im Folgemenu erscheinen die in der App registrierten Zylinder. Wählen Sie den Zylinder aus, den der zuvor angegebene Benutzer öffnen können soll (I) (Abb. 3). Sofern Sie mehrere Zylinder haben und zuweisen möchten, wählen Sie alle gewünschten Zylinder aus. Speichern Sie oben rechts (II) (Abb. 3). Sie erhalten daraufhin eine kurze Bestätigung (III) (Abb. 3).
- 5 Wiederholen Sie den Vorgang für etwaige weitere Benutzer.
- 6 Kehren Sie in das Menü „Mein System“ zurück und tippen Sie auf den Menüpunkt „V - Schließplan übertragen“ (Abb. 4)

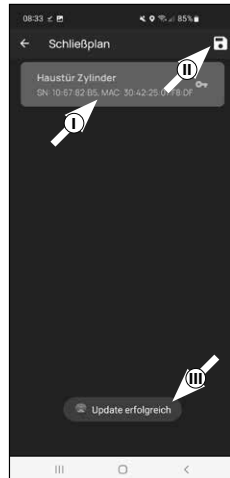


Abb. 3



Abb. 4

Schließplan übertragen

! Hinweis: Damit Benutzer- und Schließplandaten übertragen werden, muss daraus eine Programmierdatei generiert werden, welche gebündelt alle Daten beinhaltet. Sie erstellen die Programmierdatei wie folgt:

- 1 Tippen Sie auf das „+“ oben rechts (Abb. 5).
- 2 Wählen Sie den Zylinder aus, für den Sie Informationen übertragen wollen (I) (Abb. 6) und danach auf „Prog. Datei“ oben rechts (II) (Abb. 6).

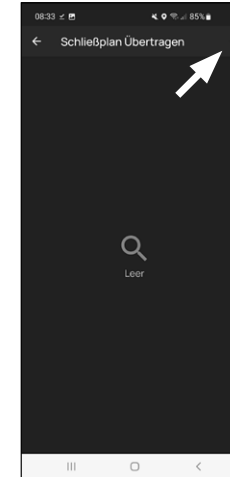


Abb. 5

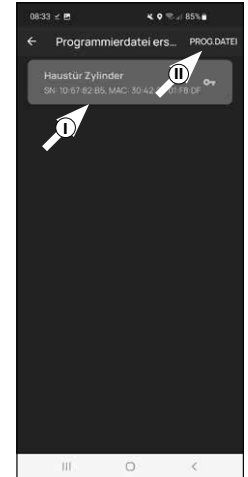


Abb. 6

- 3 Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Administratorcode zu verifizieren. Geben Sie ihn ein und bestätigen Sie mit „OK“ (Abb. 7).

! Hinweis: Den werksseitigen Administratorcode finden Sie auf dem QR-Code Aufkleber des Zylinders unter der Angabe „ADM“.

- 4 Nach einem kurzen Moment erhalten Sie eine Meldung, dass Ihre Programmierdatei erstellt wurde. Bestätigen Sie mit „OK“ (Abb. 8).

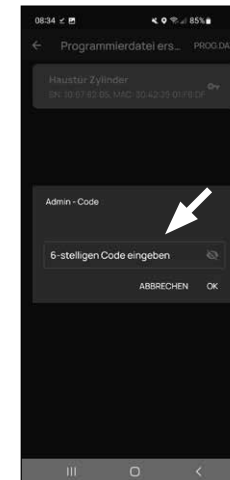


Abb. 7

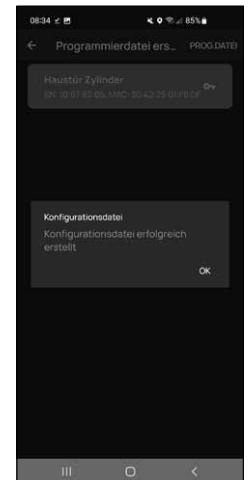


Abb. 8

- 1 Tippen Sie auf die soeben erstellte Programmierdatei (I) (Abb. 9) und in dem erscheinenden Menü auf „Einheit aktualisieren“ (II) (Abb. 9).

! Hinweis: Sollten Sie Daten für die Tastatur angelegt haben, werden Sie gebeten, diese zuerst zu übertragen (I) (Abb. 10). Fahren Sie dazu direkt mit Punkt 2 weiter fort.

Sollten Sie keine Daten für die Tastatur eingegeben haben und dieser Menüpunkt (I) (Abb. 10) bei Ihnen nicht erscheint, können Sie direkt mit Punkt 5 weitermachen.

Tastaturdaten:

- 2 Für die Übertragung der Tastaturdaten, tippen Sie auf „1. Programm File <Name Tastatur>“ (In diesem Beispiel „Haustür Keypad“) (I) (Abb. 10).

! Hinweis: Für die folgende Datenübertragung müssen Sie sich mit dem Smartphone in direkter Nähe zu der Tastatur befinden.

- 3 Sie werden gebeten, die Tastatur in den Programmiermodus zu setzen (Abb. 11). Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel „Tastatur in den Programmiermodus setzen“ auf Seite 3. Sobald sich die Tastatur im Programmiermodus befindet, erkennbar an den umlaufend blinkenden LEDs, tippen Sie auf „LEDs blinken umlaufend, fortfahren“.

- 4 Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Administratorcode zu verifizieren. Geben Sie ihn ein und bestätigen Sie mit „Start“ (Abb. 12).

! Hinweis: Den werksseitigen Administratorcode finden Sie auf dem QR-Code Aufkleber des Zylinders unter der Angabe „ADM“ (Abb. 13)

Nach einem kurzen Moment erhalten Sie eine Rückmeldung, dass die Daten übertragen wurden. Bestätigen Sie mit „OK“.

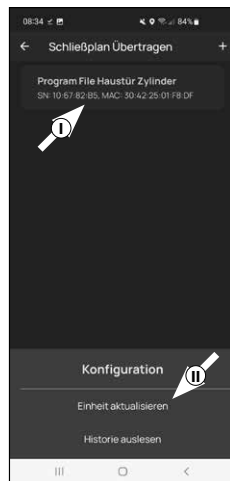


Abb. 9

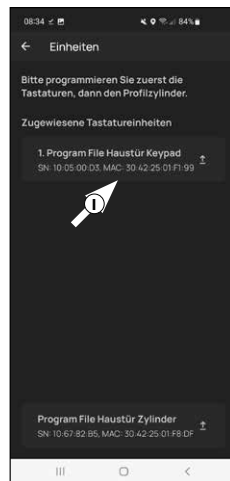


Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12

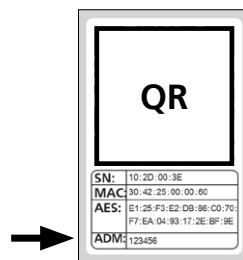


Abb. 13
QR-Code Aufkleber Zylinder

Zylinderdaten:

- 5 Für die Übertragung der Zylinderdaten, tippen Sie auf „Programm File <Name Zylinder>“ (In diesem Beispiel „Haustür Zylinder“) (Abb. 14).

- 6 Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Administratorcode zu verifizieren. Geben Sie ihn ein und bestätigen Sie mit „Start“ (Abb. 15).

! Hinweis: Den werksseitigen Administratorcode finden Sie auf dem QR-Code Aufkleber des Zylinders unter der Angabe „ADM“ (Abb. 16).

- 7 Nach einem kurzen Moment erhalten Sie eine Rückmeldung, dass die Daten übertragen wurden. Bestätigen Sie mit „OK“ (Abb. 17).

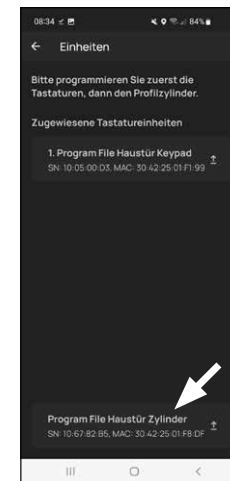


Abb. 14



Abb. 15

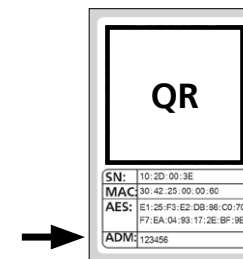


Abb. 16
QR-Code Aufkleber Zylinder

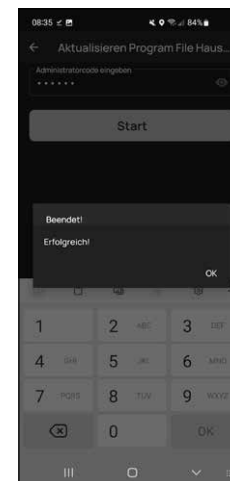


Abb. 17

Gebrauch von Zylinder und Tastatur

Entfernen Sie die Batterieschutzstreifen aus Zylinder (Abb. 1) und Tastatur (Abb. 2) um sie benutzen zu können.

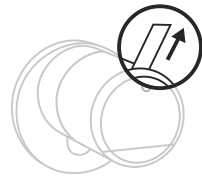


Abb. 1

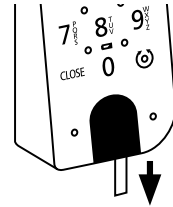


Abb. 2

Öffnung des secuENTRY Schlosses

Mit dem Set *ENTRY 7602 FP* haben Sie die Möglichkeit das Schloss per BURGsmart App oder per Tastatur mittels Benutzercode oder Fingerprint zu öffnen.

Öffnung des secuENTRY Schlosses mit der BURGsmart App

Um den *ENTRY 7600 CYL* Zylinder und damit auch die Tür zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie die BURGsmart App und drücken Sie den „ACCESS“ Button in der Mitte (Abb. 1).

! **Hinweis:** Die BURGsmart App ist so programmiert, dass sie sich bei der Nutzung von mehr als einem Zylinder automatisch auf den Zylinder einstellt, welcher sich in kürzester Distanz zu dem Smartphone befindet. Das bedeutet, jeder Ihrer Zylinder ist mit dem „ACCESS“ Button zu öffnen.

- 2 Der Zylinder ist nun freigegeben und das Schloss kann geöffnet (Abb. 2) bzw. abgeschlossen werden (Abb. 3).

! **Hinweis:** Je nach Anschlag der Tür ist die Drehrichtung ggf. umgekehrt.

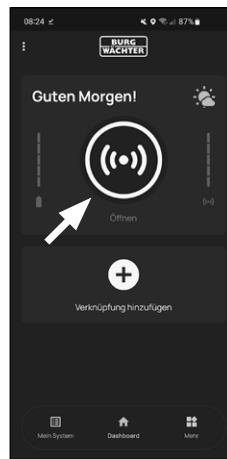


Abb. 1

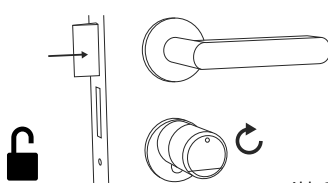


Abb. 2

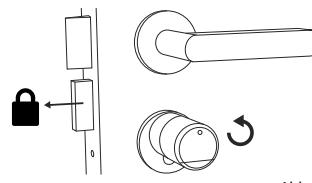


Abb. 3

Öffnung des secuENTRY Schlosses über die Tastatur (Benutzercode)

- 1 Aktivieren Sie die Tastatur, indem Sie entweder die ON-Taste oder die CLOSE-Taste drücken (I) (Abb. 4).

In der Historie des Zylinders wird ein Eintrag „Geöffnet“ (ON-Taste) oder „Geschlossen“ (CLOSE-Taste) generiert. Somit lassen sich die Vorgänge „Öffnen“ und „Schließen“ in der Historie unterscheiden.

- ! **Hinweis:** Weitere Details zum Thema Historien-Funktion erhalten Sie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- 2 Tippen Sie Ihren 6-stelligen Administratorcode oder programmierten Benutzercode ein (II) (Abb. 4).

- ! **Hinweis:** Weitere Details zu den Themen Administrator- und Benutzercode erhalten Sie in den Kapiteln „QR-Code/Administratorcode“ auf Seite 2 und „Benutzer anlegen und verwalten“ auf Seite 7, sowie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- 3 Wenn die eingegebene Zahlenkombination korrekt ist, leuchtet das Zylinderstatus-Symbol (☉) und die Tür kann aufgeschlossen (Abb. 5) oder abgeschlossen werden (Abb. 6).

- ! **Hinweis:** Je nach Anschlag der Tür ist die Drehrichtung ggf. umgekehrt.

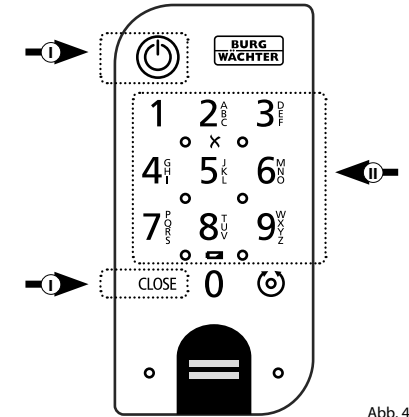


Abb. 4

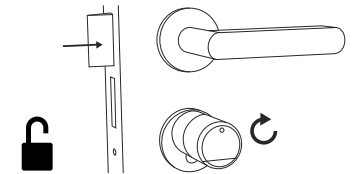


Abb. 5

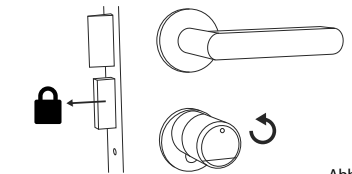


Abb. 6

Öffnung des secuENTRY Schlosses über die Tastatur (Fingerprint)

- 1 Aktivieren Sie die Tastatur, indem Sie entweder die ON-Taste oder die CLOSE-Taste drücken (Abb. 7).

In der Historie des Zylinders wird ein Eintrag „Geöffnet“ (ON-Taste) oder „Geschlossen“ (CLOSE-Taste) generiert. Somit lassen sich die Vorgänge „Öffnen“ und „Schließen“ in der Historie unterscheiden.

- ! **Hinweis:** Weitere Details zum Thema Historien-Funktion erhalten Sie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- 2 Ziehen Sie den Fingerabdruck Ihres eingespeicherten Fingers von oben nach unten über das Sensorfeld (Abb. 8).

- ! **Hinweis:** Weitere Details zu den Themen Administrator- und Benutzercode erhalten Sie in den Kapiteln „QR-Code/Administratorcode“ auf Seite 2 und „Benutzer anlegen und verwalten“ auf Seite 7, sowie in der Hauptanleitung auf unserer Webseite (siehe Link auf der Titelseite).

- 3 Wenn der eingegebene Fingerprint korrekt ist, leuchtet das Zylinderstatus-Symbol (☉) und die Tür kann aufgeschlossen (Abb. 9) oder abgeschlossen werden (Abb. 10).

- ! **Hinweis:** Je nach Anschlag der Tür ist die Drehrichtung ggf. umgekehrt.

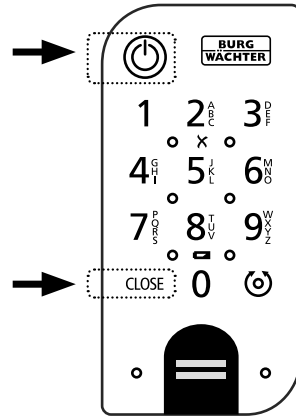


Abb. 7

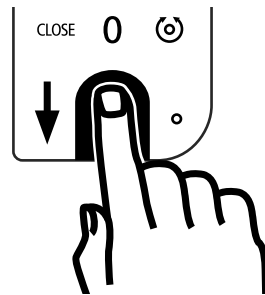


Abb. 8

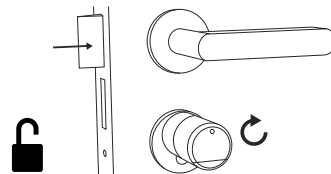


Abb. 9

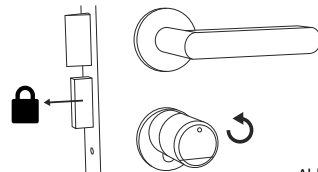


Abb. 10

Öffnung des secuENTRY Schlosses mit dem Notschloss

Sollten die Batterien im Schließzylinder vollständig entladen sein, kann das Schloss immer noch mechanisch geöffnet werden. Das Notschloss befindet sich auf der Außenseite, unterhalb des Knauf-Ansatzes.

- ! **Hinweis:** Wenn Sie die Montageschritte dieser Anleitung vollständig ausgeführt haben, liegt das Notschloss hinter einer Abdeckung und ist nicht direkt sichtbar.

- 1 Zum Öffnen des Schlosses, klappen Sie den Notschlüssel am Gelenk auf und führen Sie ihn anschließend durch den angedeuteten Schlitz auf der Notschlossabdeckung ein (Abb. 11).

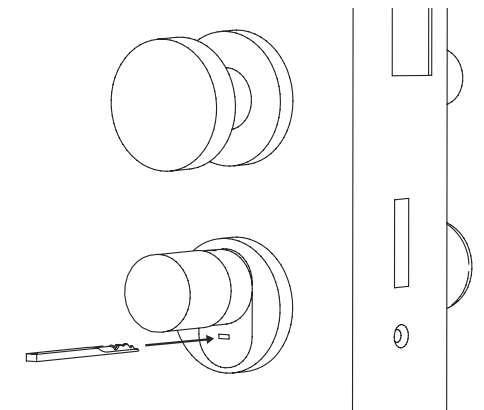


Abb. 11

- 2 Drehen Sie den Schlüssel um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Drehen Sie dabei eventuell den Außenknauf ein wenig nach links und rechts, um den Mechanismus freizugeben. Das Schloss ist nach spätestens zwei vollen Umdrehungen des Zylinderknaufs geöffnet.

- 3 Nachdem die Tür geöffnet ist, drehen Sie den Notschlüssel wieder in seine Ausgangsposition zurück (90 Grad gegen den Uhrzeigersinn) und ziehen Sie ihn heraus.

- 4 Damit der Schließzylinder wieder in seine reguläre Schließposition zurückkehrt, drehen Sie den Außenknauf zwei vollständige Umdrehungen in beide Richtungen. Somit rastet der Mechanismus ein und das Notschloss ist vollständig geschlossen.

- ! **Hinweis:** Durch die Nutzung des Notschlusses, wird die Schlüsselloch-Abdeckung eingerissen. Damit sie aus optischen Gründen ausgetauscht werden kann, liegt dem Set eine zweite Abdeckung bei.

! **Achtung:** Bitte beachten Sie, das Notschloss ist nur für Notöffnungen konzipiert. Bitte benutzen Sie es nicht als dauerhafte Alternative zu den regulären Schließmöglichkeiten.

Montage des ENTRY easy 7600 CYL

Im Folgendem wird Ihnen der Einbau des ENTRY easy 7600 CYL erklärt. Bitte lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung sorgfältig durch.

- 1 Entfernen Sie den vorhandenen Türschloss-Zylinder, indem Sie die Stulpschraube in der Tür lösen und den Zylinder mit eingestecktem Schlüssel herausziehen (Abb. 1).

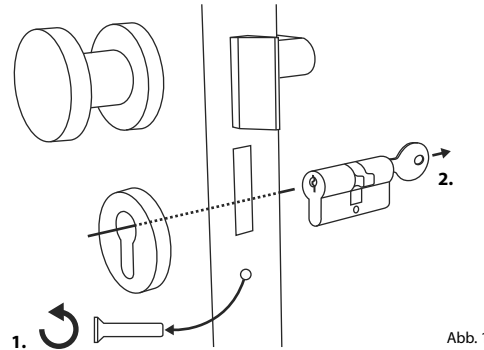


Abb. 1

- 2 Das Lösen und das Fixieren von Außen- und Innenknopf erfolgt über eine integrierte Madenschraube im Drehknopf. Lösen Sie die beiden Madenschrauben in den beiden Knäufen mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel (Abb. 2).

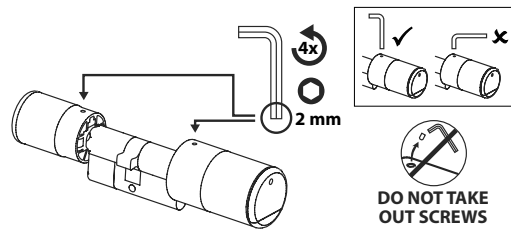


Abb. 2

- 3 Ziehen Sie den Knopf der Außenseite komplett ab und den der Innenseite soweit wie möglich nach hinten (Abb. 3).

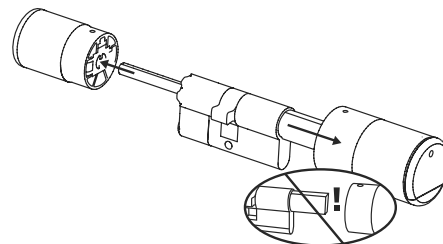


Abb. 3

! Tipp: Sie erkennen den Knopf auf der Innenseite am Batteriefach, welches es beinhaltet. Achten Sie auf den Batteriefachdeckel mit dem Schraubloch (siehe Grafik).

! Achtung: Der Knopf auf der Innenseite ist nicht abzuziehen. Versuchen Sie nicht, ihn mit Gewalt zu lösen, da beim Abziehen des Knopfs von der Welle die Elektronik zerstört wird. Die Madenschraube im Knopf dient als Abziehsicherung.

- 4 Je nach Türstärke werden ggf. Adapterstücke benötigt.

Beträgt der Abstand zwischen der Stulpschraube und der Außenseite der Tür (Abb. 4)...

- < 43 mm = Kein Adapter benötigt (Abb. 5)

- 44 - 53 mm = Adapter 1 benötigt (Abb. 6)

Schieben Sie den Adapter 1 auf die Schlosswelle und schrauben Sie ihn mit den beiden beiliegenden M2x10-Schrauben fest.

- 54 - 59 mm = Adapter 1 und 2 benötigt (Abb. 7)

Nachdem Adapter 1 befestigt wurde (siehe oben), schieben Sie den Adapter 2 ebenfalls auf die Schlosswelle. Schrauben Sie ihn mit der beiliegenden 2,9x13-Schraube fest.

- 5 Schieben Sie den Zylinder von der Innenseite der Tür aus in das Einsteckschloss der Tür. Schieben Sie die Notschloss-Abdeckung außen auf die Schloss-Welle (Abb. 8).

! Hinweis: Vor der Montage der Abdeckung müssen die Schutzfolien der Klebepads auf der Hinterseite der Abdeckung entfernt werden, damit die drei Klebepads die Abdeckung sicher an dem Ausschnitt/Tür befestigen.

! Hinweis: Durch die Nutzung des Notschlusses, wird die Schlüsselloch-Andeutung auf der Notschloss-Abdeckung eingerissen. Damit sie aus optischen Gründen ausgetauscht werden kann, liegt dem Set eine zweite Abdeckung bei.

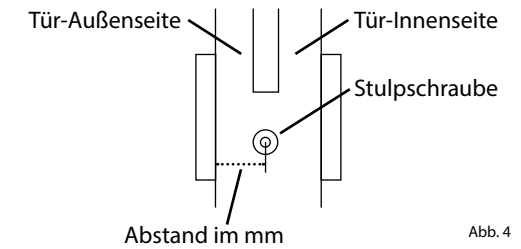


Abb. 4

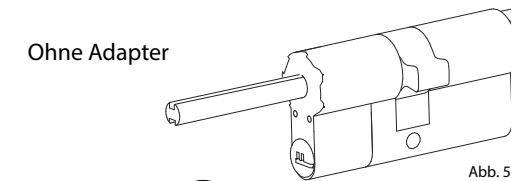


Abb. 5

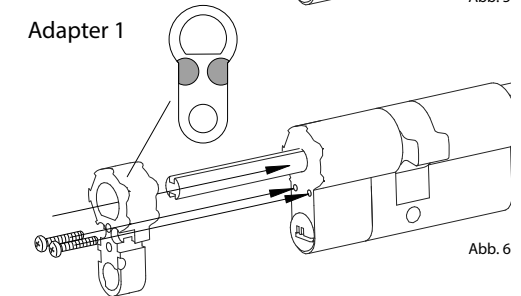


Abb. 6

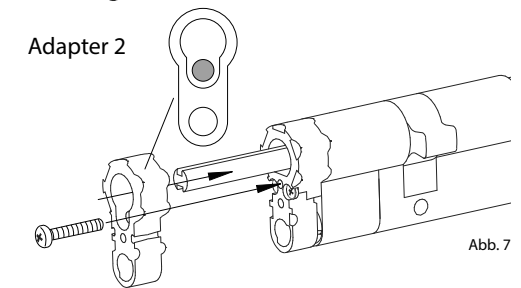


Abb. 7

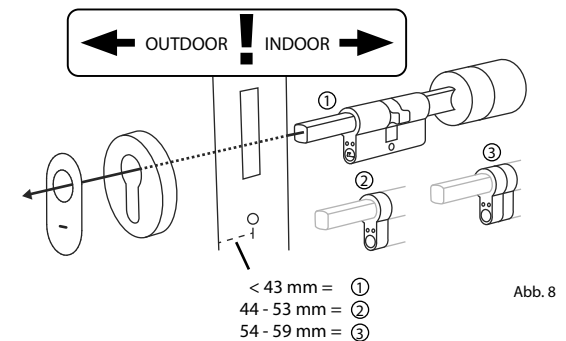


Abb. 8

- < 43 mm = ①
- 44 - 53 mm = ②
- 54 - 59 mm = ③

- ⑥ Schrauben Sie den Zylinder in der Tür fest und schieben Sie Innen- und Außenknäuf bis an die Tür heran (Abb. 9).

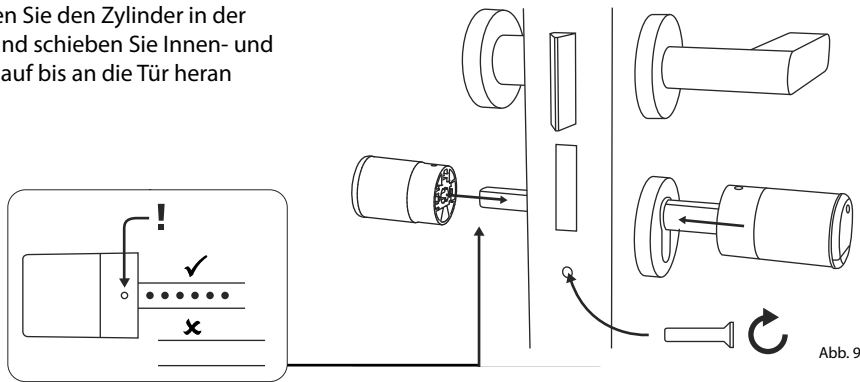


Abb. 9

- ⑦ Schrauben Sie die Madenschrauben wieder in die beiden Knäufe (Abb. 10).

! **ACHTUNG:** Achten Sie dabei darauf, dass der Knäuf mindestens einen Millimeter Abstand zur Tür hat.

Achtung: Benutzen Sie hierzu die lange Seite des Sechskantschlüssels. Drehen Sie die Schraube mit wenig Kraftaufwand (max. Drehmoment ca. 0,4 Nm) im Uhrzeigersinn.

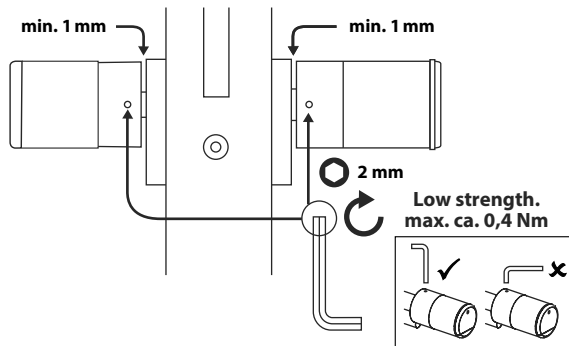


Abb. 10

- ⑧ Sofern noch nicht geschehen, entfernen Sie den Batterieschutzstreifen aus dem Batteriefach am Innenknäuf (Abb. 11).

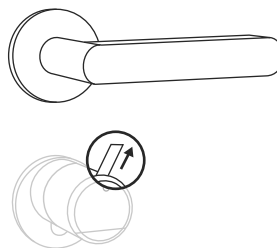


Abb. 11

Montage des ENTRY 7712 Keypad FP

Im Folgendem wird Ihnen die Montage des *ENTRY 7712 Keypad FP* erklärt.

Für die Montage haben Sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können die Wandhalterung des *ENTRY 7712 Keypad FP* **verschrauben** oder direkt auf die Wand **kleben**.

Bitte lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung sorgfältig durch.

Montage des ENTRY 7712 Keypad FP – Funktionstest vor der Montage

! ACHTUNG:

Der Abstand zwischen Zylinder und Tastatur kann technisch max. vier Meter betragen. Je nach äußeren Umständen kann der maximale Abstand allerdings differieren. Um sicherzustellen, dass die Tastatur an der gewünschten Position gut funktioniert, sollten Sie sie **vor der Montage** zunächst testen.

- ① Halten Sie die Tastatur an den gewünschten Montageort (Abb. 1).
- ② Geben Sie Ihren Administrator- oder Benutzercode ein und prüfen Sie, ob der Zylinder aktiviert wird (Abb. 2).

! **Hinweis:** Den Administratorcode, sofern noch nicht von Ihnen geändert, finden Sie auf dem QR-Code Aufkleber, welcher dem secuENTRY Zylinder beiliegt (Abb. 3). Wie Sie einen Benutzercode anlegen, erfahren Sie im Kapitel „Benutzer anlegen und verwalten“ auf Seite 7.

- ③ Wenn der Zylinder sich aktivieren lässt, ist die Signalstärke ausreichend und Sie können die Tastatur an der gewünschten Stelle montieren. Falls nicht, probieren Sie es noch einmal mit einer kürzeren Distanz zwischen Zylinder und Tastatur.

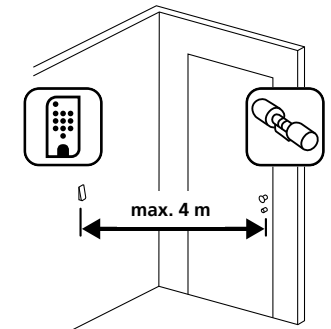


Abb. 1

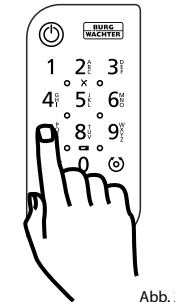


Abb. 2


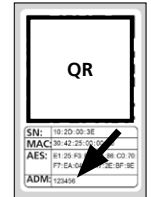


Abb 3:
QR-Code Aufkleber für secuENTRY Zylinder. Werksseitig verbgebener Administratorcode


Montage des ENTRY 7712 Keypad FP – Verschrauben

① Bohren Sie drei Löcher gemäß den in der Abbildung aufgezeigten Abmessungen. Nutzen Sie einen Bohrer mit 6 mm Durchmesser (Abb. 1).

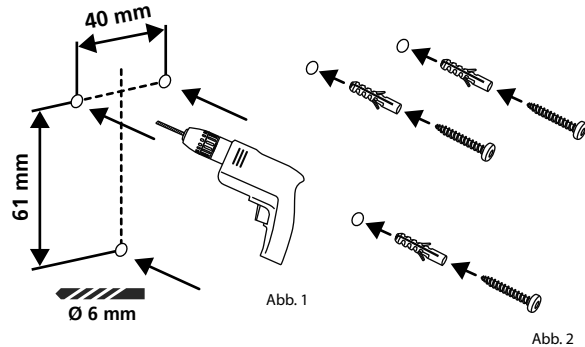


② Fügen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die Löcher und schrauben Sie die beiliegenden Schrauben ein (Abb. 2).


③ Entfernen Sie die Schraube aus der Unterseite der Tastatur mit dem dem im Lieferumfang beiliegenden Tx8-Schraubendreher und ziehen Sie das Batteriefach nach unten heraus (Abb. 3).

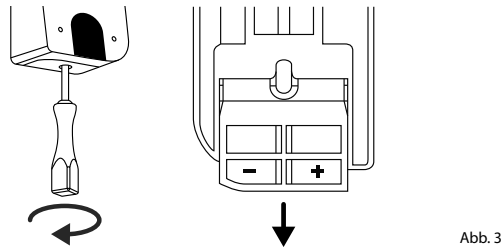

④ Setzen Sie die Tastatur auf die Schraubenköpfe wie in der Abbildung dargestellt (Abb. 4).

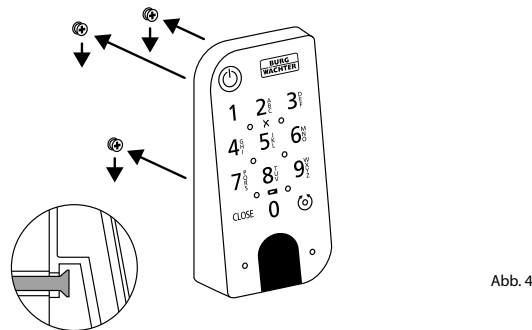


⑤ Setzen Sie das Batteriefach wieder in das Gehäuse ein und schrauben Sie es fest (Abb. 5).

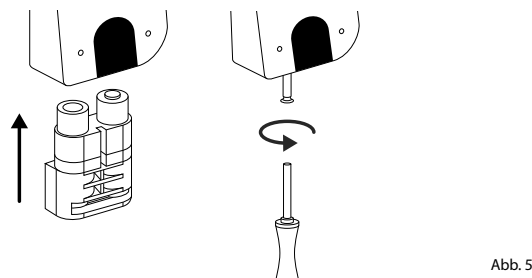


Montage des ENTRY 7712 Keypad FP – Kleben


① Reinigen Sie die Oberfläche, an der Sie die Tastatur anbringen wollen (Abb. 6).

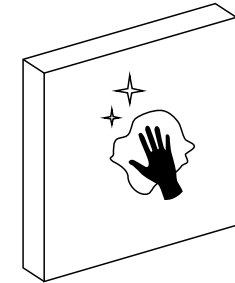

② Kleben Sie die beiliegenden Klebepads an die in der Zeichnung dargestellten Positionen und ziehen Sie die Trägerfolien ab (Abb. 7).

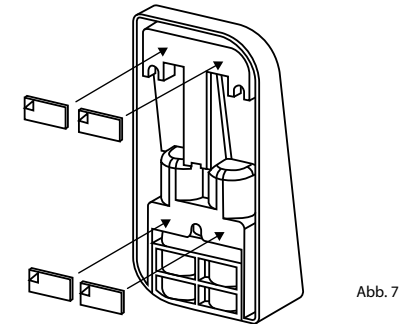


③ Kleben Sie die Tastatur an die gewünschte Position an die Wand (Abb. 8).

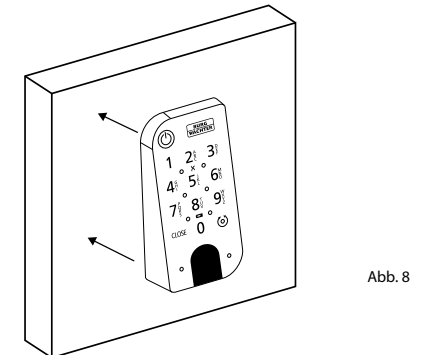

④ Drücken Sie die Tastatur etwa eine Minute gegen die Wand (Abb. 9).

! Achtung:
Drücken Sie das Gehäuse nur an den Außenkanten. Um Schäden an der Elektronik zu vermeiden drücken Sie nicht im Bereich der Tastatur.

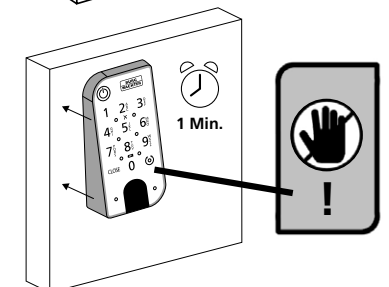

Batteriestandsanzeige und Austausch der Batterien

Zylinder ENTRY 7600 CYL

Bei jeder Aktivierung eines secuENTRY Zylinders über die BURGSmart App wird Ihnen der jeweilige Batteriestatus im Display angezeigt (Abb. 1). Wenn die Kapazität der Batterien im Zylinder zur Neige geht, wechseln Sie sie schnellstmöglich.

! Hinweis: Die Batterien befinden sich in dem Zylinderknopf auf der **Innen-**seite der Tür. Sollten Sie den Batteriestatus ignorieren und die Batterien sind vollständig entladen können Sie den Zylinder von außen nur noch über das Notschloss öffnen. Hinweise hier erhalten Sie im Kapitel „Öffnen des secuENTRY Schlosses mit dem Notschloss“ auf Seite 12.

Eine Anleitung zum Wechseln der Batterien erhalten Sie im Folgenden:

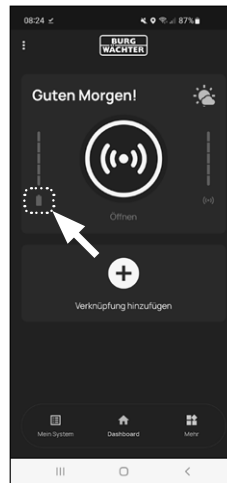


Abb. 1

- 1 Lösen Sie mit dem beigegeführten Schraubendreher TX8 auf der Innenseite der Tür am vorderen Ende des Knopfs die Schraube und klappen Sie den Deckel auf. Die Schraube kann nur bis zum Öffnen des Deckels ausgedreht werden und fällt nicht heraus. (Abb. 2).

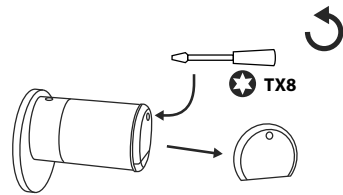


Abb. 2

- 2 Entnehmen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie sie fachgerecht.

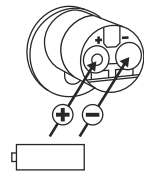


Abb. 3

! Tipp: Hinweise zur fachgerechten Entsorgung finden Sie auf Seite 18 dieser Anleitung.

- 3 Legen Sie zwei neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung gemäß der Zeichnung (Abb. 3).

- 4 Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest (Abb. 4).

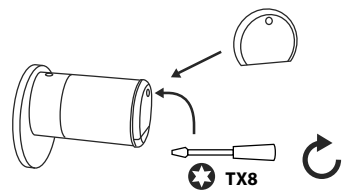


Abb. 4

Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP

Das System überwacht die Batteriespannung von Tastatur und Zylinder. Sobald die Batteriespannung einen kritischen Bereich erreicht, wird der Benutzer aufmerksam gemacht. Wenn das Batteriestatus-Symbol auf der Tastatur leuchtet (Abb. 5), müssen die Batterien schnellstmöglich gewechselt werden.

- ! Tipp:** Wir empfehlen Ihnen, immer gleichzeitig die Batterien in Zylinder und Tastatur zu tauschen. Sie haben allerdings jederzeit auch die Möglichkeit, den Batteriestatus des Zylinders gesondert zu prüfen. Der aktuelle Batteriestatus wird Ihnen im Hauptschirm der BURGSmart App angezeigt (Abb. 6).

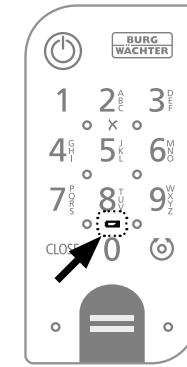


Abb. 5



Abb. 6

Eine Anleitung zum Wechseln der Batterien erhalten Sie im Folgenden:

- 1 Entfernen Sie die Schraube aus der Unterseite der Tastatur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tx8-Schraubendreher (Abb. 7) und ziehen Sie das Batteriefach nach unten heraus (Abb. 8).

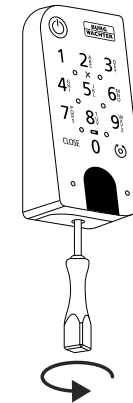


Abb. 7

- 2 Entnehmen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie sie fachgerecht.

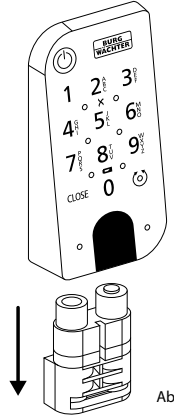


Abb. 8

! Tipp: Hinweise zur fachgerechten Entsorgung finden Sie auf Seite 18 dieser Anleitung.

- 3 Legen Sie zwei neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung gemäß der Zeichnung auf der rechten Seite (Abb. 9).

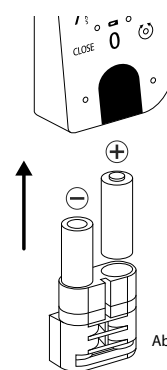


Abb. 9

Setzen Sie das Batteriefach wieder in das Gehäuse ein und schrauben Sie es fest (Abb. 10).

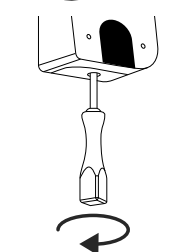


Abb. 10

Kompatibilität mit anderen secuENTRY Produkten

Ob eine Haustür, gleich mehrere oder ein komplettes Schließsystem: Mit dem secuENTRY Baukastensystem stellen Sie sich ganz einfach Ihre individuelle Anlage zusammen.

Ihr Zylinder *ENTRY 7600 CYL* kann durch die folgenden Komponenten ergänzt werden:



Abb. 1

secuENTRY Keypad ENTRY 7711 PIN / 7712 FP

Mithilfe der Tastatur *ENTRY 7711 Keypad PIN* ist es Ihnen möglich, mit einem 6-stelligen Benutzercode die Tür auf- und abzuschließen. Mit der *ENTRY 7712 Keypad FP* zudem auch mit Fingerprint.

In diesem Set, *ENTRY 7602 FP*, ist eine Tastatur *ENTRY 7712 Keypad FP* bereits enthalten.

ENTRY 7711 PIN:
4003482507117
Weitere Infos auf unserer Webseite:



ENTRY 7712 FP:
4003482507124
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 2

secuENTRY Keypad ENTRY 7722 FP

Die Display-Tastatur *ENTRY 7722 FP* ermöglicht Ihnen die Öffnung, mit einem 6-stelligen Benutzercode oder Fingerprint.

ENTRY 7722 FP:
4003482507223
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 3

secuENTRY Funkschlüssel ENTRY sE-Key 7713

Mit dem Funkschlüssel *ENTRY sE-Key 7713* wird der Zylinder einfach per Knopfdruck geöffnet. Die Übertragung wird in hoher Sicherheitsstufe verschlüsselt (AES-Verschlüsselung).

Artikelnummer:
4003482507131
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 4

secuENTRY Transponder ENTRY 7710 RFID

Der moderne Passiv-Transponder bietet Türöffnung mit berührungsloser Datenübertragung.

Achtung: Für die Nutzung mit dem Zylinder *ENTRY 7600 CYL* wird zusätzlich das Add-On *ENTRY 7174 RFID-Extender* benötigt.

Artikelnummer:
4003482568200
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 5

secuENTRY Add-on ENTRY 7174 RFID-Extender

Lesegerät für RFID-Transponder. Kann für Zylinder oder, in Verbindung mit einem *ENTRY 7171 Relay*, für externe elektronische Geräte verwendet werden.

Artikelnummer:
4003482501740
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 6

secuENTRY Add-on ENTRY 7171 Relay

Steuereinheit für die Schaltung externer elektronischer Geräte (Rolltoren, Schranken, Lichtquellen etc.).

Artikelnummer:
4003482506707
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 7

secuENTRY Add-on ENTRY 7670 Bridge

Ihre neue Freiheit: Öffnen Sie mit der secuENTRY Bridge Ihre Tür von unterwegs via Internet.

Artikelnummer:
4003482501719
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 8

secuENTRY Add-on ENTRY 7172 REMOTE

Zur automatischen Fernauslösung. Steuerung von elektronischen Garagenmotoren, Alarmanlagen usw.

Artikelnummer:
4003482501726
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 9

secuENTRY Windows-Software ENTRY 7750 Software Light

ermöglicht eine angenehme Benutzerverwaltung von bis zu 15 User und 8 Schlössern.

Artikelnummer:
4003482507506
Weitere Infos auf unserer Webseite:



Abb. 10

secuENTRY Windows-Software ENTRY 7783 Software Pro

Speziell für Firmen und Behörden konzipiert. Denn mit ihr werden bis zu 2000 Benutzer und bis zu 1000 Türen pro Mandant (Datenbank) verwaltet bzw. bis zu 500 Türen im Hotel-Modus.

Artikelnummer:
4003482507834
Weitere Infos auf unserer Webseite:





secuENTRY easy
ENTRY 7602 FP

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg.biz

BD Ersteinrichtung ENTRY easy 7602 FP HBG/SWI 030323

www.burg.biz