


# Dobuds **ONE**

**USER MANUAL**


¡Gracias por elegir Donner!

## CONTENIDO DEL PAQUETE

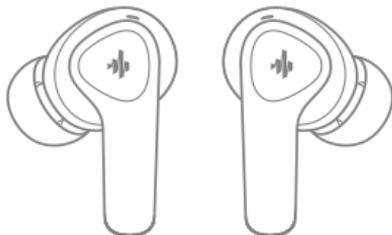

Auricular izquierdo


Auricular derecho

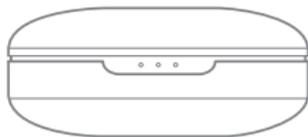


- Auriculares inalámbricos Bluetooth estéreo
- Compartimento de carga para auriculares × 1



- Tapones para los oídos × 5 (tamaño M ajustado a los auriculares)

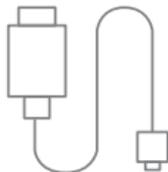

- Cable de carga USB Type-C × 1

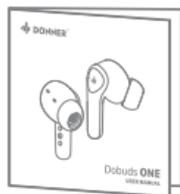

- Manual de usuario × 1




### La APP Donner Control


Para obtener más funciones y operaciones detalladas, descargue la aplicación Donner Control para experimentar. Escanee el código QR para obtener la aplicación.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Auriculares inalámbricos Bluetooth estéreo :**

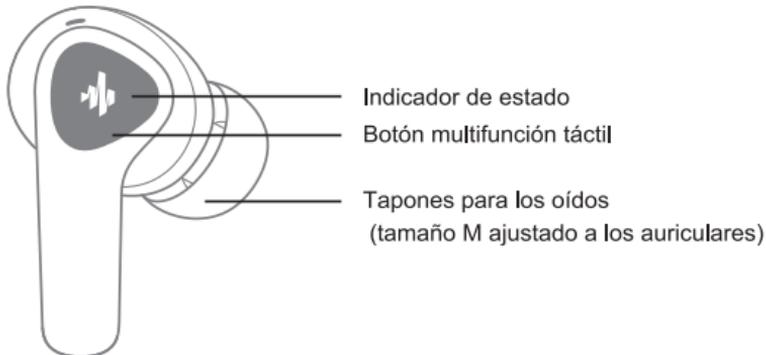


## Compartimiento de carga :

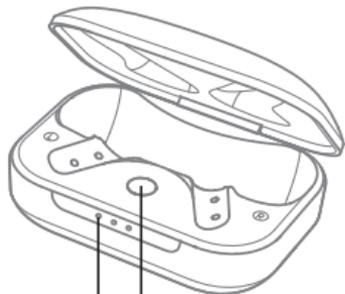


Botón de emparejamiento/reinicio

Indicador del compartimiento de carga

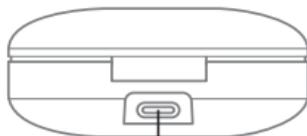


Puerto de carga USB Type-C

## USO

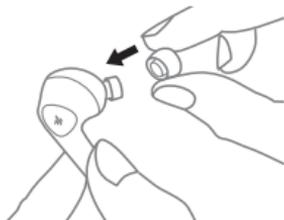


Elige el tamaño adecuado del tapón para las orejas que va a usar

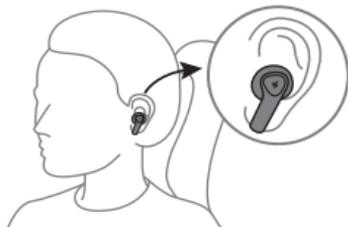


Colóquelos en sus orejas de forma firme y cómoda

## CARGA

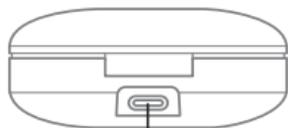

Fuente de alimentación  
(CC 5V 1A)

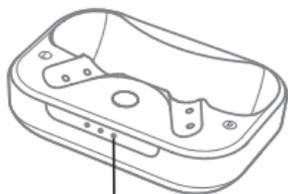

Potencia actual restante

●	Parpadeo	< 10%
○		< 30%
○ ○		< 80%
○ ○ ○		100%

Carga de auriculares  
(R/L) en curso



Cuando lo use por primera vez(o no lo use durante mucho tiempo), asegúrese de cargar el auricular y el compartimiento de carga antes de usarlo.

## MODO DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH



Abra el compartimiento de carga y el auricular se despertará y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.


Encienda su teléfono móvil y busque el dispositivo Bluetooth "Donner Dobuds ONE" para conectarlo y utilizarlo normalmente.



Estado del emparejamiento: la luz azul y la luz blanca se atenúan y parpadean alternativamente.

Emparejamiento exitoso: luz blanca intermitente.

## OPERACIÓN

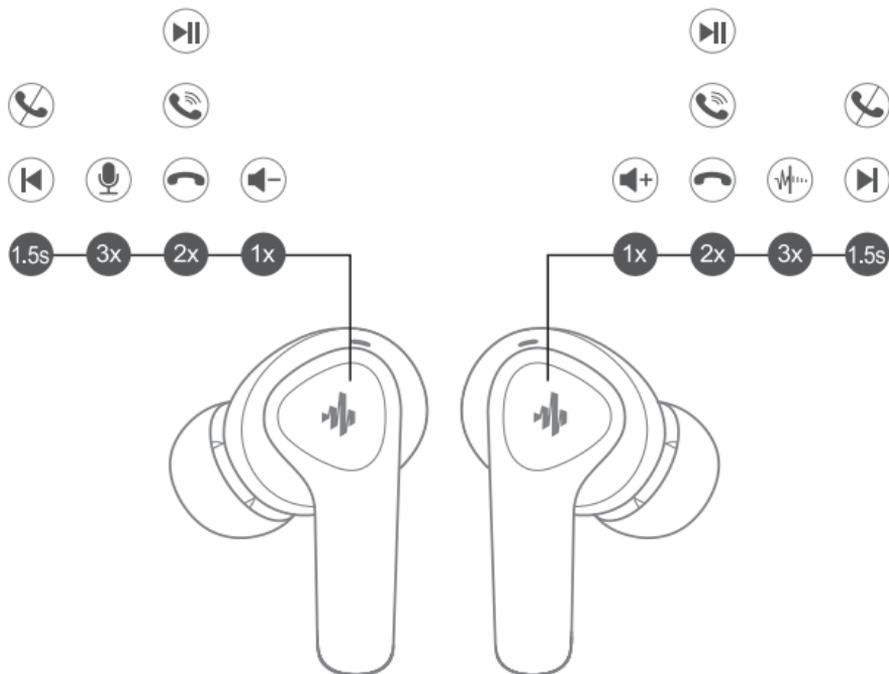


	Encendido	Automático: Retirar el auricular del estuche de carga. Manual: mantener pulsado el botón táctil del auricular durante 1s.
	Apagado	Automático: volver a colocar el auricular en el estuche de carga
 X2	Reproducir/pausar	Hacer doble clic en el botón táctil del auricular
 X1	Volumen-	Hacer clic en el auricular izquierdo
 X1	Volumen+	Hacer clic en el auricular derecho
 1.5s	Canción anterior	Pulsar prolongadamente el auricular izquierdo durante 1,5 segundos
 1.5s	Siguiente canción	Pulsación larga en el auricular derecho durante 1,5 segundos
 X2	Contestar	Doble clic en el auricular derecho o izquierdo
 X2	Colgar	Doble clic en el auricular derecho o izquierdo
 1.5s	Rechazar	Pulsación larga en el auricular izquierdo o derecho durante 1,5 segundos
 X3	Interruptor de modo	1.Tres clics en el auricular derecho para cambiar entre el modo de cancelación de ruido activo/modo transparente/modo normal 2.El modo de cancelación de ruido activo se puede ajustar a través de la App Donner
 X3	Activación/ desactivación del asistente de voz	1. Hacer triple clic en el auricular izquierdo después de que el TWS se haya conectado con éxito 2. En el modo de auricular único, hacer triple clic en el auricular derecho o izquierdo

**Nota:**

Si el auricular está encendido y la conexión TWS no se conecta con éxito a ningún teléfono móvil u otro dispositivo compatible en un periodo de 3 minutos, el auricular se apagará automáticamente.

## MODO DE REINICIO

Si el auricular no se empareja correctamente la segunda vez o no se empareja con el dispositivo, reinícialo de la siguiente manera

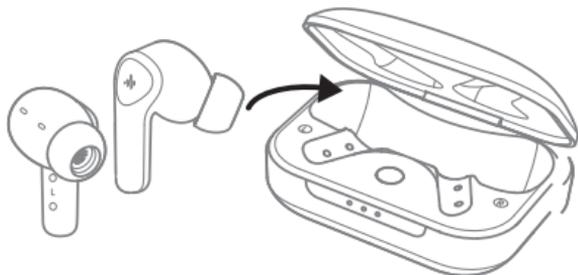


**1**

Coloque el auricular en el compartimiento de carga y mantenga la tapa abierta.

**2**

Mantenga pulsado el botón de reinicio del compartimiento de carga durante 3 segundos con la tapa abierta, cuando las luces azul y blanca del indicador binaural parpadeen alternativamente, el reinicio se habrá completado.

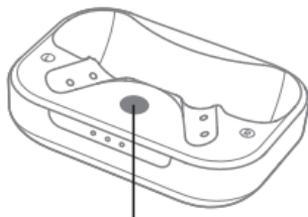

Botón de emparejamiento/reinicio

## ESPECIFICACIONES DE LOS PARÁMETROS

<b>Modelo</b>	DTW-E10	
<b>Versión Bluetooth</b>	Bluetooth 5.2	
<b>Nombre del emparejamiento</b>	Donner Dobuds ONE	
<b>Modo de funcionamiento</b>	Táctil	
<b>Interfaz de carga</b>	Puerto Type-C	
<b>Distancia de transmisión</b>	≥10m(sin obstáculos)	
<b>Tiempo de duración</b>	Auricular único	Unas 8 horas(ANC OFF)
		Unas 6,5 horas(ANC ON)
	Con compartimiento de carga	Unas 32 horas(ANC OFF)
		Unas 26 horas(ANC ON)
<b>Tiempo de carga</b>	≤1.5H	
<b>Capacidad de la batería</b>	55mAH(Auricular)	
	520mAH(Compartimiento de carga)	

## NOTA

### Confort auditivo

- Para evitar daños auditivos, no suba demasiado el volumen. Escuchar sonidos a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente.

### Seguridad del tráfico

- No utilice los auriculares mientras camina, conduce o monta en bicicleta, ya que puede provocar un accidente de tráfico.

### Almacenamiento

- No lo almacene en los siguientes entornos: luz solar directa, altas temperaturas, humedad excesiva, polvo excesivo y vibraciones fuertes.



Model: DTW-E10  
Email: [service@donnerdeal.com](mailto:service@donnerdeal.com)  
[www.donnerdeal.com](http://www.donnerdeal.com)  
Copyright © 2022 Donner Technology. All rights reserved.  
Made in China



**U.S.A.**

Tel: 001 571 3705977

**CANADA**

Tel: 001 613 4168166

**U.K.**

Tel: 0044 2080 895 663

**AUSTRALIA**

Tel: 0061 384004871

**FRANCE**

Tel: 0033 970019475

**JAPAN**

Tel: 0081 5052130367