

SEKISUI ステンレス ものほしスタンド あさがお® TA-100 取扱説明書

このたびは、セキスイものほしスタンドをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**注意**事項をお守りいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No.

部品表

* 部品の名称と数量をまずご確認ください。

| 部品名 | 数量 | 部品名 | 数量 | 部品名 | 数量 |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| ①脚部 | 2 | ④ハンガー受け | 2 | ⑦蝶ネジ | 6 |
| ②連結パイプ-長 | 1 | ⑤タオルハンガー | 40 | ⑧ピンチハンガー | 4 |
| ③支柱パイプ-短 | 4 | ⑥伸縮ほし部 | 1 | ⑨ピンチ | 8 |

組立てかた


注意

- パイプの端面などで手や足などをケガしないように注意して組立ててください。(端面に手などを触れないでください。)
- 蝶ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないよう、十分にご注意ください。
- 組立てる際には、手袋を着用してください。

ネジ止めは成型品の小さな穴にネジを切りながらネジ込んでパイプを押しこめる方式です。従って少々固めの設計ですので、蝶ネジを強く押し付けながらネジ込んでください。


1 「ハンガー部」を組立てます。

④ハンガー受けに⑤タオルハンガーを図の(O)のように「クリップ部」が内向きになるような向きで真上から奥まで20本差し込みます。…2セット(図-1)

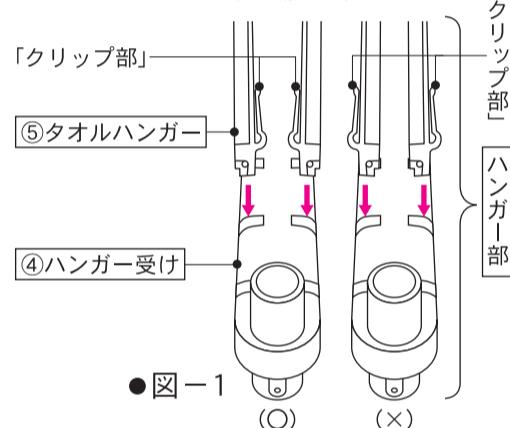


2 脚部を組立てます。

①脚部へ②連結パイプ-長を奥まで差し込み、⑦蝶ネジでネジ止めします。

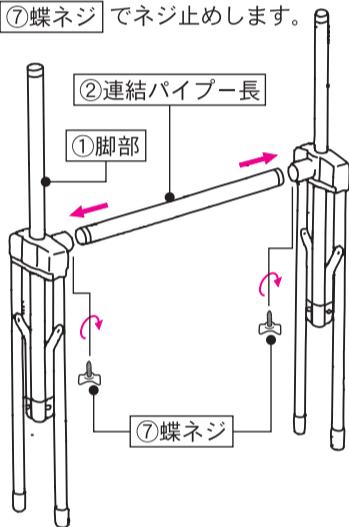

3 図のように■の番号順に組立てていきます。

- 1 「ハンガー部」を①脚部へ奥まで差し込み、⑦蝶ネジでネジ止めします。
- 2 ③支柱パイプ-短を「ハンガー部」へ奥まで差し込みます。
- 3 残りの「ハンガー部」を③支柱パイプ-短へ奥まで差し込み、⑦蝶ネジでネジ止めします。
- 4 ③支柱パイプ-短を「ハンガー部」へ奥まで差し込みます。
- 5 最後に⑥伸縮ほし部を③支柱パイプ-短へ奥まで差し込みます。


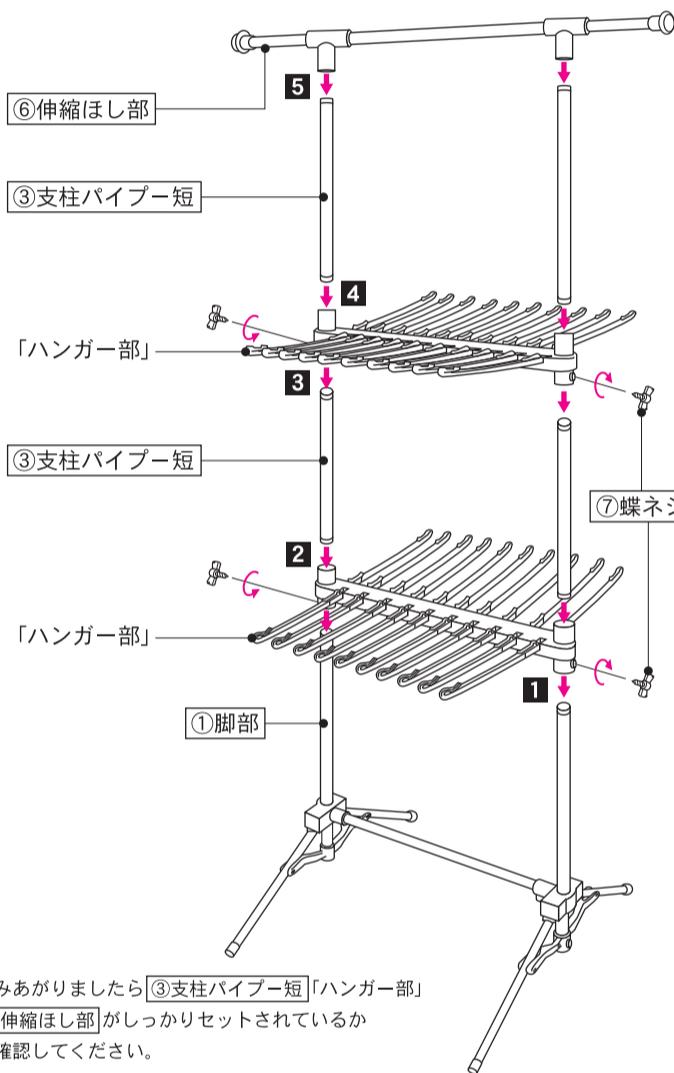


※組みあがりましたら③支柱パイプ-短「ハンガー部」⑥伸縮ほし部がしっかりセットされているかご確認ください。

使いかた

- ⑥伸縮ほし部の両端のパイプは伸縮できます。図のように「細いパイプ」を「ユルム」の方向にまわして引出し、「トマル」の方向にまわし、しっかり固定してからご使用ください。

- ⑨ピンチは下図のように⑧ピンチハンガーに⑨ピンチのリングを吊り下げて、ほし部にはめ込んでご使用ください。



- 移動させる場合には、①脚部を持って移動してください。
- タオルハンガーにほす場合は、洗濯物をクリップにはさんでください。

注意

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合は、ご使用にならないで、下記「お客さま相談室」までお問い合わせください。

- 本製品は、室内での洗濯物用のものほし台ですので、他の用途にはご使用にならないでください。

- ものほし台にぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)

- クッションフロアなどプラスチック製の床や壁面がプラスチック製の壁紙の場合、同じ場所での使用や壁に立てかけての保管をされると床や壁紙の材質によっては、脚部などの成型品の色が床や壁紙に移行(色移り)する場合がありますので、ご注意ください。

- ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。

- 組立てる際はパイプの端面による手や足などのケガや、パイプの差込み時の指づめにご注意ください。使用・収納の際に、指などをはさまないようにご注意ください。また、無理に開閉すると故障の原因になりますので、使用・収納の際には、ゆっくりと開閉してください。

- 風で倒れたり飛ばされる場合がありますので、ベランダなど屋外では使用せず、必ず室内でご使用ください。

部屋干し専用


- かけられる重さは、全体で10kgまでです。ほしものは1ヶ所に集中せず全体にバランスよくほしてください。

- 長期の使用により、パイプや成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が低下して危険ですので、ご使用にならないでください。

- 傾斜した場所では倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。

- 洗濯物をほしたまま移動させないでください。ものほしが変形することがあります。尚、移動する場合は、脚部を持って移動してください。

- ご使用にならない時は、折りたたみ、保管してください。

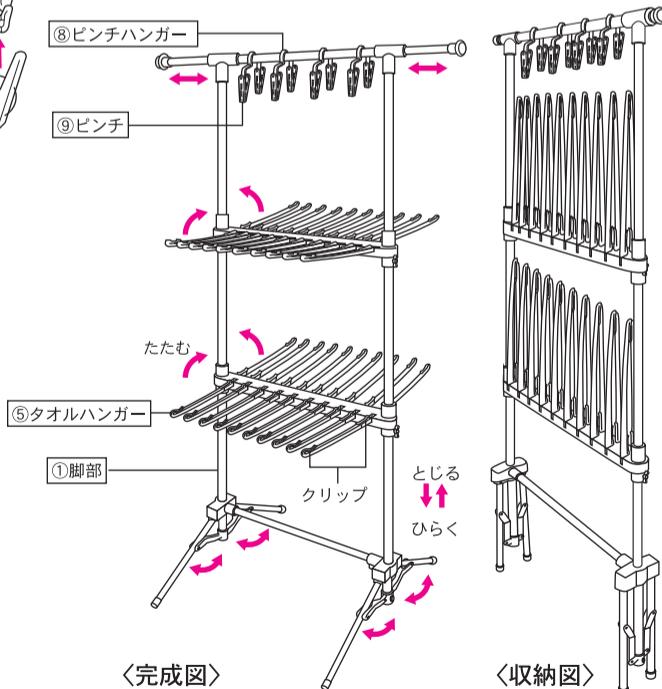

品質表示 本体……ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品……ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂
ネジ類……鉄(メッキ)

【お問い合わせ先】

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」 ☎0120-808032
(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:30)にお願い致します。)

【ご注意】●製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

積水樹脂株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
http://www.sekisujiushii.co.jp/(製品情報,生活製品内)
MADE IN CHINA

「ステンレス製品のご使用に際してのお願い」

- パイプには、鋼管をステンレス箔で被覆したステンレス巻きスチールパイプを使用していますので内部の鋼管は水の浸入によりサビを発生させます。
- ステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属ですが使用条件や環境によっては、サビを発生させることがあります。
- サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や、有害ガスなどでこれらの異物が付着し、もらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくために時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。

手入れの方法

- ①軽い汚れは水ぶきをしてください。
- ②取れにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後、よく水ぶきをしてください。
- ③点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのかまかいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすり取った後、よく水ぶきをしてください。