

オイルランタンミニ取扱説明書

ご使用前に必ず使用方法及び取扱い上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ガソリン・アルコール類使用禁止

屋内での使用厳禁



警告

取扱いを誤ると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を示します。

やけどや火災の発生・酸欠や一酸化炭素中毒・燃料が漏れる等の原因になりますので、次のことを必ず待ってください。

- 燃料は、必ず白灯油（家庭用の暖房器具等に使用する灯油）またはオイルランタン用パラフィンオイルを使用してください。
- ガソリン・ガソリン系（ホワイトガソリン等）・アルコール系など、揮発性や引火性の高い燃料は絶対に使用しないでください。
- 燃料容器は完全密封ではありません。燃料の容量（容器の約4分の3）を必ず守ってください。また、燃料が漏れる原因になりますので、傾き・転倒・落下等には十分注意してください。
- 危険ですので、幼児等の手の届く所には絶対に置かないでください。
- テント内・車内・換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
- 室内で使用する場合は、火災の発生や換気に特に注意してください。
- 燃焼中や燃焼後しばらくは本体ホヤつる等が高温になって熱気も上昇します。火傷や周囲の危険に十分注意してください。
- 燃焼中の周囲には、燃えやすい物や熱に弱いものを置かないでください。
- 吊り下げる場合は、丈夫で熱に強い所に垂直に吊り下げてください。
- 給油は、必ず消化、冷却した状態で火気のない所で行ってください。



注意

取扱いを誤ると「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 平で安全な場所を選び、安定性の良い状態で使用してください。
- 風の強い場所・雨（水）が当たる所等での使用は避けてください。
- 燃焼中は、周囲の安全を常に確認してその場を離れないでください。
- 燃焼中のランタンを持ち運んだり、移動することは避けてください。
- 使用後に残った燃料は、必ず他の密閉容器等に移し替えてください。燃料が漏れる原因になりますので、燃料を入れた状態で持ち運んだり車等で運搬しないでください。
- 無理な力を加えたり、ぶつける等の衝撃を与えないでください。
- 屋外・雨風が当たる場所・湿気が多い所に放置しないでください。
- 使用後は、煤や油汚れを乾いた布等でよく拭き取ってください。
- ホヤの著しいスス汚れは、食器用洗剤でよく洗浄してください。
- 幼児等の手の届かない、屋内の乾燥した場所に保管してください。



各部名称

- | | |
|-----------|----------|
| ①リング | ⑥芯/バーナー |
| ②フード | ⑦注油口キャップ |
| ③吊り下げハンドル | ⑧火力調整つまみ |
| ④ホヤガラス | ⑨燃料タンク |
| ⑤レバー | |

使用方法

1. 燃料の入れ方

ランタンを安定した平らな場所に置き、⑦の注油口キャップを開けて燃料を注いでください。燃料は、灯油（白灯油）またはパラフィンオイルを使用し、適正容量以上入れないようにご注意ください。

※初回は芯に燃料が浸透するまで10分以上待ってください。



2. 点火方法

⑤のレバーを下げるとホヤが持ち上がるのでレバーが固定される位置まで押し下げます。⑧の火力調整つまみを回し芯を少し出します。マッチなどで芯に点火したら、レバーの固定を外してホヤを元の位置まで戻してください。つまみを回してススが出ないように火力を調整します。



燃料の適正容量
燃料タンクの約3/4

3. 消化方法

消火する際は、⑧のつまみをゆっくり回して芯を下げて火を消してください。完全に消火しているか必ず確認してください。

※芯を下げすぎると芯が燃料タンク内に落ちることがありますのでご注意ください。



メンテナンス方法


1. ホヤガラスの取り外し方

吊り下げハンドルを掴み、①のリングに指を入れて握るようにフードを上げてください。ホヤを注油口と反対側に倒し、土台からホヤを慎重に取出してください。ホヤを設置する時は、ホヤを土台の奥までしっかり入れてから、フードを引き上げて、ホヤを元の位置に戻してください。



2. 芯(ウィック)の手入れ方法


燃焼の炎が偏ったり、ウィックの先端が黒く焦げたりしてきたらウィックの先端をハサミでカットしてください。芯の角を切ることで炎が綺麗な形になります。

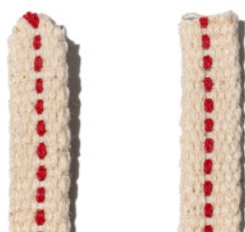

角を切る

3. 芯の交換方法

ホヤガラスを取り外し、バーナーのフタを回して取り外します。バーナーを取り外し、⑧の火力調整つまみを回して古い芯を抜き取ります。新しい芯をバーナーに差し込んだら⑧のつまみを回し芯を取り付けます。

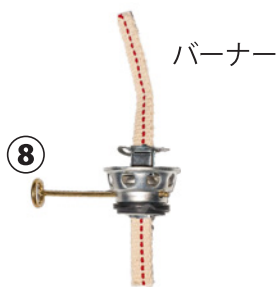

バーナー

ロゴプレートはお好みの位置に貼り付けることができます。
※付属のアルコールパッドで汚れを拭き取ってから貼り付けてください。



品質について

品質について製品に以下のような状態が見られる場合がありますが、実用の範囲内で合格品とさせていただきます。

- フード側面の塗装はガラスのホヤを装着する前に塗装をする工程上、未塗装の部分があります。また、塗装工程で塗装のムラが発生する場合があります。
- フード円筒部分のつなぎ目に隙間がある場合があります。
- ホヤガラスは手作りの為、品質にバラ付きがあり、気泡・キズ・歪み等がある場合があります。
- メッキ部分の濃さのばらつき、シミなどの汚れ、表面のざらつきがある場合があります。
- その他、金属パーツの歪みや傾きがある場合があります。

内容品



ランタン本体



替え芯



ロゴプレート



アルコールパッド

商品名	オイルランタンミニ
型番	GF-OLMBG
サイズ	約幅120×奥行90×高さ190mm(取手含まず)
重量	約230g
材質	鉄・ガラス
燃料容量	120ml
使用燃料	白灯油・ランタン用パラフィンオイル
芯の長さ	長さ12cm・幅9mm(3分芯)
燃焼時間	約10時間 ※燃焼条件により異なります
生産国	中国

保証

保証期間は購入から1年となります。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。

- 1.取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- 2.当社以外による改造、修理に起因した故障。
- 3.その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

問い合わせ先



株式会社 GF
<https://www.gf-grandfield.com/>
info@gf-grandfield.com

最新情報は
LINE公式アカウントから

