

2 SERVICIOS

60 L/min

CONSUMO

MÁXIMA PRESIÓN

NOVA BP2S

Bomba presurizadora NOVANET

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: La bomba posee un sensor automático de flujo del agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá.

MANUAL: La bomba se mantiene encendida sin activar el sensor de circulación de agua.

APAGADO: La bomba está totalmente apagada.

Información Técnica

Voltaje:	120 V, 250 W
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 42
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	3/4"
Máxima presión:	1.3 Kg/cm ²
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*:	5 kPa
Rango de temperatura admisible:	2 °C a + 110 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Para alturas mayores agregar:	0.01 bar / 100 m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Consumo de energía en modo de operación:	238 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja:	16cm x 19.5cm x 13cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja:	18cm x 21cm x 14.5cm
Peso:	4.5kg.

La bomba presurizadora **NOVA BP2S**, es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica.

La **NOVA BP2S**, es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

El sensor permite que la bomba no esté en funcionamiento todo el tiempo, este sistema nos permite tenerla en modo automático, al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma.

Posiciones correctas para NOVA BP2S

Salida de agua



Salida de agua



Entrada de agua



Salida de agua


Entrada de agua



Novanet

Problemas de Presión

Debe instalarse un Jarro de aire entre el tinaco de agua y la Bomba presurizadora

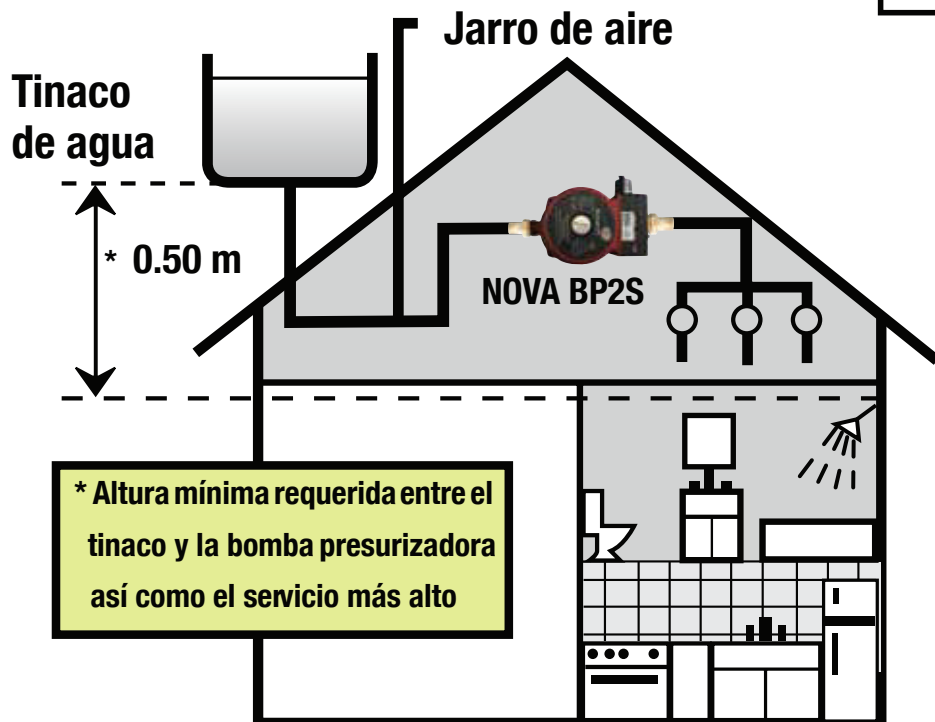

Presión insuficiente para que encienda el calentador

Instalar antes del Calentador

