


D101/102	マイクロロータリーアダプターLL/LR …… P.2
D103/104	マイクロロータリーアダプターSL/SR …… P.2
D105/106	マイクロエルボアダプターL/R …… P.3
D107	GoProマウントベースCL …… P.3
D108	GoProマウントベースLW …… P.4
D109	ツインライトマウントアダプター …… P.4
D110	GoProオフセットアダプターST …… P.5
D111	GoProオフセットアダプターCL …… P.5
D113	マイクロYS蝶ネジ …… P.5
D114	YSベースLF …… P.6
D112	シューベースLF …… P.7
	3Dカスタマイゼーションセット商品一覧 … P.8
	3Dカスタマイゼーションセット商品一覧 … P.9


株式会社エーオーアイ・ジャパン
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 2-1
パークタワー横濱ポートサイド 2F
TEL:045-441-0124
E-mail : info@aoi-jp.biz

セット内容と各部の名称

D101 マイクロロータリーアダプターLL本体

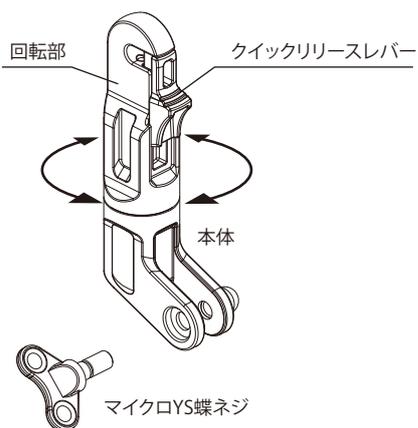


D102 マイクロロータリーアダプターLR本体

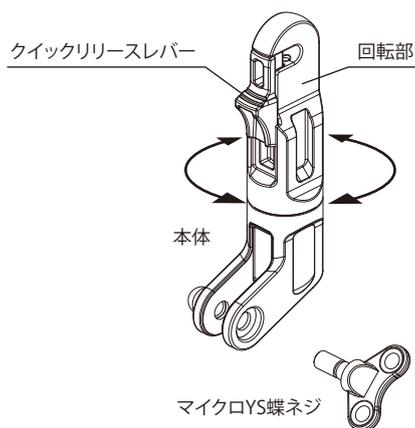


ツインライトヘッドの取付、取外し

クイックリリースレバーにより、ツインライトヘッドを簡単に取り外すことが可能です。


- ①ツインライトヘッドのマイクロYS蝶ネジを少し緩めます。
 - ②クイックリリースレバーを図の方向に押し下げてツインライトヘッドのボルト部を本体の溝部に押し込みます。
 - ③クイックリリースレバーを離して、レバーがもとの位置に戻っていることを確認します。
 - ④マイクロYS蝶ネジを締め付けます。
- ※取り外しは上記の逆の手順となります。

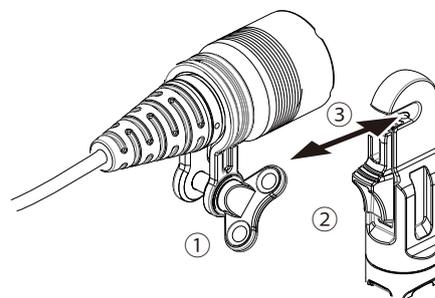

D103 マイクロロータリーアダプターSL本体

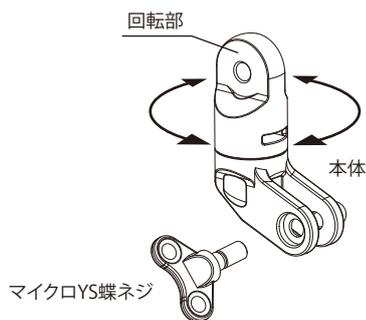

D104 マイクロロータリーアダプターSR本体

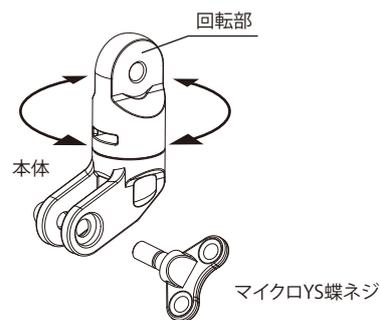


ツインライトヘッドの取付、取外し

- ①ツインライトヘッドのマイクロYS蝶ネジを取り外します。
- ②ツインライトヘッドを本体に差し込み穴位置を合わせます。
- ③マイクロYS蝶ねじで締め付けます。


取り外しは上記の逆の手順となります。

※マイクロロータリーアームSL/SRにクイックリリース機構はありません。

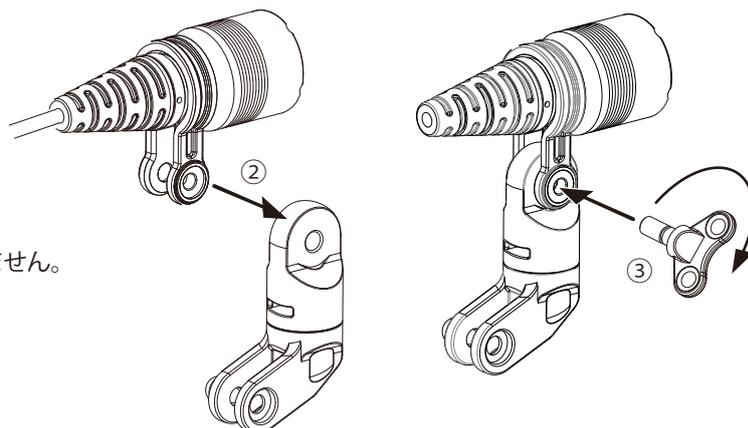


セット内容と各部の名称

D105 マイクロエルボアダプターL

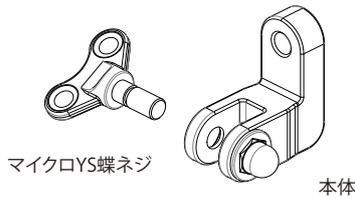


D106 マイクロエルボアダプターR

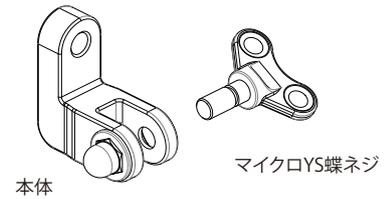


セット内容と各部の名称




取付方法

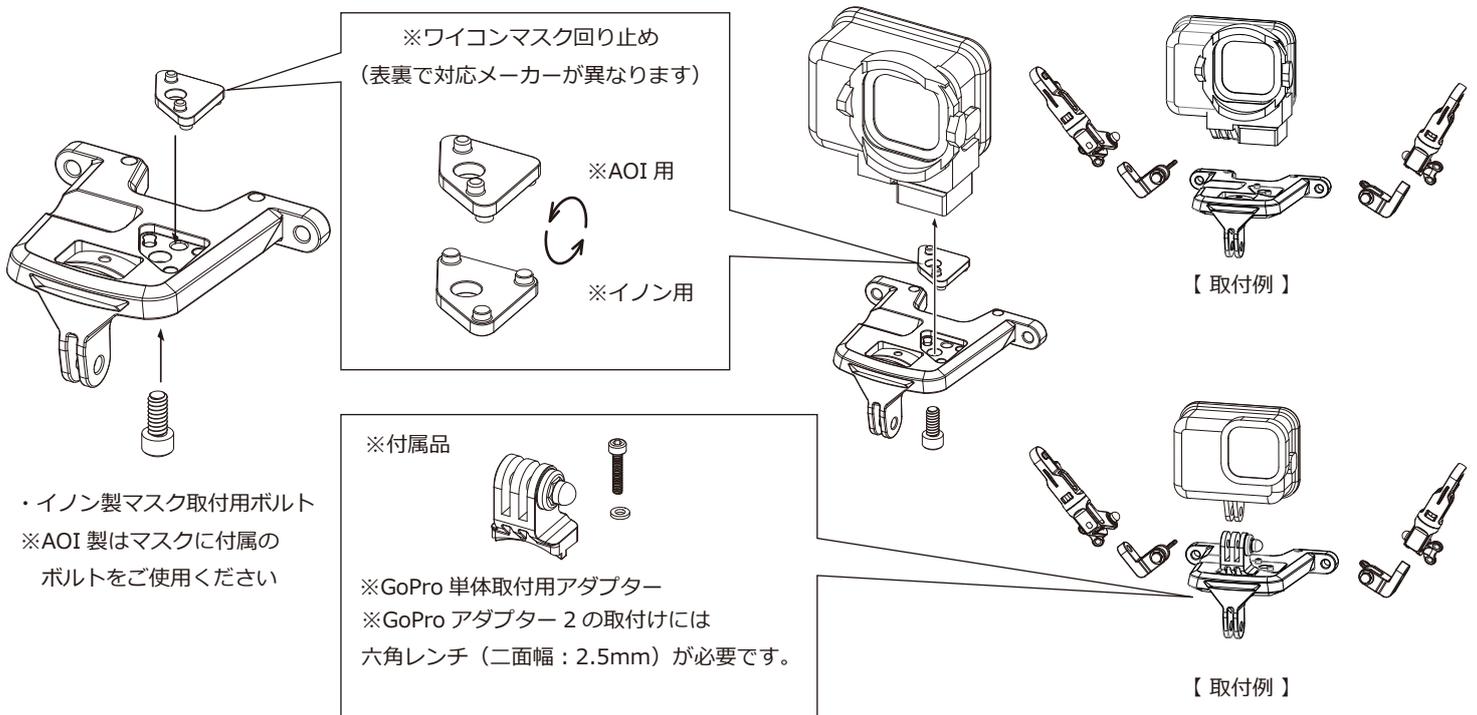

セット内容と各部の名称 / 取付方法

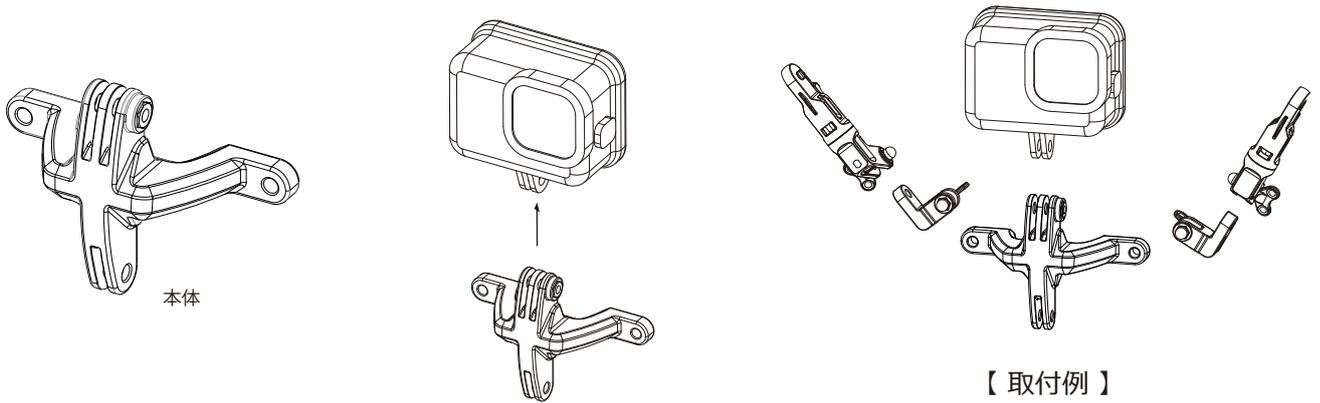

セット内容と各部の名称

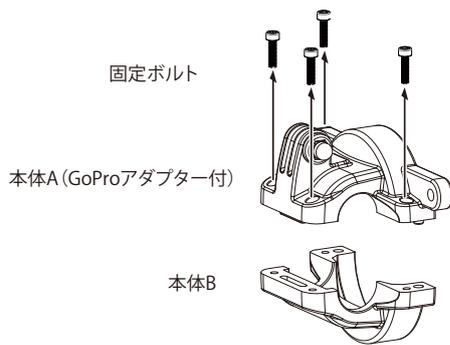

ツインライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。




六角レンチ (二面幅:2.5mm)

取付方法



ツインライトマウントアダプターの4本のボルトを取り外し、ツインライトマウントを挟み込みボルトで締め付け固定します。

※A,B は上下逆方向でも取り付け可能です。撮影環境に応じて選択してください。



※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ (二面幅 : 2.5mm) が必要です。

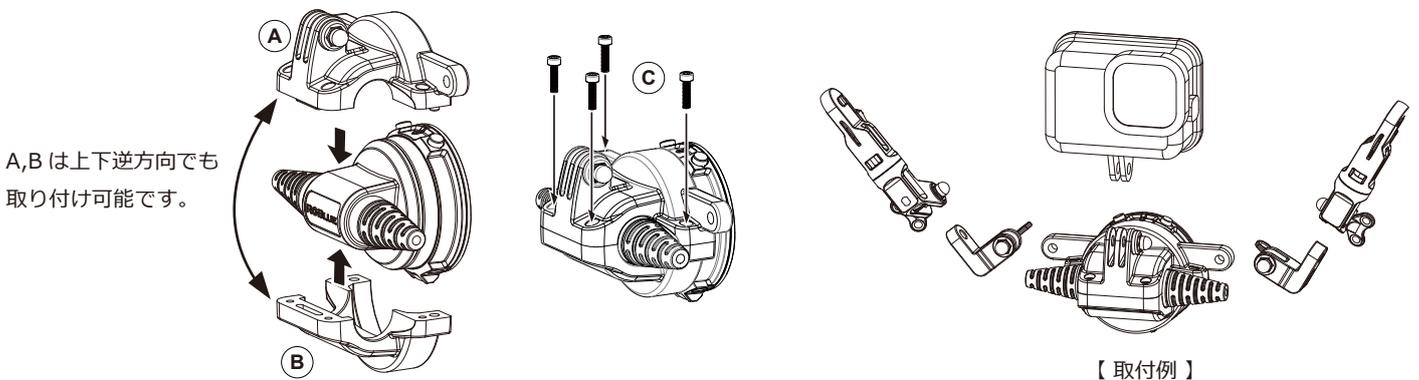

セット内容と各部の名称 / 取付方法

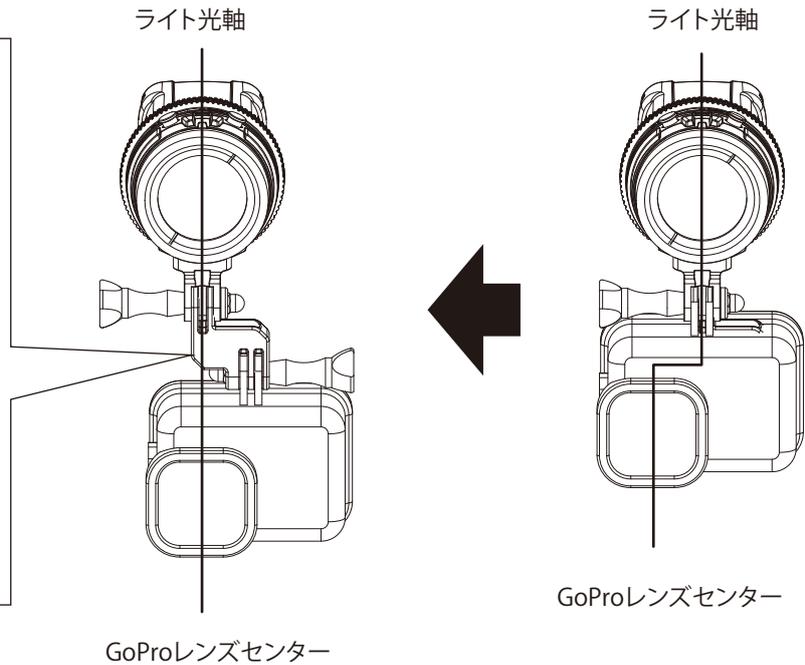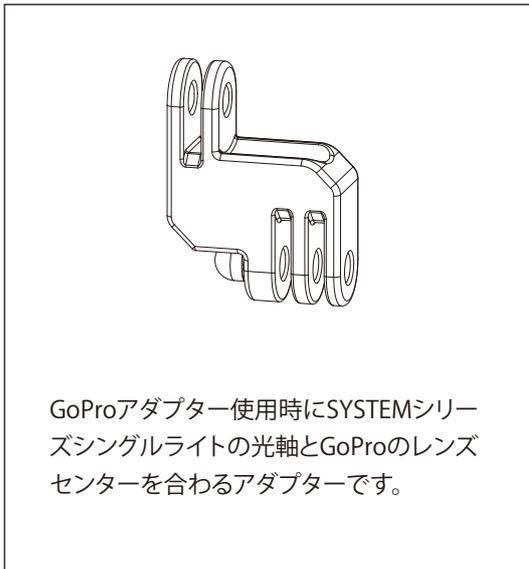


セット内容と各部の名称 / 取付方法

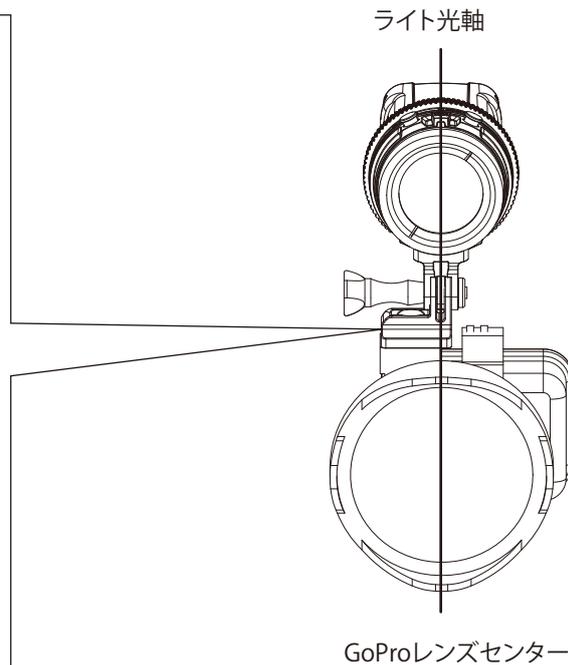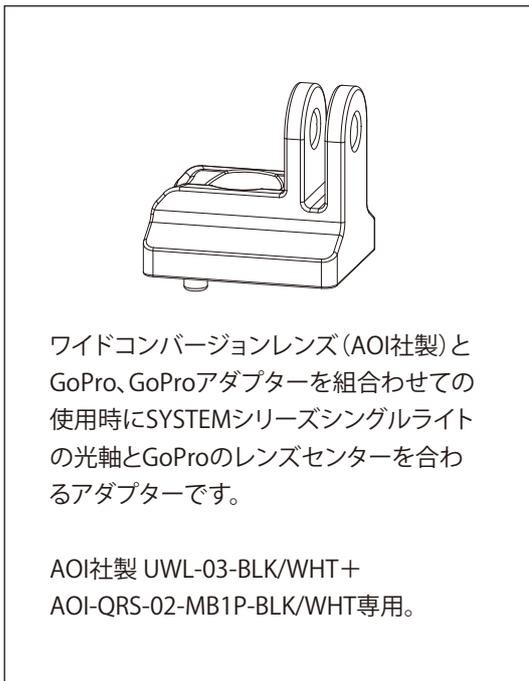

セット内容と各部の名称

アーム類を固定する蝶ネジ(単品)

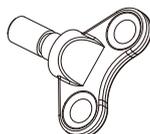


セット内容と各部の名称


LEFEET社の水中スクーターにSYSTEMシリーズ水中ライトを取り付けるためのアダプターです。




本体



固定ボルト X2



固定プレート



回り止め




LEFEETへの取付けには下記の市販工具が必要です。



六角レンチ(二面幅:4mm)


取付方法

- ① LEFEETのハンドルブラケットを取り外します
 - ② 回り止めを図の位置に押し込みます。
 - ③ 固定プレートを図のようにハンドルブラケット裏側の溝からスライドさせて回り止めの二つの穴位置を合わせます。
 - ④ 固定ボルト2本を締め付け固定します。
 - ⑤ ハンドルブラケットをLEFEETに取り付けます。
 - ⑥ YSアダプターセットを取り付けたSYSTEMシリーズ水中ライトを取り付けます。
- ※取り外しは上記の逆の手順となります。

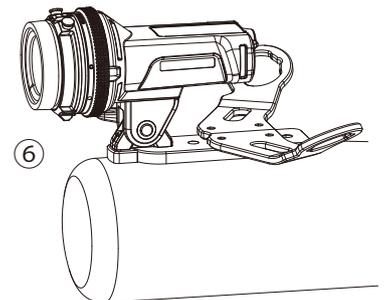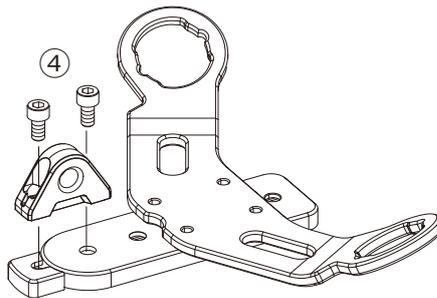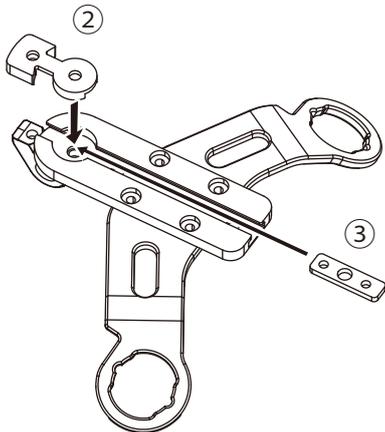


注意!

SYSTEMシリーズにGoProアダプターを取り付ける場合はLEFEETにGoProが干渉するため、YSエクステンション (RGB-YSEX1) の使用を推奨させていただきます。

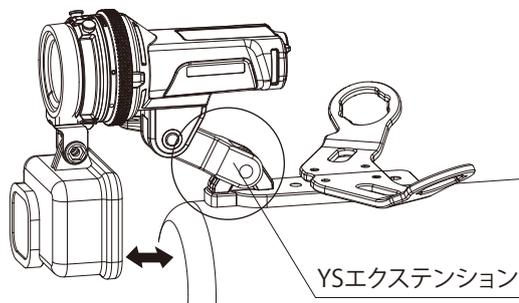


YSエクステンション (RGB-YSEX1)

セット内容と各部の名称 / 取付方法

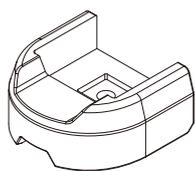


本体

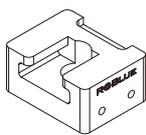

シューベース



固定ボルト



固定プレート







LEFEETへの取付けには下記の市販工具が必要です。



六角レンチ(二面幅:4mm)

取付方法

- ① LEFEETのハンドルブラケットを取り外します
 - ② ハンドルブラケットの図の部分に固定プレートを図の方向に差し込み、ネジ穴位置を合わせます。
 - ③ 本体、シューベースを図のように重ねて固定ボルトで締め付けて固定します。
 - ④ ハンドルブラケットをLEFEETに取り付けます。
 - ⑤ ロータリーシューアダプター2 (RGB-RSA02) を取付けます。
 - ⑥ YSアダプターセットを取り付けたSYSTEMシリーズ水中ライトを取り付けます。
 - ⑦ ロータリーシューアダプター2を回転させることにより照射方向、撮影方向が上下左右方向に調整可能となります。
- ※取り外しは上記の逆の手順となります。

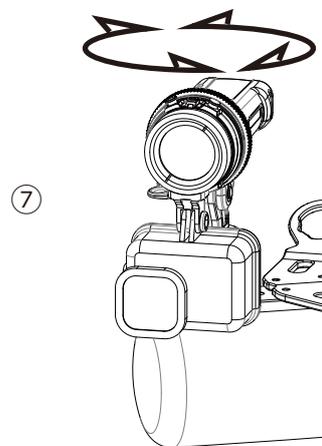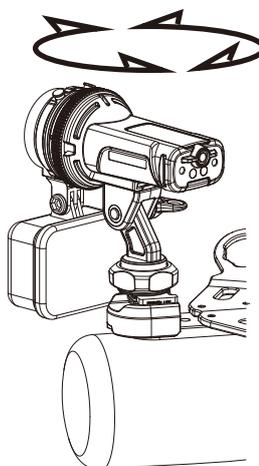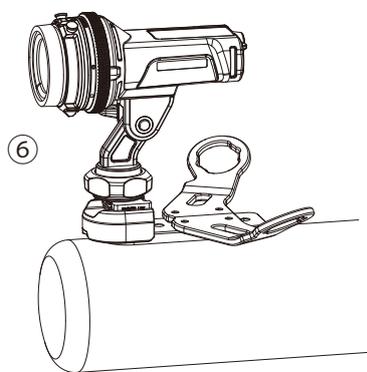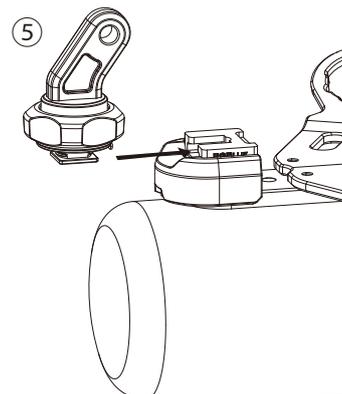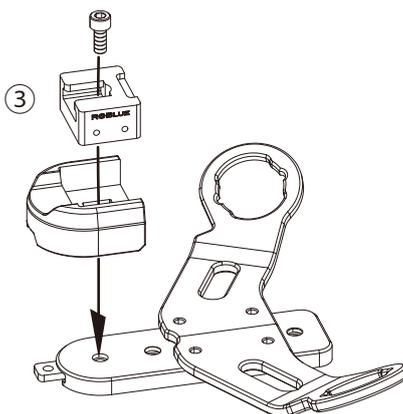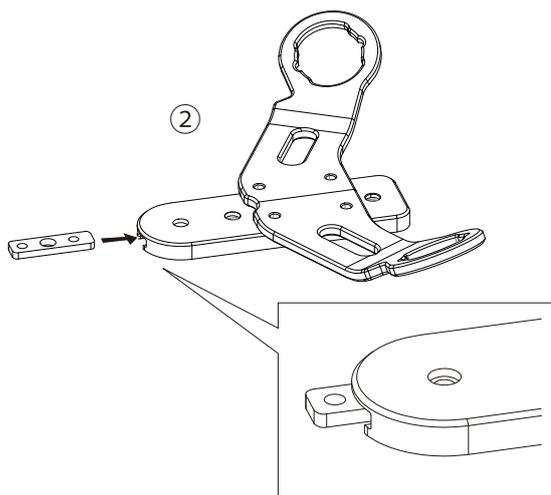

RCBLUE

GoPro マウントベースLWLセット

S801

セット内容

- D108 GoProマウントベースLW
- D105 マイクロエルボアダプター-L
- D106 マイクロエルボアダプター-R
- D101 マイクロロータリーアダプター-LL
- D102 マイクロロータリーアダプター-LR



RCBLUE

GoPro マウントベースLWSセット

S802

セット内容

- D108 GoProマウントベースLW
- D105 マイクロエルボアダプター-L
- D106 マイクロエルボアダプター-R
- D103 マイクロロータリーアダプター-SL
- D104 マイクロロータリーアダプター-SR



RCBLUE

GoPro マウントベースCLLセット

S803

セット内容

- D107 GoProマウントベースCL
- D105 マイクロエルボアダプター-L
- D106 マイクロエルボアダプター-R
- D101 マイクロロータリーアダプター-LL
- D102 マイクロロータリーアダプター-LR



RCBLUE

GoPro マウントベースCLSセット

S804

セット内容

- D107 GoProマウントベースCL
- D105 マイクロエルボアダプター-L
- D106 マイクロエルボアダプター-R
- D103 マイクロロータリーアダプター-SL
- D104 マイクロロータリーアダプター-SR



RGBLUE

ツインライトマウントアダプターLセット

S805

セット内容

- D109 ツインライトマウントアダプター
- D105 マイクロエルボアダプターL
- D106 マイクロエルボアダプターR
- D101 マイクロロータリーアダプターLL
- D102 マイクロロータリーアダプターLR



RGBLUE

ツインライトマウントアダプターSセット

S806

セット内容

- D109 ツインライトマウントアダプター
- D105 マイクロエルボアダプターL
- D106 マイクロエルボアダプターR
- D103 マイクロロータリーアダプターSL
- D104 マイクロロータリーアダプターSR



マイクロロータリーアダプターLL/Rセット

S807

マイクロロータリーアダプターS L/Rセット

S808

セット内容

- D101
マイクロロータリーアダプターLL
- D102
マイクロロータリーアダプターLR



セット内容

- D103
マイクロロータリーアダプターSL
- D104
マイクロロータリーアダプターSR



マイクロエルボアダプターL/Rセット

S809

マイクロYS蝶ねじx4セット

S810

セット内容

- D105 マイクロエルボアダプターL
- D106 マイクロエルボアダプターR



- D113 マイクロYS蝶ネジ X 4個

