


Levoit 上部給水式 2in1 加湿器&ディフューザー

取扱説明書

機種: Dual 100

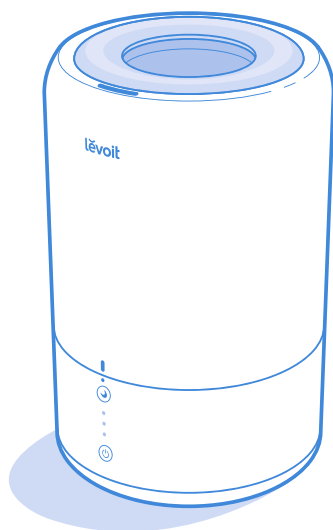

ご質問がある場合、またはお困りの際は、
support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

LEVOIT LOVEをシェアしよう!



ソーシャルメディアで@LevoitLifestyle
を探して、ウェルネス&スタイルのインス
ピレーションにしましょう。Levoitはどん
な場所でもスタイリッシュに快適な空間
を形作ります。



もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
其他のご注意	4
仕様	
・製品仕様	5
・付属品	5
特長	6
よくあるご質問	7
各部のなまえ	8
ご使用前に	
・設置について	9

お使いかた

給水のしかた	10
運転のしかた	
・運 転	11
・ミスト量の調整	11
・おやすみモード	12
・アロマの使い方	12
・自動停止機能	12

お手入れとメンテナンス

お手入れ	
・お手入れの時期	13
・お手入れのしかた	13
メンテナンス	
・ミスト管取り付け	15
・本体の収納のしかた	16

困ったとき

こんなときは?	17
---------	----

保証とアフターサービス

保証とアフターサービス	
・保証内容について	19
・修理を依頼されるときは	19
・アフターサービスについて	19

安全上のご注意

火災・感電・怪我などのリスク軽減のため、すべての指示と安全ガイドラインに従ってください。



警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」。



してはいけないこと。



注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



しなければならないこと。



警告

火災や感電、けがを防ぐために



しなければならないこと。

- 使用しない時は本器の電源を切り、コンセントからコードを抜いて電源を遮断してください。
- 電源プラグのホコリなどは、定期的に取り除く(ホコリが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因)
- 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む(感電・ショート・発煙・発火の原因)

- 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く
- (火災・感電・けがの原因)すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげのカスタマーサポートにご相談を。
- 感電のリスクを避けるため、本器のお手入れの際や、給水タンクを加湿器の底部から取り外す前に、必ず本器をコンセントから外してください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)



してはいけないこと。

- 加湿器の底部、電源コード、プラグを水に浸さないでください。
- 電源コードまたはプラグを濡れた手で触らないでください。プラグやコードに液体を近づけないでください。
- 本器をコンロの上やオープン、ラジエーターなどの熱源のそばに置かないでください。
- 本器を水気の多い場所で使用しないでください。
- 交流100V以外では使わない(火災・感電の原因)。
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない(電源コードが破損し、火災・感電の原因)。

- 電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない(感電・ショート・発火の原因)
- 電源コードに重い物を載せたり挟み込ませない(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない(感電・けがの原因)
- 改造はしない修理技術者以外の方は分解や修理をしない(火災・感電・けがの原因)修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。
- お茶や水などをこぼさない水につけたり、給水口以外の部分に水をかけたりしない(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 吸込口・吹出口・給水口やすき間にピンや針金などの異物を入れない(感電や異常動作をしてけがの原因)

その他のご注意



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために



しなければならないこと。

- この加湿器は、本書に記載された方法でのみご使用ください。
- 本器はお子様の手が届かない場所に保管してください。
- 本器を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面に設置されているかどうかを確認してください。
- 本器を移動する前に給水タンクを底部から取り外してください。
- お手入れの前には、必ず本器を完全に冷ましてください。
- 本器が損傷したか、正常に機能しない場合は、ご使用を中止し、ただちに顧客サポートまでご連絡ください(14ページ参照)。

- 毎日新しい水道水と入れ替える本体内部を常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする(お手入れせずに使うと、汚れや水あかにより、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
- まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏に反応し、健康を害することがあります。
※この場合は、医師にご相談を。
- 給水に使用する容器(やかん、ペットボトルなど)はきれいに洗ったものを使う(ジュースの糖分やお茶が残っていると、カビや雑菌が繁殖し、ニオイの原因)
- 同じ場合は、製品下部や床の周辺などの汚れに注意する製品を移動して床などもときどき清掃します。



してはいけないこと。

- 本器およびコードは、本器が転倒することの無いように配置してください。大型家具の近くや人がよく通る場所に置かないでください。
- 本器を床やカーペット、ラグマットの上に直置きしないでください。本器は耐水性の面のみ設置してください。
- 本器の底部または給水タンクに異物を入れないでください。
- 当社が本器に推奨していない付属品を使用しないでください。

- 本器の作動中にミスト吐出口を覆わないでください。作動中にノズルを覆うと、本器が損傷することがあります。
- 水などの液体を空気口内に入れないでください。
- 水道水以外は使わないまた、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学製品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 満水以上に水を入れない(水もれの原因)
- 美術品や学術資料などの保存、業務用など特殊用途には使わない(保存品の品質低下の原因)

仕様

製品仕様

形名	Dual 100		
電源	AC 100V、50/60Hz		
運転切換	弱レベル	中レベル	強レベル
消費電力 (W) ※ 1	11.6	17.6	23.6
定格電力 (W)	24		
1日あたりの電気代 (円) ※ 2	0.04	0.06	0.08
加湿量 (ml/h)	80	150	250
連続加湿時間 (時間)	約22.5	約12	約7.2
給水タンク容量 (L)	1.8		
電源コードの長さ (m)	約1.5		
外形寸法 (cm)	17.6 × 17.6 × 27.1 cm		
製品質量 (kg)	約1.5		

※ 1 待機時消費電力 (電源プラグを差し込んだ状態で運転「切」のときの消費電力) は、約 0.4W です。

※ 2 一日12時間使用し、電力料金目安単位 27 円 / kWh (税込) [2014 年 4 月改定] (家電公取協調べ) で算出しています。

付属品

- 1 × 超音波トップフィル クールミスト加湿器 Dual 100
- 1 × 取扱説明書
- 1 × クイックスタートガイド

特長

● 上から給水タイプ

蓋を開けるだけで簡単に給水ができ、タンクを運ぶ必要がなく大変に便利です。タンク下に給水口があるタイプの持ち運びの苦労や、タンクの上下を返す不便を根本的に解決します。



ご 注 意

- ミネラル含有量が高すぎて本器の周辺に白い汚れが付着する恐れがありますので、精製水または浄水の使用を推奨します。
- 底部の溝に直接水を入れしないでください。
- ミスト管から水を入れしないでください。
- 給水に使用する容器 (やかん、ペットボトルなど) はきれいに洗ったものをお使いください(ジュースの糖分やお茶が残っていると、カビや雑菌が繁殖し、ニオイの原因)
- 満水以上に水を入れしないでください (本体から水がもれる原因)

● スマートおやすみモード

1. Dual 100は湿度センサーを搭載しており、室内の湿度を正確に感知します。

スマートおやすみモードに切り替えると自動的に噴霧量を調整し、いつでも適切な湿度を保てます。

湿度が40%以下の場合が強レベルで動作し、40%から60%の間の場合が中レベル、60%以上の場合が弱レベルで動作します。

2. 消灯状態で動作しますので、就寝時にまぶしさが気になる方でも快適にご使用いただけます。


ご 注 意

湿度が高すぎると、健康問題やカビの繁殖の原因となることがあります。お部屋の相対湿度が60%を超えた場合は、ミスト設定を低くするか、本器の電源をオフにしてください。

特長(続き)

● アロマ対応

お好みで、エッセンシャルオイルを10～15滴、底部の溝または水タンクに入れてください。

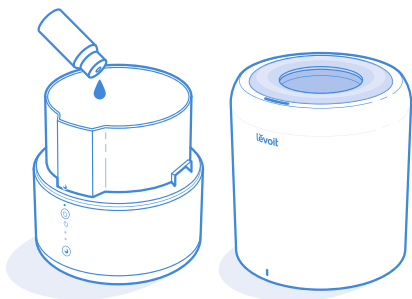

ご 注 意

- 最良の結果を得るには、純粋なエッセンシャルオイルの使用を推奨します。
- アロマオイルは水タンクにも入れますが、底部の溝にアロマオイルを入れるとより濃い目な香りを楽しめます。
- アロマウォーターをご利用の際には、直接水タンクに入れて、底部には絶対に入れないでください。

よくあるご質問

加湿器をお使いのお客様のご質問にお答えしました

Q: 水道水は使用できないですか？

A: 水道水の中、不純物などがありますので、水タンクに垢が残りやすいです。お客様の健康のためにも、なるべく純水をご利用してください。

Q: アロマウォーターは使用できますか？

A: アロマウォーターをご利用いただけます。

ただし、アロマウォーターの香りが薄いかもしれませんので、純粋なアロマオイルのご使用をおすすめします。


アロマウォーターをご利用の際には、直接水タンクに入れて、底部には絶対に入れないでください。

Q: お手入れにクエン酸使えますか？

A: カルキをとるため、市販のクエン酸をご利用いただけます。

ご使用のクエン酸の取扱説明書をお読みになってからご利用ください。

各部のなまえ

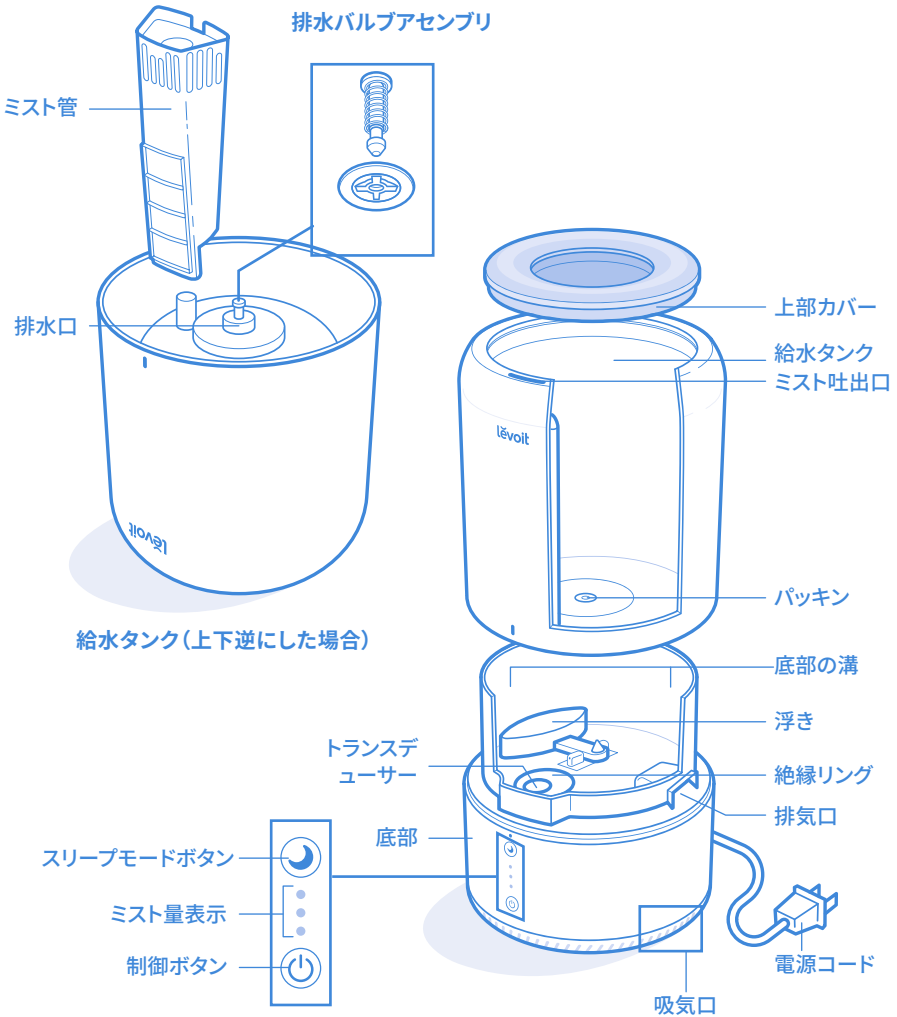


低レベルで 運転	中レベルで 運転	強レベルで 運転	おやすみモードで 運転
○	○	●	○
○	●	●	○
●	●	●	○

ご使用前に

設置について

破損・劣化・故障を防止するために、必ずお守りください。

- 最良の結果を得るには、純粋なエッセンス・梱包材を全て取り外します。

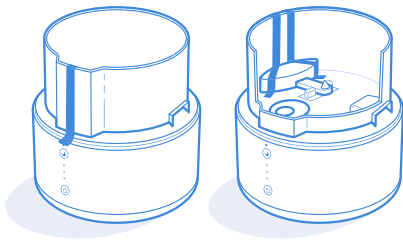

- 本器の置き場所には、頑丈で平らな場所を選んでください。

*カーペットやふとんなどの上に置くと、転倒する原因。

- 壁、家具、ベッド、器具から15cm離します。

*シミ・変形の原因

- 置き場所の表面は耐水性である必要があります。

- 湿度の高いところ(約70%以上)で使わないでください。

*機器周りが浸水する恐れあり

- 湿度の湿度ムラをなくすために。

*床付近と天井付近では湿度・温度が異なります。サーキュレーター・エアコンなどを使って室内の空気を循環させてください。



- 直射日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品(ガスコンロ、暖房器具、炊飯器、電気ポットなど)から少し離す。

*変形・安全装置誤作動の原因

*水タンクから水があふれる原因

*センサーが誤動作する原因


- 設置場所(エアコンや暖房器具の影響を受ける所や、壁や窓際など)によって湿度センサーが感知した湿度と市販の湿度計が一致しない場合があります。

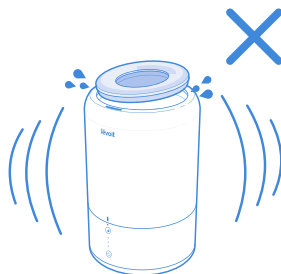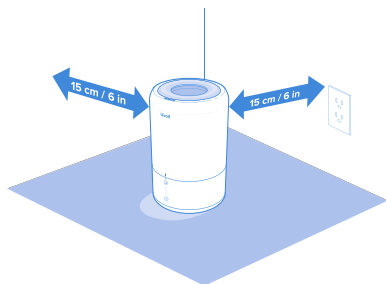

給水のしかた

警告

- ❗ 底部の溝に直接水を入れなくてください。
- ❗ ミスト管から水を入れなくてください。
- ❗ 40℃以上のお湯や・化学薬品・汚れた水・洗剤などを入れなくてください。(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 🚫 水は給水タンクだけに入れてください。本器は自動的に正しい量の水を底部の溝に供給します。

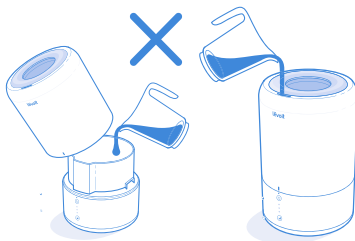


- 1 上部カバーを給水タンクから取り外します。
- 2 タンクに常温の水を入れます。



ご注意

- なるべく毎日新しい水に入れ替えてください。汚れやニオイが気になるときはお手入れしてください。
- 水漏れ防止のため、純水または浄水の使用をおすすめします。

- 3 上部カバーを給水タンクの上に戻します。
- 4 給水タンクが底部に正しく配置されているかどうかを確認します。表示マークが合っていれば正しく配置されています。
- 5 本器の電源プラグを差し込みます。

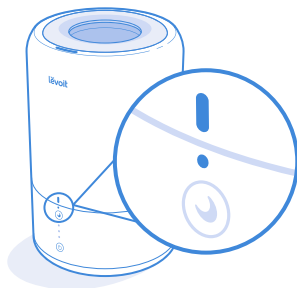

運転のしかた

ご注意

湿度が上がりすぎると、窓や押し入れなどが結露するおそれがあります。

運 転



加湿器を起動します

ミスト量の調整



弱レベル

静かに連続運転したいとき

電源ボタンを1回押して、LEDライトが一つ点灯しているときは低ミスト量で運転します。



中レベル

やや乾燥しているとき

電源ボタンを2回押して、LEDライトが二つ点灯しているときは中ミスト量で運転します。



強レベル

パワフルで素早く加湿したいとき

電源ボタンを3回押して、LEDライトが三つ点灯しているときは高ミスト量で運転します。



運転のしかた(続き)

おやすみモード

おやすみモードでは、すべての表示灯がオフになり、湿度センサーを使用してミスト量を自動で調節します。相対湿度 (RH) 40% 以下のとき、強モードで噴霧。相対湿度 (RH) 40%～60% のとき、中モードで噴霧。相対湿度 (RH) 60% 以上のとき、低モードで噴霧。

ご注意

おやすみモードにするには、本器の電源が入っている必要があります。

1. ④を押して本器の電源をオンにします。
2. ⑤を押してスリープモードにします。5秒後にすべての表示灯がオフになります。
3. もう一度⑤を押す(または④を押す)と、スリープモードがキャンセルされます。本器は前回セットしたミスト量に戻ります。

ご注意


湿度が高すぎると、健康問題やカビの繁殖の原因となることがあります。お部屋の相対湿度が60%を超えた場合は、ミスト設定を低くするか、本器の電源をオフにしてください。

アロマの使い方

お好みで、アロマオイルを10～15滴、底部またはタンク内に入れてください。

ご注意

- より効果的にご利用いただくために、純粋なエッセンシャルオイルのご使用をお勧めします。
- なお、タンクより底部にオイルを入れた方がより香りをお楽しみいただけます。

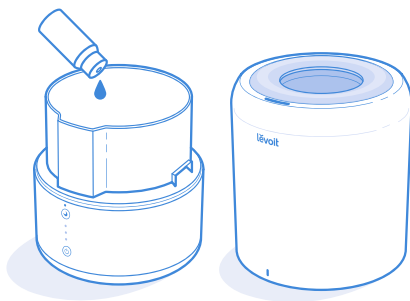

自動停止機能

1. 底部の水が無くなると、電源が自動的にオフになり空焚きを防げます。
2. 運転を再開させるため、十分な水を補充してください。

お手入れ

警告

お手入れの際は必ず電源コードを抜いてください。
【感電・けがの原因】

お手入れの時期


本器は毎週および保管する際にお手入れしてください。

注意

- 底部を水や液体に浸さないでください。
- 本器のお手入れの際、洗剤は使わないでください。

お手入れのしかた

- 1 本器の電源コードをコンセントから外します。
- 2 上部カバーを取り外して洗浄します。

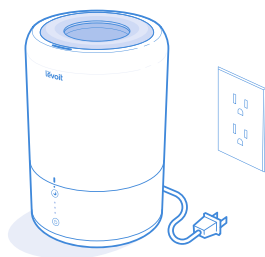


- 3 給水タンクを底部から取り外します。タンクと底部に残っている水をすべて排出します。




ご注意

排気口の内部または制御パネル付近に水を入れないでください。

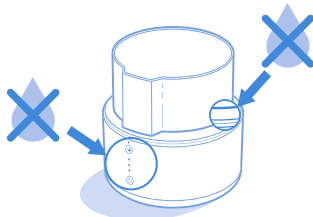

お手入れの方法(続き)


- 4 給水タンクと底部の溝を常温の水で洗淨します。

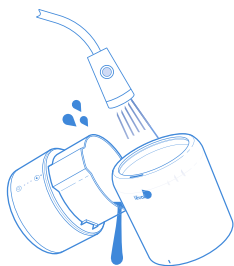

- 5 給水タンクや底部の溝に堆積した水垢を除去するためには、クエン酸または穀物酢に浸した布や綿棒で拭き取ってください。




- 6 エッセンシャルオイルを本器に使用した場合は、給水タンクと底部の溝にクエン酸水または穀物酢に浸して、しばらくおきます。

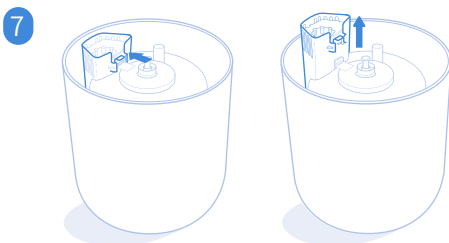


お手入れのためにミスト管を取り外すには、タンクをひっくり返してください。ミスト管を中央から外側に押し出した後、持ち上げて外します。交換する際は、ミスト管の取り付けをご覧ください。

- 8 すべてのパーツを水洗いし、残っている水を排出します。

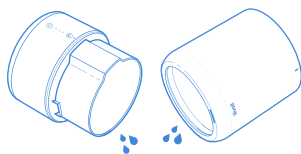

- 9 布ですべてのパーツを拭きます。すべてのパーツを完全に乾燥させます。

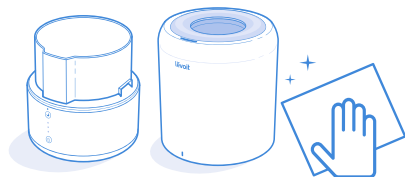

お願い

- お手入れの作業をする際は、台所のカウンターなど防水性のある場所で行ってください。
- バクテリアの繁殖を防ぐため、水は毎日取り替えてください。
- ミスト吐出口はティッシュや布で定期的にお手入れしてください。
- 本器を1週間以上使わない場合は、水を入れっぱなしにしないでください。乾燥させてから保管してください。

メンテナンス

警告

ミスト管の取り付けが正しくないと、タンクと底部の間から水漏れが発生する恐れがあります。


ミスト管取り付け

下記の指示に従って加湿器の正常な動作を確保してください。


重要なパーツについて




ミスト管

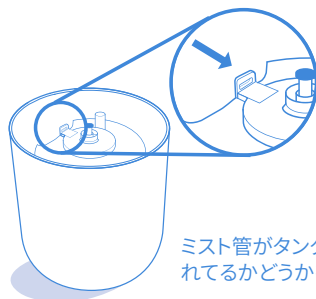

ミスト管がタンクに設置されているかどうかを確認する

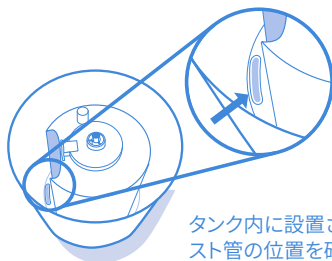


タンク内に設置されたミスト管の位置を確認する

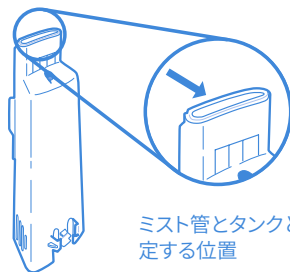


ミスト管とタンクと固定する位置

正しい取付方および間違えた取付の例

1

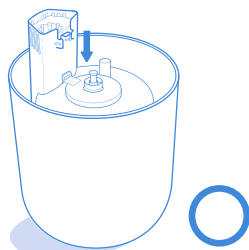


ミスト管をまっすぐにタンクに差し込んでください。

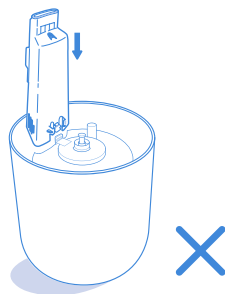


ミスト管が逆になっています。

ミスト管取付ガイダンス(続き)

2

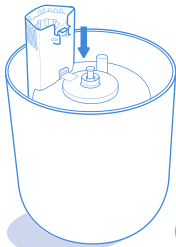


ミスト管の固定位置とタンク固定位置を合わせてください。

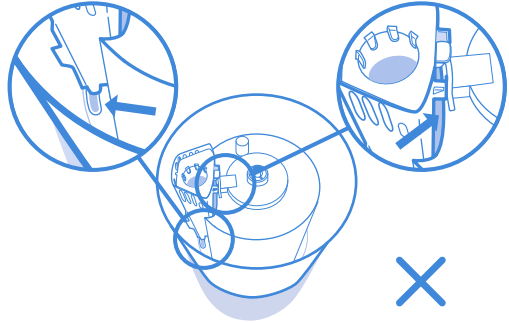

ミスト管の固定位置とタンク固定位置が正しく合わせていません。


3

カチッと閉めます

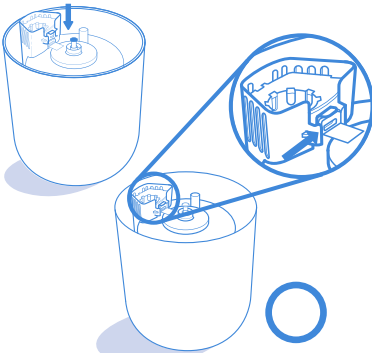

ミスト管をタンクの穴に差し込んで、ロックしてください。

4

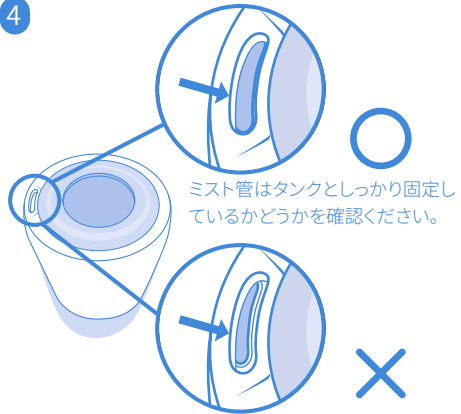


ミスト管はタンクとしっかり固定しているかどうかを確認ください。

ミスト管の固定位置とタンク固定位置が正しく合わせていません。

本体の収納のしかた

収納する前に、お手入れの仕方(12ページ参照)に従って、全ての部品を完全に乾かしてください。
低温の乾燥した場所に収納してください。

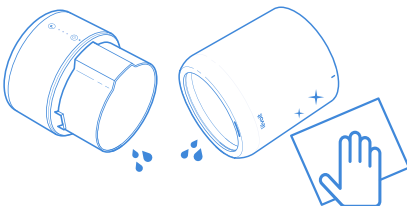

⚠ 警告

移動やお手入れの際は、必ず運転を停止し、電源コードを抜いてください。
【感電・けがの原因】

こんなときは？

	こんなとき	お試しください	参照ページ
運 転 に つ い て	電源がオンにならない、またはボタンが作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> • 本器をコンセントから抜き差ししてください。 • 電源ボタンを押して本器の電源をオンにしてください。 • タンクが空になったら給水してください。 	-
	ミストが全く、または少ししか出ない。	電源ボタンを押して、より高いミスト設定を使用します。ミスト管が正しく取り付けられていることを確認してください。	15、16
		本器底部の水位が高すぎないことを確認してください。	-
		水が汚れていたり、鉱物が底部内側に堆積したりしている可能性があります。 ➡ 掃除用ブラシとクエン酸でトランスデューサーをお手入れし、すべてのパーツが正しく取り付けられているか確認してください。その後、キレイな水を入れて再起動してみてください。	13、14
		ミスト吐出口および吸気口が塞がれていないか確認してください。	-
	本体が熱くなっていて(または内部の水が熱くなっていて)、ミストが全く、または少ししか出ない。	本器を床、カーペット、ラグ、または繊維素材の表面など、吸気口を塞ぐ可能性のある物の上に置かないでください。 ➡ 本器の底部にある吸気口および本器上部にあるミスト吐出口が塞がれていないことを確認します。	-
		ミスト管が所定の位置にない場合、本器はミストを生成せず、水温が上がります。この状態は危険ではありませんが、ミスト管が所定の位置に配置されるまで、本器は正しく作動しません。 ➡ ミスト管が正しく取り付けられていることを確認してください。	15、16
水がなくなるのが早すぎる。	本器は周辺温度および湿度によって、水を使います。周囲の温度が低い、または乾燥している場合、本器は早く水を消費します。 ➡ 水を補充してください。	10	

こんなときは(続き)

こんなとき		お試しください	参照ページ
ニオイ	異臭がする。	本器が新品の場合、上部カバーを取り外して給水タンクを低温の乾燥した場所に12時間置いてください。	-
		"水が汚れているか、タンクにずっと残っていた可能性があります。 ➡ 本器をお手入れし、キレイな水を入れます。"	10、13 14
		アロマオイルが放散したら、穀物酢でお手入れし、本器を乾かします。	13、14
水漏れ	本器から水漏れしている。	"給水タンクが底部に正しく配置されているかどうかを確認します。 表示マークが合っていれば正しく配置されています。"	10
		給水タンク内のパッキンが所定の位置にきちんと固定されているか確認します。必要に応じてパッキンをお手入れし、正しく開閉できるか確認します。	13、14
		ミスト管が所定の位置に正しく固定されているか確認します。	15、16
		浮きが所定の位置に正しく固定されているか確認します。	-
		湿度が高すぎる場合、水分が本器表面または周囲に結露することがあります。ミスト量を下げて本器の電源を切ってください。	-
		"排水口に鉱物が滞積して塞がっている可能性があります。 ➡ 排水バルブアセンブリを酢またはクエン酸でお手入れします。"	13、14
その他	アロマの香りが全く、または少ししかない。	アロマオイルを10～15滴、底部またはタンク内に入れているか確認してください。	12
		本器の周辺に白い汚れが付く。	"ミネラル含有量の高い水を使用した場合に起こります。 ➡ なるべく精製水をご使用ください。"
		本器をお手入れします。	13/14

ご質問が上に記載されていない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証内容について

【2年間品質保証-返金/新品交換可能】

ご購入日から2年間、商品の品質に不具合が生じた場合は、新品との交換または製品代金の返金をいたします。

また、新製品の送料は弊社が負担いたします。

修理を依頼されるときは

1. 「こんなときは？」17、18ページをご確認ください。
2. それでも異常があるときは使用をやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. カスタマーサポートにご連絡ください。ご注文番号もご提供ください。

アフターサービスについて

製品に関するお問い合わせ:

support.jp@levoit.com

※土曜・日曜・祝日も24時間以内に返信いたします。ご安心ください。

保証書

Levoit 上部給水式 2in1 加湿器&ディフューザー Dual100

お買い上げ日 年 月 日	お客様	
	お名前	ご住所
保証期間 お買い上げ日より:2年間 ※消耗品を除く	電話	メールアドレス

levoit

Buiding on Better Living



LevoitLifeStyle

Levoit 上部給水式 2in1 加湿器&ディフューザー Dual100

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(7ページ)、
「困ったときは?」(17ページ)をご確認ください。

19ページに記載の「アフターサービスについて」よりお問い合わせください

Eメール: support.jp@levoit.com
(年中無休, 24時間内返信で対応いたします)

ETEKCITY株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号
GC神田鍛冶町ビル3F