


levoit

取扱説明書

パーソナル True HEPA 空気清浄機

機種:LV-H132

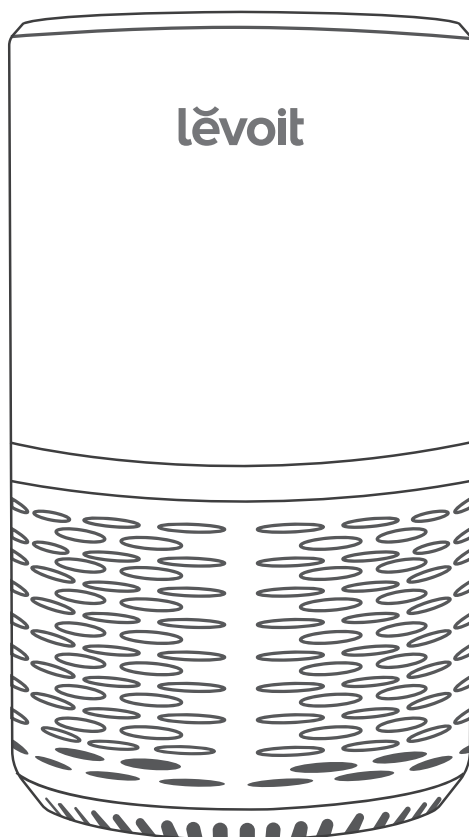

質問やお困りの場合は

support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

目次

仕様	2
安全情報	3
本器について	4
制御ボタン	5
はじめに	5
本器のご使用について	6
・メモリ機能	6
フィルタについて	7
お手入れ&メンテナンス	8
・本器のお手入れ	8
・保管	8
・フィルタチェック表示	8
・フィルタチェック表示をリセットするには	8
・フィルタのお手入れ	9
・フィルタの交換時期	9
・フィルタの交換	10
トラブルシューティング	11
保証について	13
顧客サポート	13

仕様

電源	AC 100V、50/60Hz
定格電力	34W
有効範囲	8畳 / 12 m ² 以下
動作条件	温度：-10°C～40°C (14°～104°F)
	湿度：相対湿度 85% 以下
騒音レベル	25～48dB
待機電力	0.8W未満
本体寸法	20 × 20 × 32 cm (7.9 × 7.9 × 12.6 in)
本体重量	2.7kg (6 lb)

安全情報

火災、感電、怪我などのリスク軽減のため、すべての指示と安全ガイドラインに従ってください。

安全全般について

- この空気清浄機は、本書に記載された方法でのみご使用ください。
- 本器を屋外で**使用しないで**ください。
- 本器に水を近づけないでください。また、濡れた場所や湿った場所に置かないでください。水や液体に**浸さない**でください。
- 本器に熱源を近づけないでください。
- 可燃性ガス、蒸気、金属粉、エアゾール（スプレー）製品、または工業用油由来の煙霧がある場所で**使用しないで**ください。
- 酸素供給が行われている場から1.5 m (5 ft) 以上離してください。
- 本器に小児が近づいた際は目を離さないでください。
- 本器の開口部には何も**置かない**でください。
- 本器の上に座ったり、重いものを乗せたり**しないで**ください。
- 本器の内部を常に乾燥した状態に維持してください。湿気がたまるようにするため、温度変化の激しい部屋やエアコンの下などに置かないでください。
- 保守（フィルタの交換など）を行う前は、**必ず**本器の電源コードをコンセントからはずしてください。
- 本器が損傷している場合、または正しく動作しない場合、またはコードまたはプラグが損傷している場合は**使用しないで**ください。ご自身で修理を**試みない**でください。**顧客サポート**に連絡してください（13ページ参照）。


- **警告：速度調節ボタン（調光スイッチなど）が点灯しているときは本器を使用しないでください。**
- 本器は業務用ではありません。家庭用以外の用途に**使用しないで**ください。

コードおよびプラグ



- 常にプラグを挿入したコンセントの近くに本器を置いてください。
- **絶対に**コードを熱源の近くに置かないでください。
- ラグやカーペットなどのカバー類でコードを**覆わない**でください。コードを家具や機器の下に**置かない**でください。
- 人がよく通る場所にコードを置かないでください。コードを人が足をひっかけそうな場所に置かないでください。

この説明書を読んで保管してください。



本器について

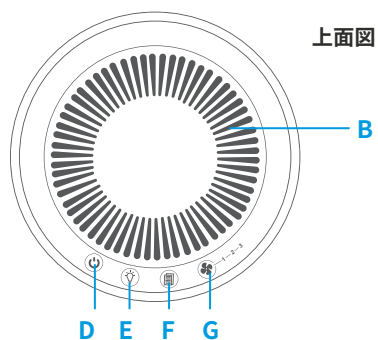

- A. 筐体
- B. 排気口
- C. 吸気口
- D. 電源ボタン
- E. 常夜灯ボタン
- F. フィルタチェック表示ボタン
- G. ファン回転速度ボタン
- H. 電源コード
- I. プレフィルタ
- J. True HEPAコンビネーションフィルタ
- K. 活性炭フィルタ
- L. フィルタカバー
- M. 滑り止めパッド

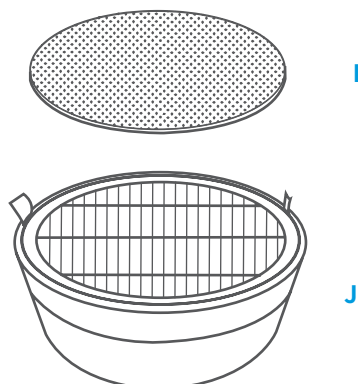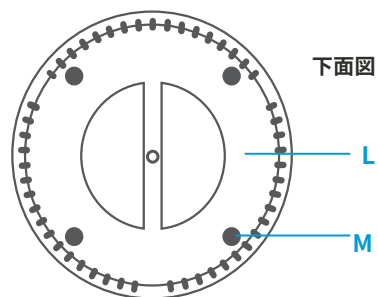

フィルタ上面図

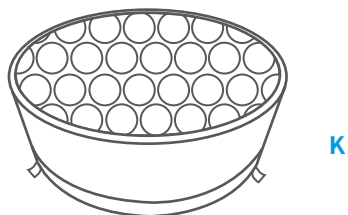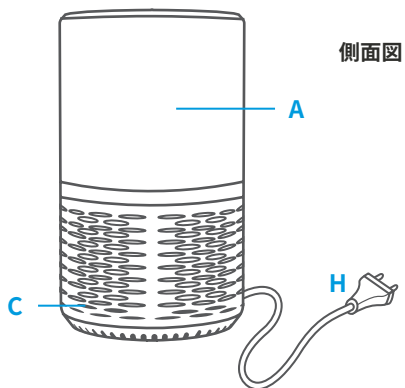

フィルタ下面図

制御ボタン



電源ボタン

本器の電源をオンまたはオフします。



常夜灯ボタン

- 常夜灯設定の切り替え：高、低、切。
- 長押しすると、ボタンのランプを含め、本器のランプが全部消灯します。⏻を除くいずれかのボタンを押すと、ボタンのランプが元に戻ります。



フィルタチェック表示

フィルタのチェックが必要なときに点灯します(フィルタチェック表示、8ページ参照)。



ファン回転速度ボタン

ファンの回転速度切り替え：1(低)、2(中)、3(高)。

はじめに

1. 本器を上下逆さにします。本器の底(電源コード付近)に印刷してある「OPEN(開)」および「LOCK(ロック)」ラベルを探してください。
2. フィルタカバーを反時計方向に「OPEN(開)」の位置まで回し、フィルタカバーの矢印を「OPEN(開)」と示された矢印に合わせます。[図1.1] カバーを上げて本器から外します。
3. ビニール包装から両方のフィルタを取り外します。
4. プルタブを外側にした状態で本器にTrue HEPAコンビネーションフィルタをセットします。次にプレフィルタを本器にセットします。[図1.2]

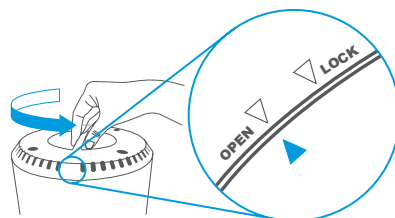


図1.1

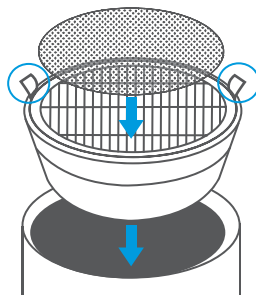


図1.2

はじめに(続き)

5. 本器にフィルタカバーを戻します。フィルタカバーの矢印を「OPEN(開)」と書かれた矢印に合わせます。その後、カバーの矢印が「LOCK(ロック)」と示された矢印と合うまでカバーを時計回りに回します。この位置ではカバーがロックされます。[図1.3]
6. 本器の表示が上になるように、安定した平らな場所に置きます。本器の周囲38 cm (15 in) 以内に何も置かないようにしてください。[図1.4]

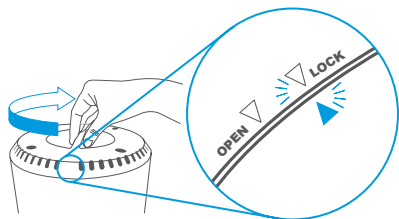


図1.3

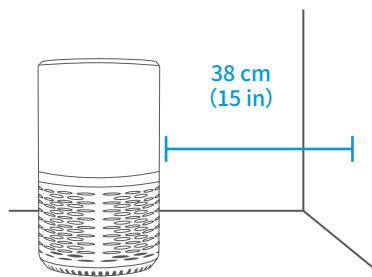





図1.4

本器のご使用について

1.  をタップして本器の電源をオンにします。本器のファンは自動でスタートします。
2. または、 をタップしてファンの回転速度を切り替えます。

注:

- 最良の結果を得るには、また煙などの特定の対象を浄化するには、本器を高速(レベル3)で15分~20分運転してから低速にします。
 - 効率的に空気を浄化するために、本器運転中は窓やドアを閉めてください。
3.  をタップして本器の電源をオフにします。

メモリ機能


本器が電源に接続されると、電源をオフにする前のファン速度と常夜灯の設定が記憶されています。再び電源がオンになると、本器は前回の設定に戻ります。

フィルタについて

本器は3層ろ過システムを使用して空気を浄化します。


1. プレフィルタ

- 埃、糸くず、繊維、髪の毛、およびペットの毛などの大きなごみを捕捉します。
- True HEPAフィルタを適切に維持することで、寿命を最大に延ばすことができます。

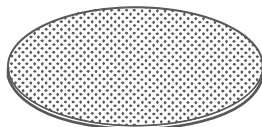

2. True HEPAフィルタ


- 空気中を浮遊している直径0.3ミクロン (μm) 以上のごみの99.97%以上を除去します。
- カビ孢子、細かい埃、一部の煙などの微粒子や、花粉、フケ、ダニなどのアレルギー源をろ過します。

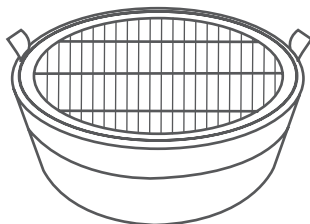

フィルタ上面図

3. 高効率活性炭フィルタ

- 煙、臭気、および煙を物理的に吸収します。
- ホルムアルデヒド、ベンゼン、アンモニア、硫化水素、および揮発性有機化合物などの物質をろ過します。

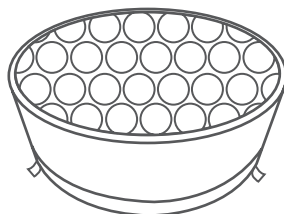

フィルタ下面図

お手入れ&メンテナンス

本器のお手入れ

- お手入れの前にプラグを外してください。
- 本器の外側を乾いた柔らかい布で拭きま
す。必要に応じて、筐体を布で水拭きし、
すぐに乾燥させてください。
- お手入れに研磨剤入りの化学物質や引
火性の洗剤を**使わないで**ください。

保管

本器を長期間使用しないときは、本器とフィルタの両方をビニール袋に入れ、湿度による損傷を防ぐために乾燥した場所で保管してください。



フィルタチェック表示

フィルタチェック表示 (■) が点灯してフィルタの点検時期をお知らせします。本器の使用頻度にもよりますが、表示は6~8ヶ月以内に点灯します。この表示が点灯しても必ずしもフィルタを交換する必要はありませんが、点検は行ってください。

フィルタチェック表示をリセットするには

次の場合、フィルタチェック表示をリセットしてください。

- ■ 点灯したとき。
 1. フィルタを交換します (10ページ参照)。
 2. 本器が電源に接続され、オンになっている間に、音が鳴るまで■を3秒間長押しします。
 3. 正常にリセットされると、ランプが消灯します。
- ■が点灯する前にフィルタを交換したとき。
 1. 本器が電源に接続され、オンになっている間に、音が鳴るまで■を3秒間長押しします。これにより、表示灯が点灯します。
 2. ■を再度、音が鳴るまで3秒間長押しします。
 3. 正常にリセットされると、ランプが消灯します。

フィルタのお手入れ

1. プレフィルタ

- プレフィルタの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。ブラシを使用して、プレフィルタに付着した髪の毛、埃、大きな粒子を取り除いてください。または、プレフィルタを清潔な水で洗い流します。

注：湿気や水分がTrue HEPAフィルタに損

傷を与えるため、必ずプレフィルタが使用前に完全に乾いていることを確認してください。

2. True HEPAフィルタ

- **True HEPAコンビネーションフィルタはお手入れしないでください。**お手入れ時に微細なゴミやバクテリアが空気中に放出され、フィルタが恒久的に損傷することがあります。プレフィルタのみをお手入れしてください。

フィルタの交換時期

フィルタは6~8ヶ月毎に交換してください。フィルタの交換時期は、本器の使用頻度により多少変動します。より汚染度の高い場所で本器を使用する場合、(フィルタチェック表示がオフの場合でも)フィルタの交換頻度を高くすることが必要な場合があります。

以下の場合、フィルタの交換が必要になることがあります。

- 本器の動作音が大きくなった
- 空気流量が減った
- 異臭がする
- フィルタの目詰まりが目視で認識できる



注：本器の性能を維持するため、Levoit純正フィルタのみをご使用ください。Levoitのオンラインストアから交換フィルタをお買い求めいただけます。詳しくは、levoit.comをご覧ください。

お手入れ&メンテナンス(続き)

フィルタの交換

1. 本器のプラグを抜きます。本器をひっくり返して、フィルタカバーを取り外します(5ページ参照)。
2. 古いフィルタを取り外します。
3. 掃除機のホースを使って本器の内側を掃除し、埃や髪の毛を完全に取り去ります。本器のお手入れに水や液体を**使用しないで**ください。
4. 新しいフィルタの包装を外し、プルタブを外側にした状態で筐体にセットします(5ページ参照)。
5. カバーを元に戻し、本器の電気コードを接続します。
6. フィルタチェック表示をリセットします(8ページ参照)。

トラブルシューティング

問題	解決法
本器の電源が入らないか、ボタンに反応しない。	本器のプラグを接続します。
	電源コードが損傷していないか点検してください。損傷している場合は本器の使用を中止し、 顧客サポート に連絡してください(13ページ参照)。
	本器を別のコンセントに接続してください。
	本器が誤作動している可能性があります。 顧客サポート に連絡してください(13ページ参照)。
空気流量が大幅に減った。	フィルタの梱包材が完全に取り外されているか、またフィルタが正しくセットされているかを確認してください(5ページ参照)。
	 をタップしてファンの回転速度を上げます。
	本器の周囲38 cm (15 in) 以内に何も置かないようにしてください。
	フィルタを交換します(10ページ参照)。
本器のファンの動作中、異音がする。	フィルタのビニールが取り外され、かつ正しくセットされているかを確認してください(5ページ参照)。
	本器が硬くて平らな、凸凹の無い場所に置かれているかを確認してください。
	フィルタを交換します(10ページ参照)。
	本器が損傷しているか、異物が内部に入った可能性があります。本器の動作を停止し、 顧客サポート に連絡してください(13ページ参照)。本器の修理を 試みないで ください。
空気の浄化ができていない。	 をタップしてファンの回転速度を上げます。
	本器の上部または側面(吸気口または排気口)が物で塞がれていないか確認してください。
	本器動作中はドアや窓を閉めてください。
	フィルタの梱包材が完全に取り外されているか、またフィルタが正しくセットされているかを確認してください(5ページ参照)。
	対象となる部屋の大きさは8畳(12 m ²)を超えないようにしてください。本器は大きな部屋では効率的に動作できないことがあります。
	フィルタを交換します(10ページ参照)。

トラブルシューティング(続き)

問題	解決法
フィルタを交換した後も、フィルタチェック表示が点灯している。	フィルタチェック表示をリセットします(8ページ参照)。
フィルタチェック表示が8ヶ月以内に点灯しない。	フィルタチェック表示は本器の使用状況に応じて点灯して、フィルタの点検時期をお知らせします(9ページ参照)。本器の使用頻度が低い場合は、表示が点灯するまで時間がかかることがあります。
フィルタチェック表示が6ヶ月経過前に点灯した。	フィルタチェック表示は本器の使用状況に応じて点灯して、フィルタの点検時期をお知らせします(9ページ参照)。本器の使用頻度が高い場合は、表示が早く点灯することがあります。
本器から出る空気が均一でない。	これは、本器の設計によるものです。正常な動作であり、本器の効率に影響しません。

ここに記載されていない問題については、[顧客サポート](#)に連絡してください(13ページ参照)。

保証について

条件および方針

Etekcity株式会社は、全製品が最高品質の材料と熟練技術によって製造されており、購入日から2年間、保証期間が終了するまで作動することを保証します。保証期間は製品の種類によって異なります。

新しい製品についてご質問やご心配な点がある場合は、お気軽に弊社顧客サポートまでご連絡ください。

顧客サポート

ETEKCITY株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC神田鍛冶町ビル3F

Eメール: support.jp@levoit.com

電話: 050-5893-6748

サポート時間

月～金: 10:00～18:00

*顧客サポートにご連絡いただく際は、納品書および発注書IDをお手元にご用意ください。

当社と繋がりましょう @levoitjapan



levoit

levoit.com

JJ062420AL-M1_0620_LV-H132_jp