

babybrezza® *superfast*  
sterilizer-dryer



## Instructies

**LET OP:** Alle flessen, kolfonderdelen en accessoires moeten leeg, schoon en afgespoeld zijn voor gebruik in deze sterilisator droger.

## UW GARANTIE ACTIVEREN

[babybrezza.eu](https://www.babybrezza.eu)

**Voordelen:** Snellere klantenservice,  
langere openingstijden & meer



Scan hier

# BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELLEN

## – LEES ALLE INSTRUCTIES


Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

- Gebruik de stoom sterilisator droger altijd op een vlakke ondergrond.
- Stel de sterilisator droger NIET bloot aan een warmtebron zoals een radiator of zonlicht door de ramen.
- Ter bescherming van het risico tegen elektrische schokken, mag u de voedingsbasis van de sterilisator NOOIT in water of andere vloeistoffen plaatsen.
- Reinig de sterilisator droger met een droge doek.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Als het netstroomtoevoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik NOOIT afwasmiddel of bijtende stoffen om de stoom sterilisator droger te reinigen.
- Gebruik het apparaat NOOIT zonder water.
- De sterilisator stopt automatisch als er geen of niet genoeg water is en de verwarmingsplaat droog kookt. Als dit gebeurt, voer dan een volledige sterilisatiecyclus uit met 120 ml (4oz) water om er zeker van te zijn dat de sterilisatie is voltooid.
- Vul altijd met 120 ml (4oz) water, anders kan de kwaliteit van de sterilisatie verminderen.
- Haal de stekker van de sterilisator droger uit het stopcontact als u hem niet gebruikt, voordat je hem schoonmaakt of als u accessoires verwisselt.
- Gebruik de sterilisator droger NIET met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker of nadat het apparaat defect is gegaan, is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Brengt het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of mechanische of elektrische afstelling.
- Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende servicevertegenwoordiger.
- Haal NOOIT de stekker uit het stopcontact tijdens de sterilisatiecyclus, anders wordt de sterilisatiecyclus gereset. Als de stekker van het apparaat per ongeluk uit het stopcontact wordt gehaald tijdens de sterilisatiecyclus, moet de sterilisatiecyclus volledig opnieuw worden gestart om ervoor te zorgen dat de juiste kwaliteit van sterilisatie wordt bereikt.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden verkocht of aanbevolen, kunnen brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- NIET buitenshuis gebruiken.
- Gebruiks- en opslagomgevingstemperatuur: 50° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C)
- Laat het snoer NIET over de rand van een aanrecht of tafel hangen.
- Laat het snoer NIET in contact komen met warme oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er niets op het oppervlak van het verwarmingselement (het roestvrijstalen oppervlak op de basis) ligt voordat het sterilisatieproces wordt gestart.
- Tijdens het gebruik bevat de sterilisator droger kokend water en ontsnapt er hete stoom uit de ventilatieopening in de deksel. Raak de deksel NOOIT aan, open de deksel NOOIT en ga NOOIT boven het apparaat hangen als het in gebruik is.
- Wees voorzichtig bij het openen, omdat stoom kan ontsnappen en flessen/inhoud heet kunnen zijn na de sterilisatie & drogen cyclus.
- Raak NOOIT het roestvrijstalen verwarmingselement aan wanneer het apparaat aan staat, tijdens of vlak na gebruik.
- Plaats NOOIT voorwerpen boven de sterilisator droger.
- Als het nodig is om de sterilisator tijdens een cyclus te stoppen, druk dan op de knop en haal de stekker uit het stopcontact.
- Kantel het apparaat NOOIT naar achteren.
- Laat het apparaat NOOIT werken zonder filterbak.
- Mors geen water tijdens het vullen, vooral niet in de buurt van stopcontacten.
- Verkeerd gebruik of gebruik anders dan in deze instructies kan letsel veroorzaken.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is onderhevig aan restwarmte na gebruik. Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het aanraakt.
- Laat het apparaat afkoelen tussen de gebruiksmomenten en gebruik het niet vaker van 2 keer in 1 uur.
- De aanbevolen maximale capaciteit is 6 flessen en accessoires.
- Was uw handen voordat u gesteriliseerde onderdelen aanraakt.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

- a) Er is een kort netsnoer (of een kort afneembaar netsnoer) geleverd om de risico's te beperken die ontstaan wanneer men verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.
- b) Verlengsnoeren (of langere afneembare netsnoeren) zijn beschikbaar en mogen gebruikt worden als ze voorzichtig gebruikt worden.
- c) Als een verlengsnoer (of een lang afneembaar netsnoer) wordt gebruikt:
  - 1) De gemarkeerde elektrische nominale waarde van het afneembare netsnoer of het verlengsnoer moet minstens even groot zijn als de elektrische nominale waarde van het apparaat;
  - 2) Het langere snoer moet zo worden neergelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar men er over kan struikelen, aan kan blijven haken of onbedoeld aan kan trekken (vooral door kinderen).

## Supersnelle Sterilisator Droger Onderdelen

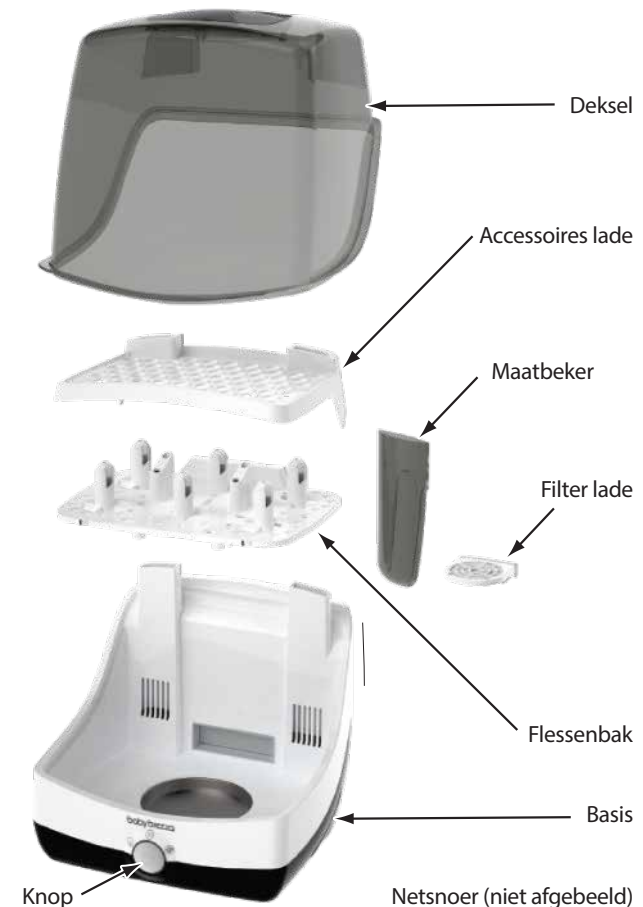

**TECHNISCHE GEGEVENS**

VOEDINGSSPANNING: 220-240V ~ 50-60Hz

MODEL: BRZ0083

VERMOGEN: 1500W



**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## Instellen en Gebruik


Was voor het eerste gebruik het deksel, de flessenhouder, de accessoireshouder en de maatbeker.

**Het is belangrijk dat alle flessen, kolfonderdelen en accessoires LEEG, SCHOON en VOLLEDIG AFGESPOELT zijn VOOR GEBRUIK in deze sterilisator droger, voordat ze in het apparaat worden geplaatst voor sterilisatie.**

Stand-by modus: Wanneer het apparaat wordt aangesloten, knipperen alle LED's gedurende 0,5 seconden en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond waar kinderen er niet bij kunnen en waar er niet tegen gestoten of bewogen kan worden tijdens het gebruik.
2. Verwijder het deksel en de flessenhouder van de basis van de sterilisator.
3. Vul de maatbeker tot de maximumlijn en giet 120 ml water in de basis/het verwarmingsoppervlak. Niet te veel vullen. We raden aan gedestilleerd water te gebruiken om kalkaanslag op de verwarmingsplaat te voorkomen. Je kunt echter ook flessenwater of kraanwater gebruiken, maar dan zult u misschien vaker moeten ontkalken.
4. Plaats de flessenhouder op de basis.
5. Plaats schone flessen met de opening naar beneden over de sproeiers op de flessenhouder (Plaats niet meer dan 6 flessen op de flessenhouder).
6. Plaats accessoires op het accessoireplateau (spenen, boorden, doppen, enz.)
7. Plaats de deksel stevig op de basis.
8. Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste modus te selecteren: Steriliseren & Drogen , Alleen Steriliseren , Alleen Drogen   
De geselecteerde functie start automatisch na 3 seconden.

## Automatische sterilisatie/droogfunctie:

Druk één keer op de knop voor de modus Automatisch steriliseren en drogen. 

De rode LED gaat branden en deze sterilisatiecyclus duurt ongeveer 5m 30s. Na het steriliseren verandert de LED in een blauwe kleur, de droogcyclus begint dan automatisch en duurt ongeveer 4m 30s. Na het drogen schakelt het apparaat uit en gaat het naar de stand-bymodus. Als de knop op een willekeurig moment tijdens de cyclus wordt ingedrukt, stopt het apparaat en gaat het naar de stand-bymodus.

## Alleen steriliseren functie:

Druk twee keer op de knop voor de modus Alleen Steriliseren. 


De rode LED gaat branden en de sterilisatiecyclus zal ongeveer 5m 30s duren. Na het steriliseren schakelt het apparaat uit en gaat het in de stand-bymodus. Als de knop op een willekeurig moment tijdens de cyclus wordt ingedrukt, stopt het apparaat en gaat het naar de stand-bymodus.

## Alleen drogen functie:

Druk drie keer op de knop voor de modus Alleen Drogen. 

De blauwe LED gaat branden en de droogcyclus zal ongeveer 6 minuten duren. Als de knop op enig moment tijdens de cyclus wordt ingedrukt, stopt het apparaat en gaat het naar de stand-bymodus.

**Giet na elk gebruik het resterende water uit de basis. Giet altijd VAN DE OPENING VAN DE VENTILATOR AF.**

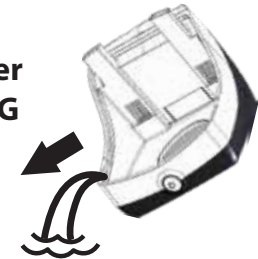

## Schoonmaken:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de sterilisator droger schoonmaakt.
- Dompel de basis, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de basis niet onder de kraan.
- Gebruik een zachte vochtige doek om de basis en het bedieningsconsole schoon te maken.
- Gebruik nooit schuursponsjes om de plastic onderdelen van het apparaat schoon te maken.
- De deksel, de flessenhouder en de accessoires kunnen worden gereinigd in een heet sopje.
- Mineraal residu, vooral in gebieden met hard water, kan zich na een paar sterilisatiecycli vestigen op de verwarmingsplaat. Veeg de oppervlakken daarom na elk gebruik af met een zachte vochtige doek om kalkaanslag te voorkomen.
- Kalkaanslag kan worden verwijderd met kalkverwijderaars of door een oplossing van 60 ml water en azijn (50/50 water & azijnmengsel) ongeveer 30 minuten op de verwarmingsplaat te laten liggen. Veeg de plaat vervolgens schoon met een schone, droge doek. Er kunnen wat verkleuringsvlekken achterblijven na het reinigen met een azijnoplossing, maar deze zijn niet schadelijk.
- Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen voor het schoonmaken; deze kunnen het apparaat en het oppervlak van de verwarmingsplaat beschadigen.
- Zorg ervoor dat de basisunit volledig droog is voordat je de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Het filter kan worden verwijderd en eenmaal per week worden schoongespoeld met water. Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat je het terugplaatst.

