

プレフィルターの交換方法

逆浸透膜浄水器
CT-150 用

品番 K5651 SS

ご準備ください


+ドライバー



2番

ご準備ください

ニッパー

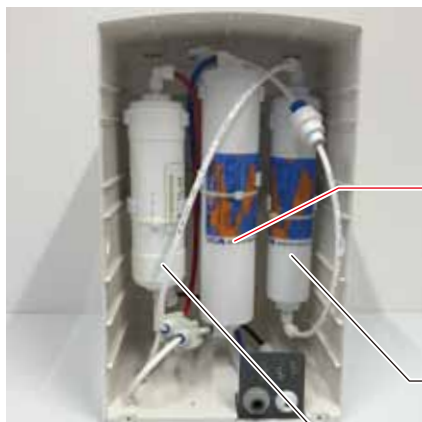

交換前に

左から順に【逆浸透膜フィルター】→【プレフィルター】→【ポストフィルター】でセットされています。


プレフィルター（ゴミ取り・活性炭）

※本体出荷時、配送中のフィルター脱落を防止するため、フィルターを結束バンドで固定しておりますが、ご使用開始後（フィルター交換後）は不要です。

ポストフィルター（活性炭）

逆浸透膜フィルター

交換方法

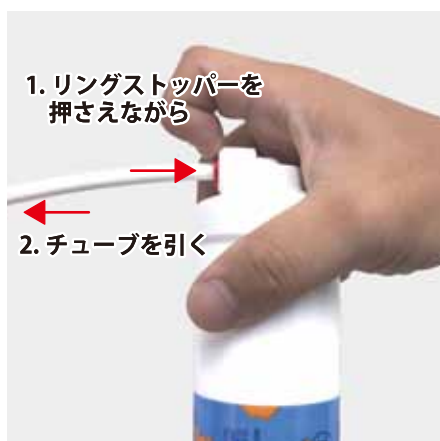

① フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。

② タンク内の水を捨ててください。

③ 浄水器の背面のパネルを留めている下部2ヶ所のネジを外してください。

※本体両側面の灰色の丸いボタンを押すと、背面パネルが外れます。

④ 交換するフィルターを固定している結束バンドをニッパーの先で切断してください。

※フィルター交換後、結束バンドは不要です。

⑤ フィルターを手前に引き出して、クリップから外してください。

※クリップが固い場合がありますので、反動で転倒しないように、しっかりと本体を押さえながら作業をしてください。

⑥ フィルターに差し込んでいるチューブを引き抜くときは、左の写真のように、コネクターのリングストッパーを爪等で矢印の方向に押しながらチューブを手前に強く引いてください。

※リングストッパーの色は青や白等の場合があります。

※お送りするフィルターの上には、予め短いチューブを差し込んでいます。

チューブを抜いたり、入れたりしてコツをつかんでください。またこれら2本の短いチューブは、フィルター取り付け時に外して処分してください。

⑦ 新しいフィルターにチューブを差し込み、クリップに固定します。

チューブを差し込む際、1.5 cm程コネクターの中に入り込みますので、強めに押し込んでください。挿入が不十分ですと、水漏れの原因となりますのでご注意ください。

※フィルターには、上下がありますので、取り付けの際はご注意ください。

（ラベルに左上に印字されている「◀ FLOW」が下を向くように取り付けてください）

⑧ しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルを戻してください。

※フィルターの交換が済みましたら、一度タンクを満タンにし、溜まった水を捨ててから改めて水を溜めてご利用ください。

タンクは半年に一回程度きれいな布もしくはキッチンペーパーで拭いて清潔に保ってください。