


D961 - Grundfos UPM3 HYBRID 15-70-130

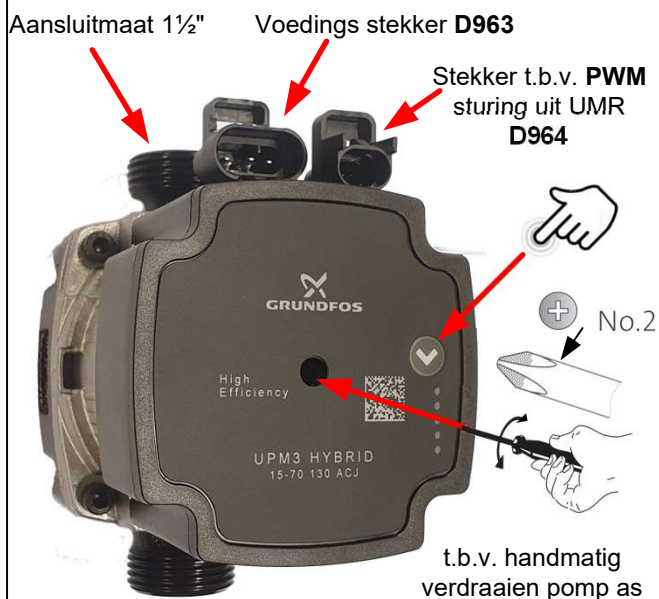

Instellingen circulatie pomp:

t.b.v. WTH vloerverwarming verdeler

- PWM-sturing uit de UMR (WTH).**
aanbevolen standaard instelling → 01

Note: stekker t.b.v. PWM sturing aansluiten in UMR2



	01	40 kPa aanbevolen instelling
	02	50 kPa
	03	60 kPa
	04	70 kPa

- Zonder UMR regeling** → constant drukverschil
aanbevolen standaard instelling → 14

Note: stekker t.b.v. PWM sturing wordt NIET gebruikt

	13	10 kPa
	14	20 kPa aanbevolen instelling
	15	30 kPa

Pomp instellen:

Ingestelde waarde bekijken. Druk 1x op

Ingestelde waarde wijzigen. Druk 2 sec. op

Druk vervolgens meerdere keren achtereen op tot de juiste instelling is bereikt. (zie rechterzijde van dit blad)
Wacht 2 sec. → nieuwe instelling wordt geactiveerd

Instellen vergrendelen / ontgrendelen.

→ druk 10 sec. op (alle led's knipperen).

Storingen

Geblokkeerd




Oplossing

Deblokkeren pomp.

Actie

Pomp spanningsloos maken.
Tegen veerdruk tot einde indrukken.
Dan pomp as verdraaien.

Voedings spanning laag



Controle voedings spanning

Electronica



Pompregeling defect

Pomp vervangen



Mijlweg 75
3316BE, Dordrecht
Tel. : 078-6510640
Mail : info@wth.nl

WTH Artikel nr.:

D961 (Versie 1)

Datum :
16-11-21

Artikel omschrijving :

WTH-Grundfos UPM3 Circulatie Pomp
UPM Hybrid 25-70-130 (aansluitmaat 1 1/2")