

Complimenti per aver letto fino a qui!

Ora troverai una serie di consigli per la tua felicità e per il corretto utilizzo della tua Formula Pro® Advanced.



Spingi saldamente il gocciolatoio contro la base per tenerlo al suo posto. Fidati di noi se non vuoi che cada, facendo schizzare tutta la bottiglia di latte in polvere che hai appena fatto.



Il volante si incastra saldamente al perno. È normale tirare un po' per estrarlo. Non preoccuparti, non finirai per romperlo.



Pulisci la tua Formula Pro® Advanced fino a farla brillare!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Istruzioni

per il montaggio, l'utilizzo e la pulizia



babybrezza®

Assistenza clienti

Se stai riscontrando problemi con la tua BabyBrezza Formula Pro Advanced®, visita babybrezza.com/pages/international per individuare il rappresentante del servizio clienti locale.

Questo prodotto può essere coperto da uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES247373790B2 e altre richieste di brevetto in attesa negli Stati Uniti e in altri paesi.


babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Leggi interamente per garantire che Formula Pro® Advanced funzioni in modo adeguato a ogni utilizzo.

Istruzioni per un utilizzo sicuro

- L'apparecchio non deve essere immerso nei liquidi.
- Utilizzo esclusivamente domestico.
- Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dagli agenti di servizio o da altre persone qualificate, per evitare rischi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e con la supervisione o le indicazioni riguardo all'utilizzo in modo sicuro, informando sui possibili rischi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. Tieni l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata di bambini sotto gli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere usati da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o con mancanza di esperienza, solo se sotto supervisione o indicazione riguardo all'utilizzo in modo sicuro e se comprendono i rischi possibili.
- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

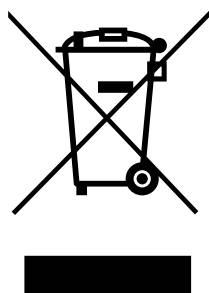

Questo marchio indica che i prodotti non devono essere riciclati con altri rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, dovuti al riciclaggio non responsabile dei rifiuti, riciclalo per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per restituire il prodotto utilizzato, utilizza i sistemi di restituzione e di raccoglimento o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Possono occuparsi del riciclaggio del prodotto in maniera sicura per l'ambiente.

⚠ AVVERTENZE:

- Il montaggio e la pulizia sono fondamentali per il funzionamento del tuo Formula Pro® Advanced. Sei pregato di seguire tutte le istruzioni correttamente.
- Per i bambini sotto i 6 mesi, utilizza sempre acqua distillata o bollita e fatta raffreddare fino a temperatura ambiente.
- Non versare mai acqua bollente/calda nel serbatoio dell'acqua. Piuttosto utilizza acqua in bottiglia adatta alla preparazione del latte in polvere per bambini.
- L'acqua del rubinetto non bollita e/o non sterilizzata può potenzialmente portare a effetti indesiderati per la salute del tuo bambino.
- Non lasciare residui di latte in polvere. Se il tuo bambino è nato prematuramente, sottopeso o con un'immunodeficienza, consulta il tuo medico prima di usare questo apparecchio.

DETTAGLI TECNICI

Supply Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Modello: FRP0046

Corrente: 2.5A

Potenza di riscaldamento: 500W

Potenza del motore: 20W

Conserva queste istruzioni



CONGRATULAZIONI!

Ti ringraziamo per aver acquistato il Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Così facendo, hai scelto il migliore apparecchio innovativo per latte in polvere per bambini in commercio.

Noi di Baby Brezza abbiamo sviluppato la Formula Pro® Advanced per aiutare i genitori a risparmiare del tempo e liberarsi dalla frustrazione quando si tratta di dare da mangiare ai propri figli.

**Sei pregato di leggere
e seguire con cura le
istruzioni per ottenere
il meglio dalla tua
Formula Pro Advanced®**



Attenzione: Non dare nulla per scontato. Segui le istruzioni prima di fare qualsiasi cosa.

- Posiziona la Formula Pro® Advanced su di un tavolo o su una superficie omogenea, e voltala, di modo da avere davanti a te il retro della stessa.
- Rimuovi il serbatoio dell'acqua e sciacqualo accuratamente, poi asciugalo.
- Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua di bottiglia adatta per preparare il latte in polvere dei bambini, o acqua bollita e raffreddata fino a temperatura ambiente.
- Colloca nuovamente il serbatoio sulla base, volta l'apparecchio in modo da avere il fronte davanti a te e poi collega la spina.
- L'apparecchio farà un 'bip' per comunicare l'avvenuta accensione. Inoltre, si illuminerà il display LCD.

Ora sciacquiamo l'interno dell'apparecchio.

- Prendi una tazza o una bottiglia da più di 10oz e collocala sotto l'imbuto.
- Premi ripetutamente il pulsante "oncia" sul pannello di controllo finché lo schermo LCD mostra "10oz".
- Ora premi il pulsante "solo acqua" sul pannello di controllo. La Formula Pro® Advanced dispenserà 10 onces di acqua.
- Getta l'acqua o usala per bagnare le piante.

Ora puoi scollegare il macchinario, rimuovere tutte le parti mostrate nella pagina seguente e montare la tua Formula Pro® Advanced.

- Getta l'acqua o usala per bagnare le piante.

Componenti della Formula Pro® Advanced

Smonta e lava tutte le componenti (ad eccezione della base) e asciugale completamente.

Montale come mostrato nelle pagine 5 e 6.

Consiglio per lo smontaggio:



Per rimuovere il volante, afferralo come mostrato sopra e spingi verso l'altro mentre tieni ben saldo il container della polvere.



⚠ Non lavare mai il Container della polvere nella lavastoviglie, nello sterilizzatore o nel microonde!



Istruzioni di montaggio

Video per il montaggio e la pulizia disponibili al sito babybrezza.com/video



1

Dopo aver lavato a mano queste parti, assicurati che siano **completamente asciutte** prima del montaggio.



2

Monta **l'imbuto e la copertura dell'imbuto**. Poi inserisci l'imbuto nel compartimento facendolo scorrere verso l'alto e poi all'interno.



3

Colloca il **perno** sulla base come mostrato in figura.



4

Ora posiziona il **container della polvere** sulla base con i marchi stampati verso di te.

Continua istruzioni di montaggio



5

Colloca la **ruota di misurazione** all'interno del container della polvere, incastrandola sul perno con la parte piatta verso il basso. Assicurati che i buchi sulla ruota di misurazione siano nella stessa posizione di come mostrato sopra.



6

IMPORTANTE

1. Colloca lo spigolo frontale del **rivestimento di chiusura** nell'incavo all'interno/sul davanti del container della polvere, **SOTTO L'ETICHETTA**.
2. Adatta il foro nel rivestimento di chiusura sopra il perno. Non resterà completamente piatto.



7

Assicurati che il **rivestimento di chiusura** e la **ruota di misurazione** abbiano questo aspetto quando montati.



8

Ora colloca il **volante** sul perno e spingi verso il basso finché scatta. Assicurati che il volante sia ben incastrato e non si sollevi facilmente.

Ora sei pronto per aggiungere la polvere e fare la tua prima bottiglia.

Preparazione della tua prima bottiglia



Versa con cura il latte in polvere nel container. Pulisci la polvere fuoriuscita.



Assicurati che la polvere si trovi tra le linee di MIN e MAX sul container della polvere.



Colloca il coperchio del container della polvere sul container e gira in senso orario fino a chiuderlo. Questo serrerà il pulsante di sicurezza e salderà il container della polvere sulla base.

Per rimuovere il container della polvere, gira il coperchio in senso antiorario.




Regola il gocciolatoio per adattarlo all'altezza della bottiglia. Regolalo in modo che il collo della bottiglia sia il più vicino possibile all'imbuto.

Spingi saldamente il gocciolatoio contro la base per tenerlo al suo posto.

Ora rivediamo i controlli nella prossima pagina.

Formula Pro® Advanced - controlli e operazioni

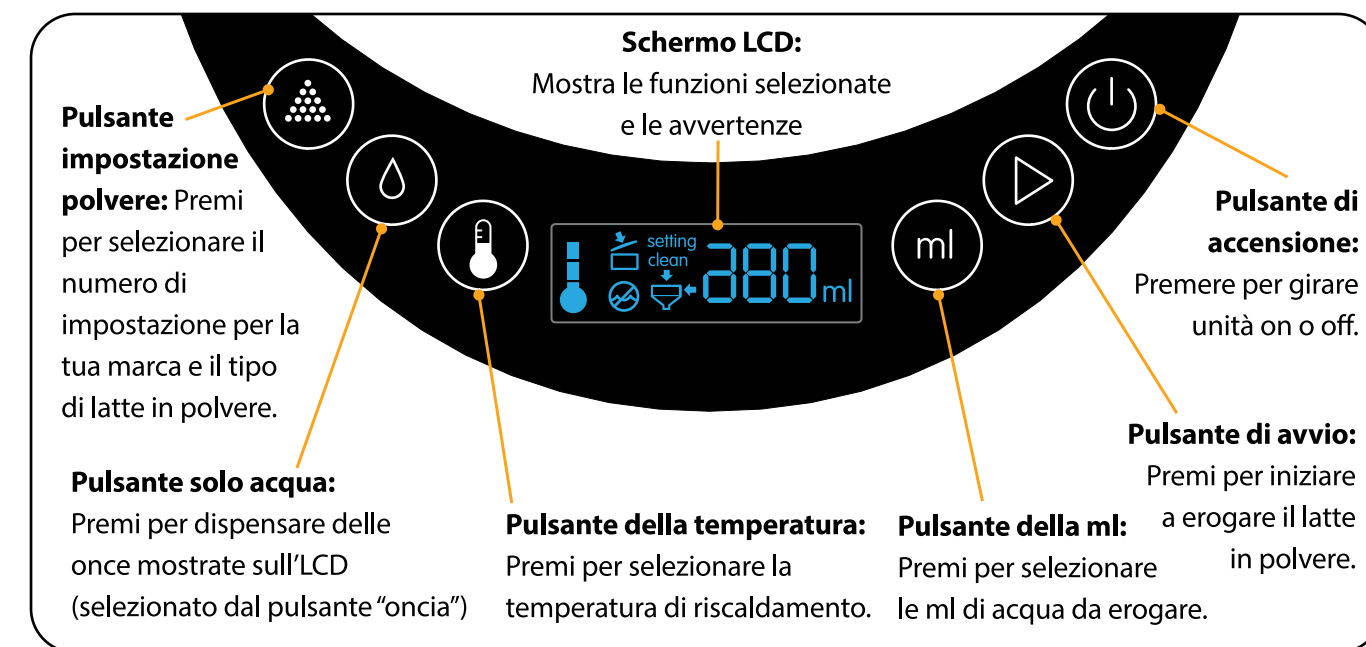

Simboli di indicazione temperatura



= Temperatura ambiente



= Temperatura corporea



= Leggermente più calda della temperatura corporea

Impostazioni della polvere e dell'acqua



Indicatore impostazione polvere – Utilizza il pulsante "impostazione polvere" per scegliere le tue impostazioni polvere 1-10.



Indicatore ml – Usa il pulsante "ml" per scegliere quante ml di acqua mescolare con la polvere. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml di acqua disponibili. Non c'è un'opzione per 30 ml di acqua.

Simboli di avvertenze

La Formula Pro® Advanced non funzionerà se si illuminano alcuni di questi simboli sullo schermo LCD.



Coperchio della polvere aperto – Il coperchio del container non è chiuso completamente o non si trova correttamente sul container. Chiudi il coperchio completamente quando si illumina questo simbolo.



Livello basso di acqua – Riempi il serbatoio dell'acqua quando si illumina questo simbolo.




Pulisci imbuto – Questo simbolo si illuminerà ogni 4 bottiglie fatte. Quando questo simbolo è illuminato, rimuovi l'imbuto, lavalo, asciugalo completamente e poi ricolocalo sulla base. Si veda Pagina 11 per dettagli.



Imbuto fuori – L'imbuto è stato rimosso o non è inserito correttamente. Assicurati che l'imbuto sia ben incastrato quando il simbolo si illumina.

Continua la preparazione della tua prima bottiglia


Assicurati che la Formula Pro® Advanced sia collegata alla corrente.

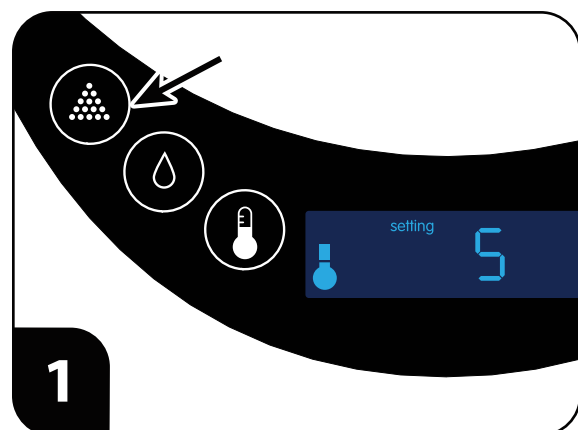




Premi ripetutamente il pulsante “impostazione polvere” per selezionare tra 1-10.

È essenziale scegliere l'impostazione corretta per la tua marca e il tipo di latte in polvere.

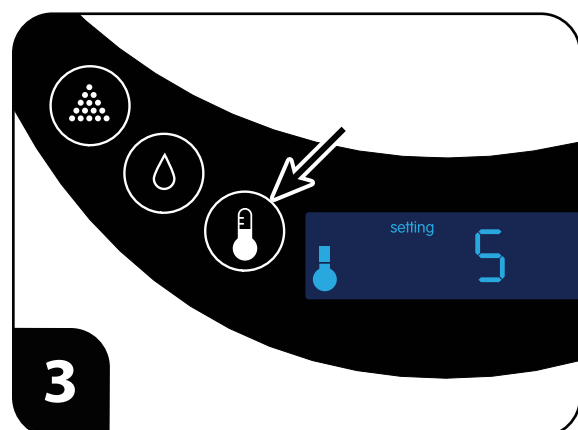
Vai su babybrezza.com/FPA per scoprire la corretta impostazione per il tuo latte in polvere.



Premi il pulsante “temperatura” per selezionare la temperatura.


-  = Leggermente più tiepida della temperatura corporea
-  = Temperatura corporea
-  = Temperatura ambiente

L'indicatore di temperatura lampeggerà quando starà riscaldando e sarà statico quando è stata raggiunta la temperatura desiderata.

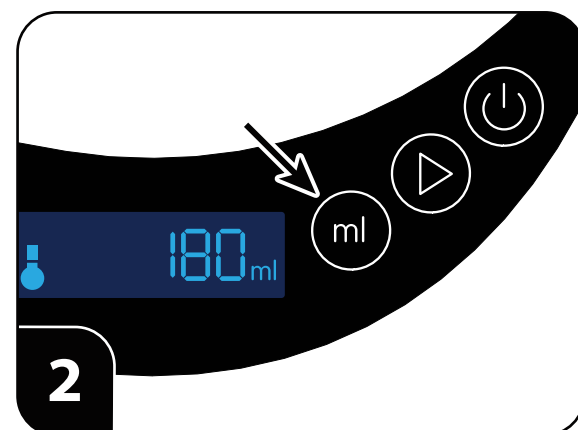

Premi il pulsante “onzia” ripetutamente per selezionare la quantità di acqua da erogare.

La dimensione dell'oncia indica solo il volume di acqua. Non include il volume della polvere aggiunta al mix.

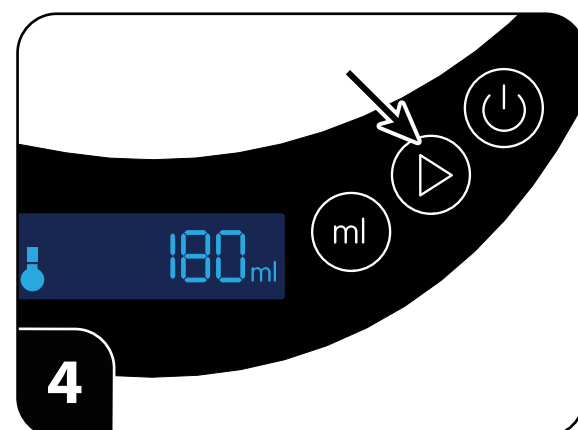

Premi il pulsante “avvio” per erogare il latte in polvere.

La formula pro ricorderà l'impostazione e la dimensione dell'oncia, anche se scollegata dalla corrente. Non dovrai selezionare le impostazioni della polvere ogni volta che fai una bottiglia.

Puoi sempre cambiare la dimensione dell'oncia o l'impostazione della polvere premendo i pulsanti.

Continua la preparazione della tua prima bottiglia



5

La Formula Pro® Advanced erogherà la polvere e l'acqua insieme, e si interromperà automaticamente quando l'erogazione è completata.

Potrebbero presentarsi dei grumi utilizzando delle polveri più difficili da mischiare con l'acqua.



7

Controlla la presenza di grumi e scuoti o agita la bottiglia se necessario. Controlla la temperatura e nutri il tuo bambino.



6

Controlla il livello del latte mischiato.

NOTA BENE: Il livello sembrerà più elevato della dimensione dell'oncia selezionata a causa del volume della polvere aggiunta o della variazione delle diverse marche di bottiglia.

Esempio: 4 oncie di acqua più il volume della polvere corrispondono circa a 4.5 oncie, in base al tipo di latte in polvere.



IMPORTANTE

Riempi il vano della polvere quando le braccia del volante diventano visibili. Questo è molto importante per curare la misurazione del latte in polvere.

Istruzioni di pulizia quotidiana

È **ESTREMAMENTE IMPORTANTE** pulire l'imbuto ogni 4 bottiglie fatte.

Questo permetterà alla Formula Pro® Advanced di erogare correttamente.

Assicurati sempre che l'imbuto e la copertura dell'imbuto siano **COMPLETAMENTE ASCIUTTI** prima di rimontarli.



Rimuovi l'imbuto e la copertura dell'imbuto spingendo verso il basso.



Lava l'imbuto e la copertura dell'imbuto con acqua e sapone e risciacqua per bene.
Asciuga completamente prima di rimontare.



Pulisci il foro di erogazione della polvere sulla parte inferiore del container usando una salvietta di carta asciutta o un panno asciutto e morbido.

NOTA BENE: Non è necessario rimuovere il container della polvere o le parti interne per la pulizia quotidiana.

Istruzioni di pulizia mensile

Una volta al mese, pulisci accuratamente la tua Formula Pro® Advanced.

Sei pregato di prendere visione dei video di montaggio e di pulizia al sito babybeza.com/video



Lava a mano tutte le parti mostrate sopra con acqua calda e sapone, sciacqua con cura e asciuga bene.



Lava a mano il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida e sapone, sciacqua con cura e asciuga bene.

Istruzioni per la disincrostazione mensile

Durante il processo di disincrostazione è possibile lasciare il latte in polvere nel serbatoio della polvere.

Per evitare la formazione di incrostazioni minerali sul riscaldatore dell'acqua all'interno della Formula Pro® Advanced, segui questi semplici passaggi:

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, svuotarlo e riempirlo con 20 once di aceto distillato e 20 once di acqua purificata.
2. Posizionare il serbatoio dell'acqua sulla base dell'apparecchio e collocare una tazza più grande di 10 once sotto l'imbuto.
3. Selezionare "10 once" con il pulsante "oncia", quindi premere il pulsante "solo acqua" per erogare.
4. Svuotare la tazza, rimetterla sotto l'imbuto, quindi premere di nuovo il pulsante "**solo acqua**" per erogare altre 10 once.
5. Scollegare la macchina, rimuovere il serbatoio dell'acqua e svuotarlo. **Lasciare l'apparecchio a riposo per 4 ore.**
6. Lavare, risciacquare e riempire il serbatoio dell'acqua fino alla linea massima con acqua purificata, quindi rimetterlo sulla base.
7. Collegare l'apparecchio, collocare una tazza per versare 10 once di acqua e utilizzare il pulsante "solo acqua" per eseguire un ciclo di 10 once. Gettare l'acqua erogata nella tazza e quindi ripetere questo passaggio per far scorrere l'intero serbatoio di acqua purificata attraverso la macchina. Quando l'indicatore "Livello basso di acqua" si accende, il risciacquo è terminato.
8. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua purificata e tornare al normale utilizzo.

Istruzioni di conservazione a lungo termine

È estremamente importante mantenere l'apparecchio pulito e rimuovere tutti i residui di latte in polvere prima di conservare.

Se hai intenzione di conservare la tua Formula Pro® Advanced per usarla in futuro, o se non la userai per diverso tempo, sei pregato di seguire le seguenti istruzioni:

1. Rimuovere le parti del container della polvere, l'imbuto, la copertura dell'imbuto, il gocciolatoio e il serbatoio dell'acqua dalla base.
2. Pulire la base con un panno pulito e asciutto per assicurarti di aver rimosso ogni residuo di latte in polvere. Asciugare bene la base.
3. Svuotare il container della polvere, pulire tutte le parti del container, asciugare accuratamente, rimontare e reinstallare sulla base.
4. Seguire le istruzioni per la disincrostazione mensile di pagina 12, **solo** i passaggi **da 1 a 7**. Non rimuovere o riempire il serbatoio dell'acqua dopo il passaggio 7.
5. Collocare una tazza per versare 10 once di acqua sotto l'imbuto, poi **premere e rilasciare** il pulsante "solo acqua" per 5 secondi. L'acqua verrà erogata continuamente finché l'apparecchio è completamente vuoto, poi si arresterà automaticamente.
6. Scollegare l'apparecchio, rimuovere l'imbuto, la copertura dell'imbuto e il serbatoio dell'acqua, asciugare accuratamente e rimontare sull'apparecchio.
8. Il tuo apparecchio ora è pronto per essere conservato. Riponi l'apparecchio nella sua scatola o conservalo in una borsa per tenerlo lontano dalla polvere.

Codici di errore

Nel caso indesiderato di un errore della componente elettrica o di un'interruzione del funzionamento, i seguenti codici saranno visualizzati sullo schermo LCD. Premendo e tenendo premuto il pulsante "stop" si cancellerà il codice e le funzionalità dovrebbero tornare alla normalità. Se il codice dovesse tornare o non dovesse cancellarsi, si prega di contattare il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica un errore operativo del motore che fa girare le parti del container della polvere. Contatta il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica un errore operativo del sensore che individua la rotazione della ruota di misurazione. Contatta il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica un errore operativo del metro di flusso dell'acqua che misura il volume di acqua rilasciato. Contatta il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica un errore operativo del sensore di temperatura che misura la temperatura dell'acqua. Contatta il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica un errore operativo dello switch del livello dell'acqua che misura l'acqua rimanente. Contatta il Servizio Clienti di Baby Brezza.



Indica che parte dell'acqua calda è stata versata nel serbatoio dell'acqua ed è entrata nell'apparecchio. Svuota il serbatoio dell'acqua, riempi nuovamente con acqua a temperatura ambiente, riaggancia alla base. Tieni premuto il pulsante "stop" per rimuovere l'errore, poi premi nuovamente il pulsante "solo acqua" per rimuovere l'acqua calda dall'apparecchio.



Indica che il coperchio del container della polvere è stato aperto durante il funzionamento. Assicurati che il coperchio sia completamente chiuso, tieni premuto il pulsante "stop" per rimuovere l'errore. L'apparecchio tornerà allo stato normale.



Indica che l'imbuto è stato rimosso durante il funzionamento. Assicurati che l'imbuto e la copertura dell'imbuto siano stati montati correttamente, tieni premuto il pulsante "stop" per rimuovere l'errore. L'apparecchio tornerà allo stato normale.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile rimedio
L'apparecchio non si avvia	L'unità è scollegata	Assicurati che il cavo sia collegato correttamente nella presa.
	L'imbuto è stato rimosso o non è stato inserito completamente.	Inserisci l'imbuto o spingilo verso l'interno dell'apparecchio.
	Il livello dell'acqua è al di sotto della linea "MIN".	Aggiungi dell'altra acqua al serbatoio.
	Il container della polvere è stato rimosso o non è stato inserito completamente.	Assicurati che il container della polvere sia collocato adeguatamente sulla base.
	Il coperchio del container della polvere non è stato chiuso correttamente.	Gira il coperchio del container in senso orario per chiuderlo completamente. Si veda pagina 7, passaggio 3 per dettagli.
	Il coperchio del container della polvere è al contrario.	Assicurati che l'etichetta sul coperchio del container della polvere sia sul retro dell'apparecchio e sia fornito del pulsante di sicurezza. Si veda pagina 7, passaggio 3 per dettagli.
	L'acqua nel serbatoio è troppo fredda (Il simbolo della temperatura lampeggia sullo schermo LCD)	Attendi che l'acqua si riscaldi.
L'acqua nel serbatoio è troppo calda. (Il simbolo della temperatura lampeggia sul pannello LCD)	Attendi che l'acqua si raffreddi.	
La temperatura del latte in polvere erogato è troppo bassa.	L'acqua non è stata scaldata alla temperatura corretta.	Attendi che l'acqua si riscaldi. Assicurati che il simbolo della temperatura selezionato sia statico e non lampeggi.
L'imbuto non è ben inserito nel compartimento dell'imbuto.	Il rivestimento dell'imbuto non è inserito correttamente nell'imbuto e/o non spinto completamente verso il basso.	Allinea l'etichetta sul davanti della copertura dell'imbuto con la tacca nell'imbuto e spingi completamente verso il basso la copertura dell'imbuto.
Simbolo pulisci imbuto è acceso, Formula Pro suona quando viene premuto il pulsante di avvio.	L'imbuto e il foro sul fondo del container della polvere richiedono di essere puliti.	Segui le procedure a pagina 7 per pulire e asciugare l'imbuto e il foro sul fondo del container della polvere.
Troppa polvere erogata.	Il rivestimento di chiusura non è stato montato correttamente.	Controlla il rivestimento di chiusura e assicurati che il bordo frontale sia chiuso sotto l'etichetta del container della polvere. Si veda pagina 4, passaggio 6 per dettagli.
	Impostazione della polvere incorretta selezionata.	Assicurati di selezionare il numero di impostazione corretto per il tuo tipo di polvere. Per dettagli, vai su: babybrezza.com/settings
Polvere erogata in quantità non sufficiente.	Il livello della polvere nel container è troppo basso.	Riempi il Container della polvere.
	L'apparecchio non è stato pulito bene.	Smonta, lavallo a mano, lascia asciugare completamente tutte le parti e rimontale.
	Il raschietto in silicone non è stato montato correttamente.	Assicurati che il raschietto in silicone sia stato montato correttamente.
	Impostazione della polvere selezionata incorretta.	Vai su: babybrezza.com/fpa per confermare l'impostazione della polvere e il tipo, poi scegli l'impostazione corretta usando il pulsante "impostazione polvere" sul pannello di controllo.
Non eroga acqua.	Il serbatoio dell'acqua non è montato correttamente.	Spingi il serbatoio verso il basso sulla base.
Incrostazioni di polvere sulla copertura dell'imbuto e sul fondo del container della polvere.	Uso frequente senza pulire il fondo del container della polvere. Si veda pagina 7, passaggio 3 per dettagli.	Pulisci l'imbuto, la copertura dell'imbuto e il fondo del container della polvere ogni 4 bottiglie.

Se non riesci a risolvere i problemi utilizzando la tabella di risoluzione dei problemi sopra riportata, visita babybrezza.com/pages/international per individuare il vostro rappresentante del servizio clienti locale.