

Para usar con Biberones mas grandes, una base elevadora está disponible para comprar en [babybrezza.es](http://babybrezza.es)



Imagen con base elevadora y biberones altos

# baby brezza®

formula pro®  
mini

Instrucciones  
para la puesta en marcha, uso y limpieza



## Servicio al cliente

Si tiene problemas con su Baby Brezza Formula Pro® Mini, visite [babybrezza.es](http://babybrezza.es) para localizar a su representante de servicio al cliente local.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las siguientes patentes, incluyendo: Patente de los Estados Unidos No. 8,584,901, Patente de Canadá No. 2,842,603, Patente de China No. CN103874441, Australia Patente No. 2011374309, España Patente No. ES2473790B2 y solicitud(es) de patente pendiente(s) en los EE. UU. y otros países.


[babybrezza.es](http://babybrezza.es)

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Por favor lea atentamente las instrucciones para que su  
Formula Pro® Mini funcione siempre correctamente.

# INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

- El aparato no debe sumergirse en líquidos.
- Solo para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar problemas.
- El aparato podrá ser utilizado por los niños mayores de 8 años si han sido correctamente informados de las instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros que puede implicar. La limpieza y el uso no debe permitirse except si son mayores de 8 años y bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato pueden ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha instruido de forma segura sobre su uso y si entienden los peligros inherentes.
- Se deberá supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

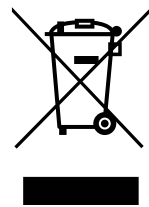

Este marcado indica que los productos no deben eliminarse junto con otros residuos domésticos según la normativa de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, se deberán reciclar de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos se encargarán de que el reciclado sea seguro para el medio ambiente.

## ⚠️ ADVERTENCIA:

- La configuración y limpieza es fundamental para correcto funcionamiento de su Formula Pro® Mini. Por favor, siga todas las instrucciones indicadas.
- Para bebés menores de 6 meses de edad, use siempre agua destilada o hervida y enfriada a temperatura ambiente.
- Nunca vierta agua hirviendo/caliente en el tanque de agua. O use agua embotellada adecuada para la preparación de fórmula infantil.
- El agua del grifo sin hervir y / o biberones no esterilizados pueden provocar efectos adversos para la salud de su bebé.
- Prepare solo una botella a la vez, alimente al bebé inmediatamente y siga todas las instrucciones cuidadosamente.
- No guarde la mezcla de fórmula sobrante. Si su hijo nació prematuro, con bajo peso o es inmunodeficiente, consulte a su pediatra antes de usar este aparato.

DATOS TÉCNICOS  
Voltaje: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Modelo: FRP0079  
Corriente: 2.5A

Potencia del calentador: 250W  
Potencia del motor: 20W

**Guarde estas instrucciones**



## FELICIDADES!

Muchas gracias por comprar el Baby Brezza Formula Pro® Mini.

En Baby Brezza hemos desarrollado el Formula Pro® Mini para ayudar a los padres ahorrando tiempo y evitando frustraciones a la hora de alimentar a sus pequeños.

**Por favor, lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para sacar el máximo provecho de su Formula Pro® Mini**





## Atención: No desmontes nada todavía. Siga estos pasos antes de hacer cualquier otra cosa.

- Coloque el Formula Pro® Mini en una superficie nivelada y gírelo para que la parte posterior esté frente a usted.
- Retire el contenedor de agua y la tapa de agua de la parte posterior de la aparato, lávelos con agua tibia y jabón y enjuague bien, luego séquelos.
- Llene el contenedor de agua con agua embotellada adecuada para la preparación de fórmula infantil, o agua hervida y enfriada a temperatura ambiente.
- Coloque el contenedor de agua y la tapa de nuevo en la base, gire la máquina para que la parte delantera esté frente a usted y luego conéctela.
- La máquina emitirá un pitido para decirle que está encendida. También verá la pantalla LCD encendida. Si la pantalla LCD no está encendida cuando está enchufada, presione el botón de encendido para encender el aparato.

## Ahora vamos a enjuagar el interior de la máquina.

- Ponga una taza o botella de más de 300 ml y colóquela debajo del embudo.
- Presione el botón "ml" en el panel de control repetidamente hasta que la pantalla LCD diga "300 ml".
- Ahora presione el botón "inicio" en el panel de control. La Formula Pro® Mini dispensará 300ml de agua.
- Deseche el agua dispensada o úsela para regar sus plantas.

## Ahora ya puede desconectar la máquina, quitar todas las partes que se muestran en la página siguiente y configurar su nueva Formula Pro® Mini.

- Familiarícese con los nombres de las piezas, luego continúe con la configuración en las páginas siguientes.

## Formula Pro® Mini Partes



Desmonte y limpie todas la partes (excepto la base) y séquelo bien. Vuelva a montarlo como se muestra en las páginas 5 & 6.

Para su uso con botellas grandes, una base elevadora está disponible en [babybrezza.es](http://babybrezza.es)



# Instrucciones de configuración

Videos con la configuración y el lavado están disponibles en [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



1

Después de lavar estas partes asegúrese que están **completamente secas** antes de ensamblarlas.



2

Ensamble el **embudo & la funda**. Luego inserte todo en el compartimento para el embudo deslizando hacia arriba y luego dentro.



3

Ponga el **eje** en la base como se muestra.



4

Ahora coloque el **recipiente del polvo** en la base con las marcas impresas frente a usted.

# Instrucciones de configuración, continuación



5

Coloque el **medidor** en el recipiente del polvo, colocándolo sobre el eje con el lado plano hacia abajo. Asegúrese de que los orificios de la rueda de medición estén en la misma posición que se muestra arriba.



6

**IMPORTANTE**

1. Coloque el borde frontal de la **tapa de cierre** en el hueco en el interior / frente del recipiente de polvo, **DEBAJO DE LA PESTAÑA**.
2. Encaje el orificio en la tapa de cierre sobre la parte superior del eje y presione hacia abajo para bloquear.



7

Asegúrese de que la **tapa de cierre** esté acoplada a la **rueda de medición** y se vea así cuando esté ensamblada.



8

Ahora coloque la **rueda de mezcla** en el eje y empuje hacia abajo firmemente hasta que escuche un clic. Asegúrese de que la rueda esté bien encajada y en su lugar y que no se levante fácilmente.

**Ahora estás listo para agregar leche en polvo y hacer tu primer biberón.**

## Preparando tu primer biberón




**1** Vierta cuidadosamente la leche en polvo de su fórmula en el recipiente. Asegúrese de que la leche en polvo está entre las líneas MIN y MAX marcadas en el recipiente.



**2** Coloque la tapa en el recipiente de la leche en polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Esto activará el interruptor de seguridad y el cierre del recipiente a la base.

Para retirar el recipiente de leche en polvo, gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.

## Configuración de la bandeja de goteo

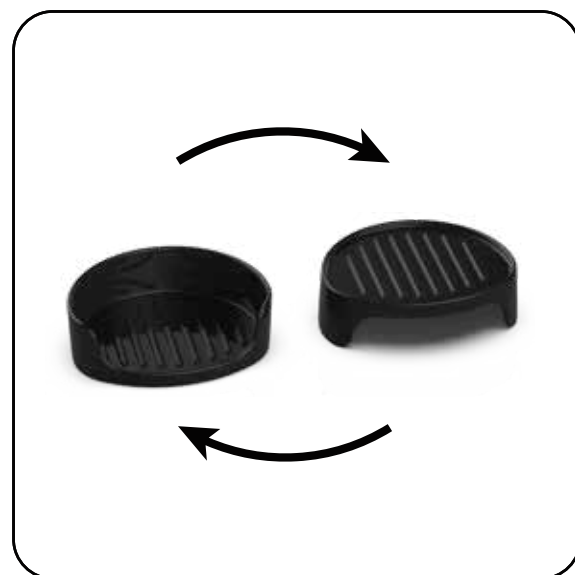

La bandeja de goteo se puede usar en 2 posiciones para asegurarse de que su biberón quepa debajo del embudo.



Coloque la bandeja de goteo para que el biberón esté lo más cerca posible del embudo para evitar derrames.

Ahora revisemos los controles en la página siguiente.

## Formula Pro® Mini - controles y operativa



## Ajustes para la leche en polvo y agua

**5** Indicador de configuración para la leche en polvo: use el botón "configuración de leche en polvo" para elegir su configuración del tipo de leche 1-10.

**60 ml** Indicador ml - Utilice el botón "ml" para elegir cuántos ml de agua mezclar con la leche en polvo. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml de agua están disponibles. No hay opción de hacer biberones de 30 ml.

## Temperatura del agua

**!** El signo de temperatura parpadeará cuando se este calentando y se mantendrá fijo cuando el agua alcance la temperatura corporal. No hay opción de ajuste de temperatura del agua.

## Avisos


La Formula Pro® Mini no funcionará si alguno de estos avisos está iluminado en la pantalla LCD.

- Tapa de polvo abierta:** la tapa del recipiente del polvo no está bien cerrada o no está en el recipiente. Cierre la tapa del recipiente de la leche en polvo completa y correctamente cuando este símbolo esté iluminado.
- Bajo nivel de agua:** Rellene el depósito de agua cuando este símbolo está iluminado.
- Embudo limpio:** este símbolo se iluminará después de cada 4 botellas. Cuando este símbolo está iluminado, retire el conjunto del embudo, lávelo y séquelo por completo, luego vuelva a colocarlo en la base. Consulte la página 11 para obtener más información.
- Boca del embudo:** el embudo no está o no se inserta por completo. Asegúrese de que el embudo se empuje hasta el fondo cuando este símbolo esté iluminado.



# Preparando su primer biberón continuación

Asegúrese que su Formula Pro® Mini está enchufado y en marcha.

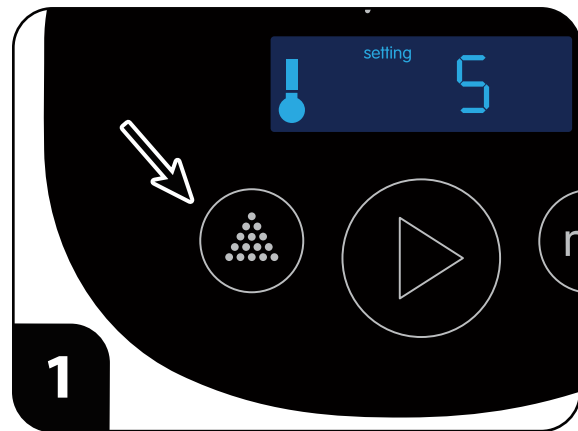

1 Presione el botón "ajuste del polvo" repetidamente para seleccionar su configuración 1 - 10.


**Es esencial que elijas el correcto para la marca y el tipo de mezcla.**

Vaya a [babybrezza.es](http://babybrezza.es) para encontrar el ajuste correcto para su leche en polvo y de su mezcla.



2 Presione el botón "ml" repetidamente para seleccionar los ml de agua que desea dispensar.


**La medida en ml indica solo el volumen de agua. No incluye el volumen de polvo añadido al mezclar.**

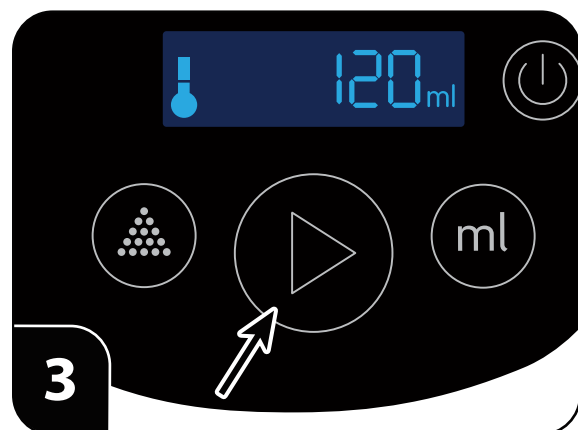

3 Presione el botón "inicio" para dispensar la fórmula.

**El Formula Pro® Mini recordará la configuración & ml tamaño incluso si está desenchufado.**

**No es necesario seleccionar un ajuste de leche en polvo cada vez que haces un biberón. Siempre puede cambiar la cantidad de agua en ml o el ajuste de la leche en polvo presionando los botones nuevamente.**

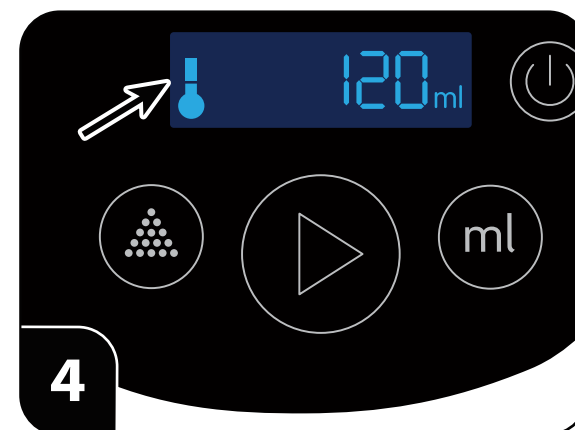

4 **El indicador de temperatura parpadeará cuando se este calentando y se mantendrá fijo cuando se haya alcanzado la temperatura.**

# Preparando su primer biberón continuación



5

La Formula Pro® Mini dispensará la leche en polvo y el agua juntos, luego se detendrá automáticamente cuando se complete la dispensación.

**Algunos grumos pueden aparecer si el polve de leche es difícil de mezclar con agua.**



7

Compruebe si hay grumos y **agite el biberón si es necesario**. Compruebe la temperatura y alimente a su bebé.



6 Compruebe el nivel de la mezcla.

**TENGA EN CUENTA:** El nivel aparecerá más alto que el tamaño de ml seleccionado debido a la adición volumen de polvo y/o variación en marcas de biberones.

Ejemplo: 120 ml de agua más volumen de leche en polvo es de aproximadamente 130-140ml dependiendo de su mezcla según el tipo de leche en polvo.

## IMPORTANTE



Vuelva a llenar con leche en polvo cuando la marca "REFILL" sea visible en el recipiente del polvo.

## Instrucciones de limpieza diaria

Es **EXTREMADAMENTE IMPORTANTE** limpiar el embudo después de cada 4 biberones hechos.

Esto mantendrá su mezcla de leche en polvo pro® mini con precisión.

Siempre asegúrese de que la tapa del embudo y el embudo esté **COMPLETAMENTE SECA** antes de volver a ensamblar.



Retire el embudo y la cubierta del embudo tirando hacia a fuera y abajo.



Lave el embudo y la cubierta del embudo con calor, agua con jabón y enjuague bien.  
**Secar completamente antes de volver a instalar.**



Limpie el orificio dispensador de leche en polvo en la parte inferior del recipiente de polvo utilizando un toalla de papel seco o paño seco suave.

**A TENER EN CUENTA:** No es necesario quitar el recipiente de polvo o las partes del contenedor de polvo para la limpieza diaria.

## Instrucciones de limpieza mensuales

Una vez al mes, dale a tu Formula Pro® Mini una limpieza a fondo.

Por favor, vea los videos de configuración y limpieza en [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



Lave a mano todas las partes que se muestran arriba con agua caliente con jabón, enjuague y seque bien.



Lave a mano con jabón y agua tibia, enjuague y seque bien.

## Instrucciones mensuales para la descalcificación

Es necesario **quitar toda el restante de polvo** del recipiente para desincrustarlo mensualmente.

**Para evitar la incrustación de minerales en el calentador de agua dentro de su Formula Pro® Mini, siga estos sencillos pasos:**

1. Retire el depósito de agua, vacíelo y llénelo con 400 ml de agua purificada y 400 ml de vinagre destilado o blanco.
2. Coloque el depósito de agua en la base del aparato y coloque una taza de más de 300 ml debajo del embudo.
3. Seleccione "300 ml" con el botón "ml", luego presione el botón "inicio" para dispensar.
4. Vacíe la taza, vuelva a colocarla debajo del embudo, luego presione el botón "inicio" nuevamente para dispensar otros 300 ml.
5. Ahora desenchufe el aparato, retire el depósito de agua y vacíelo. Deje reposar la máquina durante 4 horas.
6. Lave, enjuague y llene el depósito de agua hasta la línea máxima con agua purificada, luego colóquelo nuevamente en la base.
7. Conecte la máquina, coloque una taza para atrapar 300 ml de agua y use el botón "inicio" para ejecutar un ciclo de 300 ml. Deseche el agua dispensada en la taza y luego repita este paso para hacer pasar todo el depósito de agua purificada a través de la máquina. Cuando se enciende el indicador "Agua baja", ha terminado de enjuagar.
8. Vuelva a llenar el depósito con agua purificada y vuelva a su uso normal.

# Instrucciones de almacenamiento a largo plazo









Es **MUY IMPORTANTE** limpiar la máquina y eliminar todos los residuos de polvo de fórmula antes del almacenamiento.

Si va a almacenar su Formula Pro® Mini para su uso posterior, o no lo usará por un tiempo, siga las siguientes instrucciones:

1. Retire las partes del recipiente de la leche en polvo, el embudo, la cubierta del embudo, la bandeja de goteo y el depósito de agua de la base.
2. Limpie la base con un paño limpio y húmedo y asegúrese de eliminar todos y cada uno de los residuos de la mezcla. Secar bien la base.
3. Vacíe el recipiente de la leche en polvo, lave todas las partes del contenedor de polvo, seque bien, vuelva a ensamblar y vuelva a instalar en la base.
4. Siga las Instrucciones mensuales de descalcificación en la página 12, pasos **1-7** solamente. No retire ni vuelva a llenar el depósito de agua después de paso 7.
5. Retire el depósito de agua y gire la base de la máquina boca abajo sobre un fregadero. El agua saldrá por el orificio de ventilación en la parte superior / posterior de la máquina. Puede presionar la válvula con resorte en la base donde se conecta el depósito de agua para dejar entrar el aire y ayudar al agua a salir de la máquina.
6. Unplug the machine, remove the funnel, funnel cover and water tank, dry them both thoroughly and reinstall them on the machine.
7. Su máquina ahora está lista para el almacenamiento. Empaque la máquina en su caja o envuélvala en una bolsa para mantenerla libre de polvo.

## Codigos de error

En el improbable caso de error o parada del sistema eléctrico durante la operación, los siguientes avisos se mostrará en la pantalla LCD. Al presionar y mantener presionado el botón de "encendido" se borrará el código y la operación debe volver a iniciarse. Si el código Vuelve a aparecer o no se puede anular, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

-  Indica un error de funcionamiento del motor que hace girar las piezas del almacén de la leche en polvo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.
-  Indica un error de funcionamiento del sensor del motor que detecta la rotación de la rueda de medición. Póngase en contacto con su servicio de atención al cliente local.
-  Indica un error de funcionamiento del medidor de flujo de agua que mide la salida de la cantidad de agua. Póngase en contacto con su servicio de atención al cliente local.
-  Indica un error de funcionamiento del sensor de temperatura que mide la temperatura del agua. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.
-  Indica un error de funcionamiento del interruptor de nivel de agua, que mide el agua restante. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.
-  Indica que se ha vertido agua caliente en el depósito de agua y ha entrado en la máquina. Vacíe el depósito de agua, vuelva a llenarlo con agua a temperatura ambiente, devuélvalo a la base y espere a que el agua dentro de la máquina se enfríe. Mantén pulsado el botón de "encendido" para borrar el código.
-  Indica que la tapa del recipiente del polvo se ha abierto durante el funcionamiento. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada, mantenga presionado el botón de "encendido" para borrar el código. La máquina volverá a la normalidad.
-  Indica que el embudo se ha eliminado durante la operación. Asegúrese de que el embudo y la cubierta del embudo sean instalados correctamente, mantenga presionado el botón de "encendido" para borrar el código. La máquina volverá a la normalidad.

# Solución de problemas

Condición	Posible causa	Posible arreglo
El aparato no se iniciará	El aparato está desenchufado.	Asegúrese de que el enchufe esté insertado de forma segura en la toma de corriente.
	El embudo no está o no se inserta por completo.	Inserte el embudo o empuje la parte delantera del embudo hasta que esté al ras de la máquina.
	El nivel del agua está por debajo de la línea "MIN".	Añada agua al depósito.
	El depósito de leche en polvo no está o está mal asentado.	Asegúrese de que el recipiente de leche en polvo se coloque en la base correctamente.
	La tapa del recipiente de polvo no está correctamente cerrada.	Gire la tapa del recipiente de polvo en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla por completo. Consulte la página 7, paso 2 para obtener más información.
	La tapa del recipiente de polvo está al revés.	Asegúrese de que la pestaña en el borde de la tapa del recipiente de polvo esté orientada hacia la parte posterior de la máquina y se activa con el interruptor de seguridad. Consulte la página 7, paso 2 para obtener más información.
	El agua en el depósito está demasiado fría. (El símbolo de temperatura en el panel LCD está parpadeando)	Espere a que el agua se caliente.
El agua en el depósito de agua está demasiado caliente. (El símbolo de temperatura en el panel LCD está parpadeando)	Espere a que el agua se enfríe.	
La temperatura de la mezcla dispensada es demasiado fría.	El agua no ha llegado a la temperatura correcta.	Espere a que el calentador caliente el agua. Asegúrese de que el símbolo de temperatura permanezca fijo en lugar de parpadear.
El embudo no encaja en su compartimento.	La tapa del embudo no está recta y / o no se empuja hacia abajo por completo.	Alinear pestaña en la parte frontal de la funda del embudo con muesca en el embudo y empuje hacia abajo.
El símbolo limpiar el embudo está activado, Formula Pro emitirá un pitido cuando se presione el botón de inicio.	El embudo y el orificio en la parte inferior del depósito de polvo requieren limpieza.	Siga los pasos de la página 11 para limpiar y secar el embudo y el agujero en la parte inferior del contenedor de polvo.
Demasiada leche en polvo dispensada.	La cubierta de cierre no está instalada correctamente.	Revise la cubierta de cierre y asegúrese de que el borde frontal esté bloqueado debajo de la pestaña en el recipiente de la leche en polvo. Consulte la página 6, paso 6 para obtener más información.
	Elección de la Configuración incorrecta de la leche en polvo.	Asegúrese de seleccionar el número de configuración correcto para su tipo de polvo. Para obtener más información, vaya a: <a href="http://babybrezza.eu">babybrezza.eu</a>
No hay suficiente leche en polvo dispensada.	El nivel de polvo en el recipiente de polvo es demasiado bajo.	Rellene el recipiente de leche en polvo con más cantidad.
	El aparato no se ha lavado bien.	Desmóntelo a mano y seque completamente todas sus partes, luego ensamble de nuevo.
	El rascador de silicona no está instalado correctamente.	Asegúrese de que el rascador está correctamente colocado.
	Configuración incorrecta del polvo seleccionada.	Vaya a: <a href="http://babybrezza.eu">babybrezza.eu</a> confirmar la configuración de su marca y tipo de leche, luego elija la configuración correcta usando el botón "configuración de polvo" en el panel de control.
No dispensar agua.	El depósito de agua no completamente asentado.	Empuje el depósito de agua hacia abajo hasta la base.
Acumulación de polvo en la cubierta del embudo y la parte inferior del recipiente de polvo.	Uso frecuente sin limpiar la parte inferior del recipiente de polvo. Consulte la página 11, para obtener más información.	Limpie el embudo, la cubierta del embudo y la parte inferior del recipiente de polvo cada 4 biberones.

Si no puede solucionar los problemas utilizando la tabla de solución de problemas anterior, visite [babybrezza.es](http://babybrezza.es) para localizar a su representante de servicio al cliente local.