

DESCRIPTION

Wood Wash : Wood Wash est un produit prêt à utiliser qui permet d'enlever toute saleté, moisissure, champignon et dommage causé par l'exposition aux intempéries et ramène le bois à sa couleur naturelle. Ce produit est biodégradable, lavable à l'eau et facile d'utilisation.

BÉNÉFICE DU PRODUIT

- Biodégradable
- BAS COV
- Enlève la plupart des teintures et peintures
- Ininflammable
- Sansin Wood Lightner® est fourni avec le produit

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

APPLICATIONS

Recommandé pour les surfaces âgées ou neuves telles que terrasse, clôtures, rondins, revêtement, contreplaqué et poteaux de bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris.....Vert
- Odeur.....Faible
- Forme.....Liquide
- Gravité Spécifique (g/cm3).....1.0-1.05
- Densité (lbs/gal).....8.3- 8.4
- pH.....12.5-13
- Viscosity, @Zahn 2 @21°C.....18 sec +/- 1 sec
- Solvants.....N/A
- Point de congélation.....0°C
- Diluent.....Eau
- Nettoyage.....Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)...Ne pas laisser sécher
- Pouvoir couvrant.....100-200 sq.ft./US gal.
- Durée de vie d'entreposagePerd de l'efficacité avec le temps
- Solides.....< 1%
- COV(g/l).....0 g/l

CONDITIONNEMENT

Disponible contenant d'un(1) gallon US, 1 sachet de Sansin Wood Lightner®.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- La surface doit être sèche
- Température au dessus 10°C-50°F
- Humidifier la végétation avec de l'eau ou protéger à l'aide d'une bâche durant l'application.
- Protéger les surface avoisinante à l'aide d'un polythène.
- Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec le métal, tissus, revêtement de plancher ou article de jardin.
- Tenir les enfants et les animaux loin de l'espace de travail

APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer une couche uniforme par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Sur les surfaces verticales commencer par le bas en allant vers le haut.

METHODES D'APPLICATION

- Ne pas laisser sécher le produit.
- Humidifier le produit avec de l'eau pour le garder actif.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Laisser le produit dissoudre la teinture ou la peinture un minimum de 20 minutes.
- Durant le temps d'attente, vous pouvez brosser le bois à l'aide d'une brosse. Toujours brosser dans le sens du grain du bois.
- Rincer abondamment la surface en utilisant un boyau d'arrosage ou à l'aide d'une machine à laver haute pression (max 500PSI de pression)
- Diriger le jet d'eau de la machine à pression dans le sens du grain du bois en faisant un mouvement rapide de balancier
- Ne pas arrêter le jet d'eau au même endroit trop longtemps, ce qui risquerait de briser la surface du bois.
- Laisser le bois sécher complètement avant de passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2: Appliquer le Sansin Wood Lightner

- Délayer le sachet de Sansin Wood Lightner dans un gallon d'eau.
- Pulvériser le Wood Lightner abondamment sur toute la surface à traitée.
- Laisser le Wood Lightner neutralizer la surface de bois qui a été traitée un minimum de 10 minutes.
- Rincer à l'eau abondamment
- Laisser la surface sécher complètement avec de sabler.
- Sur les surface lisse, poncer le bois à l'aide d'une ponceuse à ruban ou orbitale avec un papier calibre 60-80 pour un meilleur résultat final.
- Lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet.

ENTREPOSAGE

- Fermer le contenant sans trop serrer le bouchon
- Entreposer dans un endroit sec
- Éviter d'exposer au soleil
- Ne pas réutiliser le contenant
- Éviter le d'exposer au gel
- Rincer le contenant avant de mettre au recyclage.

SÉCURITÉ

Lire la fiche signalétique de sécurité.

Wood Wash

ENVIRO STAIN®



FACILE À UTILISER 

ININFLAMMABLE


RESTAURATION DU BOIS

ECO LOGIQUE 



SANSIN®

Wood Wash

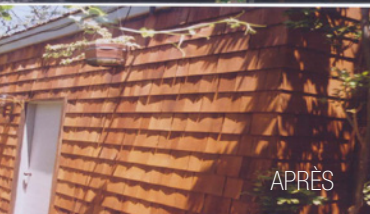

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Contient de l'hydroxyde de sodium. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS
OCTOBRE 2019

