




TP-503 / GEUTC

MANUAL - Ver 1.00

■ 套裝內容


使用產品前,請先確認配件數量,如有缺少,請洽詢原購買店家,或聯繫本公司客服中心。

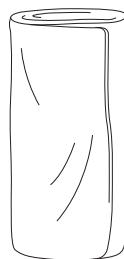


主體 × 1



主營柱 × 2




側柱 × 2

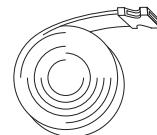

天幕連結帶 × 1




8m雙頭
營繩
× 2



3m營繩
× 6



營繩收納袋
× 1

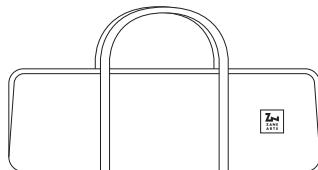

攜行袋 × 1



營柱收納袋 × 1

※本產品不含營釘、營槌。

■ 產品介紹

使用前請先充分了解本產品的特性。

本產品不含營釘

本產品不含營釘。

請參考下方建議的營釘款式、數量另行準備。

【建議的營釘款式、數量】

●TO-528 / GRART STAKE 28×10支

本產品不具備防水效能

產品所使用的TC材質為天然纖維與化學纖維的混紡布料。此種布料的特性為被雨淋濕後，天然纖維的膨脹使得纖維之間的縫隙被填滿，雖然可以短時間內減輕雨水滲透的狀況，但並不能達到完全防水的效果。而且雨水從縫合處也會有滲透的情況發生，敬請注意。

營帳防撥水效果無法長久維持

布料表層防撥水效果無法長久維持。隨著使用次數增加，可能會有防撥水效果降低，或出現雨斑的情形。防撥水效果無法長久維持，敬請見諒。

關於防潑水效果而產生的問題，在產品保修範圍之外，敬請諒解。

關於TC材質的色斑、微損傷等情況

TC材質在生產過程中會出現紡織色斑、紡織微損傷、染色不均等現象。針對上述情況均不在保修範圍內，敬請須知。

布料易變色

此布料在紫外線照射下容易產生變色情況。請避免長期連續使用或在紫外線強烈的海邊等環境下使用。

使用後請充分乾燥後再保存

TC材質容易吸收水分，使用後請注意充分晾曬。如果在潮濕的狀態下存放，容易產生發黴、異味、染色、變質等情況出現。

請勿剪下嚴禁煙火標籤

請勿剪下產品上標有嚴禁煙火的標籤。缺少嚴禁煙火標籤的產品恕不接受保固、維修等服務。

■ 搭設及使用中的注意事項

為避免搭設的過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵守以下內容。



可能導致自己或他人重傷、死亡等。

危險

- 營帳周遭嚴禁煙火。火災、缺氧及一氧化碳中毒等意外非常危險。因此使用爐火時，請務必確保營帳遠離火源。
- 颱風及暴風雨等惡劣天氣時，請盡快終止露營活動。
- 請勿在易受強風影響以及容易發生落石、雪崩、淹水等高風險地點搭設。



可能導致自己或他人輕傷及物品損壞等。

注意

- 非提供常態性搭設商品。若為常態性搭設，可能會因紫外線照射等因素，導致產品壽命縮短。
- 請搭設在排水良好、平坦的地點。水氣及污垢容易讓布料變質、不平整的營地會使營帳歪斜導致破損。
- 搭設前請先移除任何可能對產品造成損壞的石頭、樹枝等尖銳物。
- 搭設時請務必兩人以上共同作業，並注意周遭以免發生意外。
- 請勿於強風中搭設，營帳可能會被強風吹走或是被強風的力量破壞。
- 搭設時請隨時注意營帳的固定與支撐，避免被突然的強風吹走。
- 組裝營柱時，請確認每一節的營柱都有確實固定在正確的位置。在未確實固定的情況下搭設，可能會導致營柱變形或是破損。

- 架設營柱時，請注意周遭並小心營柱兩端的回彈，以免發生意外。
- 搭設完成後，為避免營帳受到強風的影響受損，請確實使用營繩營釘拉撐固定。
- 請避免長時間離開營帳，以應對突然的天候變化。

■ 撤收及使用後的注意事項


避免撤收的過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵守以下內容。



可能導致自己或他人輕傷及物品損壞等。

注意

- 撤收時請務必兩人以上共同作業。
- 撤收時請按照與搭設順序相反的步驟操作，未依順序撤收可能會導致產品損壞。
- 拔除營柱的同時，請注意周遭並小心營柱兩端的回彈，以免發生意外。
- 在收納內有彈性繩的營柱時，請由營柱的中央開始對折，如此一來可減輕彈性繩的負擔，避免過度緊繩，延緩彈性繩的老化。



- 营帐使用完畢請將布料上的髒污去除，充分乾燥後保存。如未將髒污去除、確實乾燥，可能會導致布料染色、發霉、發臭或是防水貼條剝落等情形發生。
- 营柱等金屬配件請充分乾燥後保存。如未將水分與髒污去除，可能會導致零件的腐蝕與損壞。
- 鹽分會加速布料的老化及變質。如在海邊使用，使用完請以清水沖洗，乾燥後保存。
- 清潔營帳上的髒污或水分時，請使用質地柔軟的毛巾，以輕壓的方式去除。若是用反覆搓揉或來回摩擦的方式，可能會傷害到布料上的塗層。
- 請勿使用清潔劑等有機溶劑清洗營帳，可能會導致防水塗層剝離和掉色。
- 請勿以洗衣機清洗，以免布料變質和零件損壞。
- 請存放於孩童無法拿取的地方。


■ 搭設順序

請依編號順序架設

【事前準備】

※請準備好營釘和營槌

建議的營釘數量 > TO-528 / G R A R T S T A K E 28×10

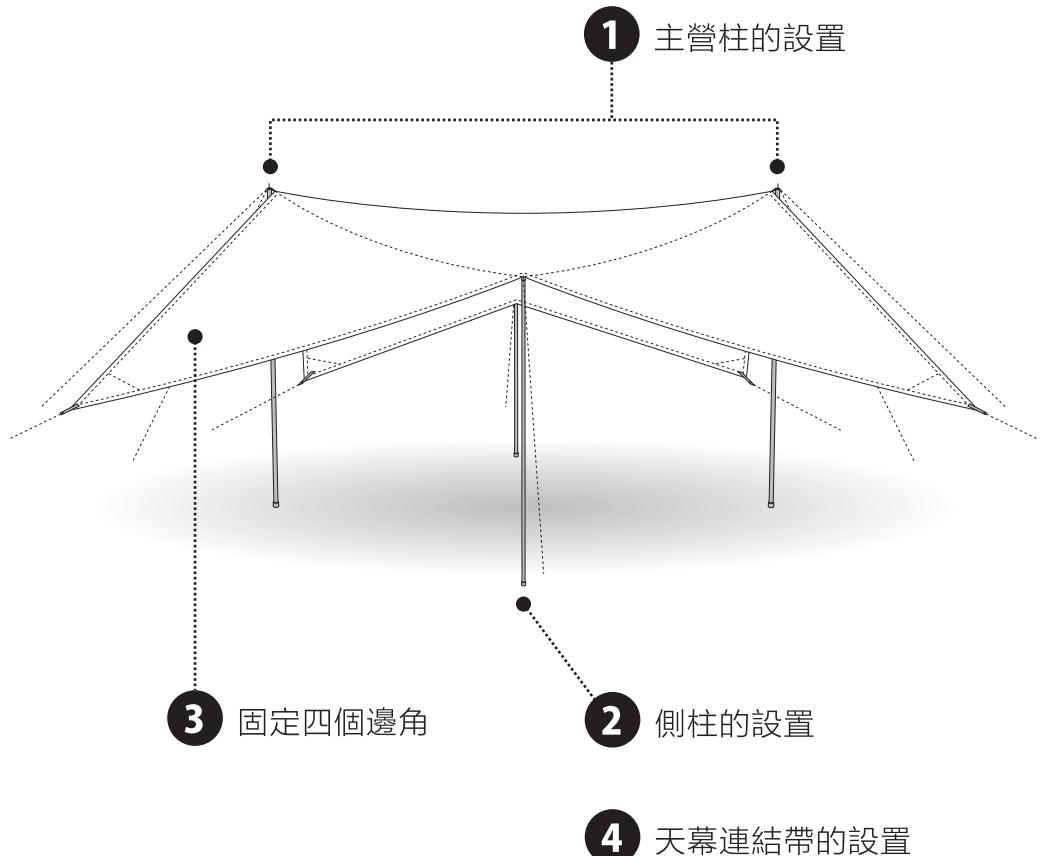


1 -1 主營柱的設置

A：將天幕帳攤開。

B：將2支主營柱對準營帳中心線延伸出來的位置。

C：將主營柱前端插入三角金屬環中，再掛上雙頭營繩。

D：利用調節片，使營繩長度與營柱等長。

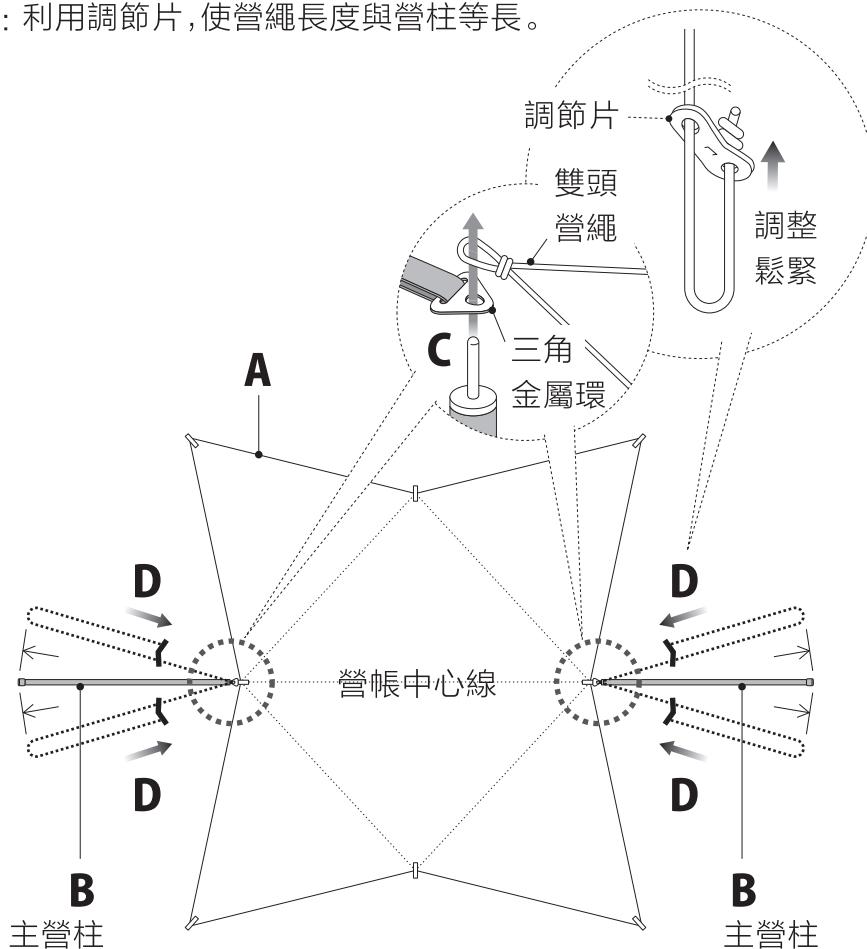


1 -2 主營柱的設置

E：將雙頭營繩以45度角拉撐。

F：打入營釘。

G：為了將營柱撐起，請先將調節片放鬆。

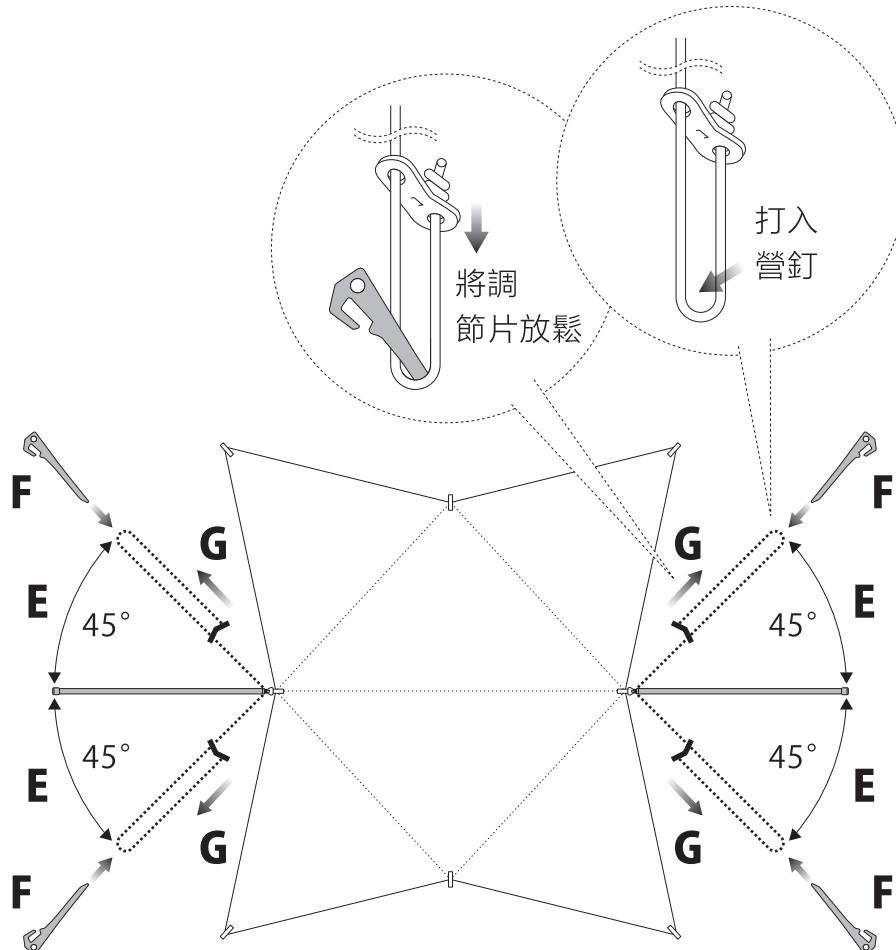

1 -3 主營柱的設置


H：撐起主營柱。

I：調整四邊的調節片、

拉撐營繩，讓主營柱與營帳中心線成一直線。

J：理想的情況下，主營柱和營繩會呈現等腰直角三角形的形狀。

調整調節片，讓主營柱與營帳
← 中心線成一直線 →

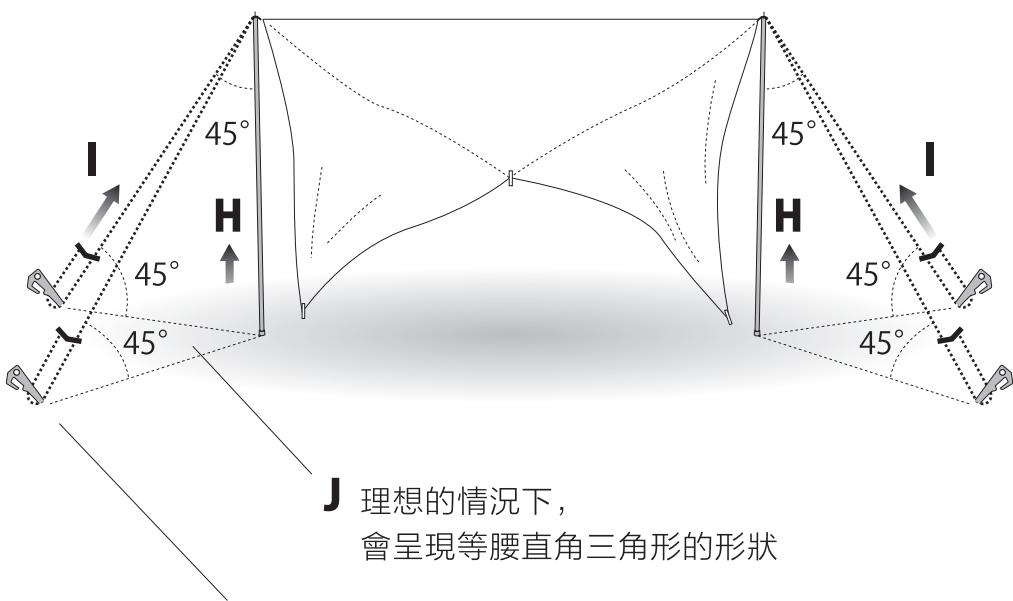

固定營繩時，將營釘以45度角的角度打入，較不易鬆脫


2 側柱的設置

A：將側柱的上端插入營帳側邊的金屬環中，再掛上3m營繩。

B：以營釘固定。

C：利用調節片拉撐營繩。

※兩側的搭設方式相同。

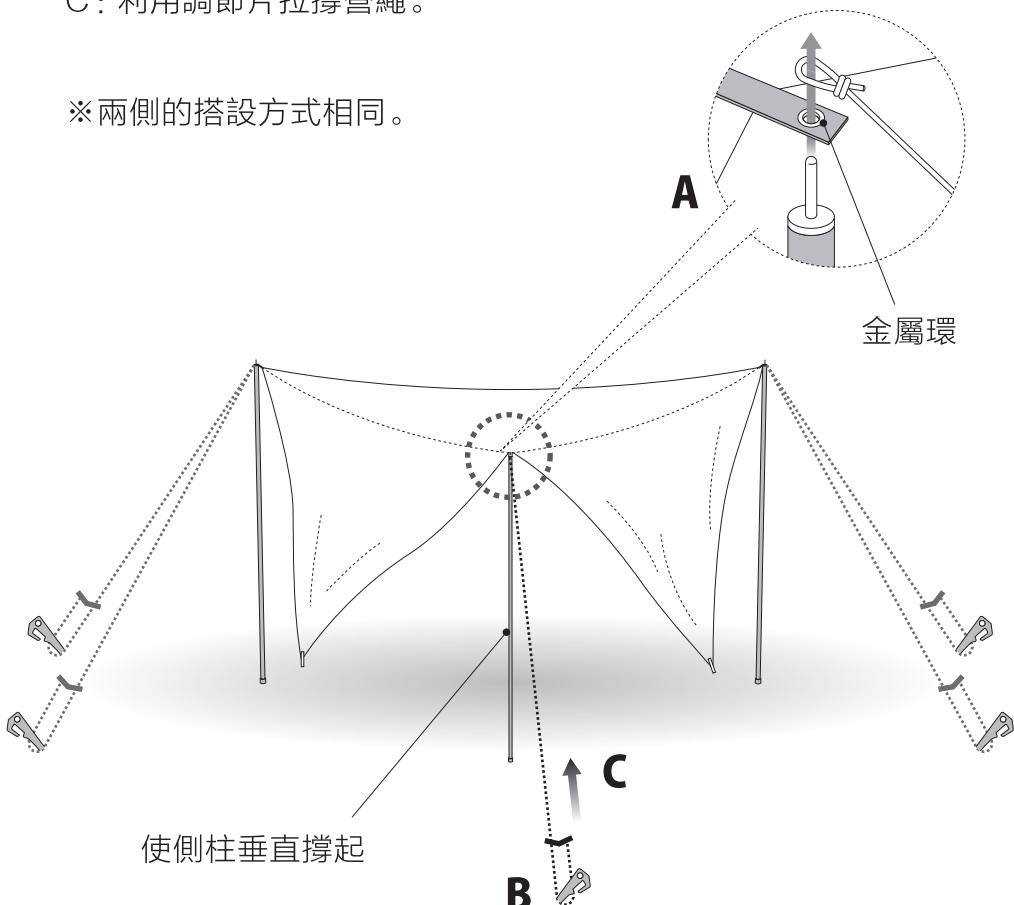


3 固定四個邊角

A：將3m營繩連接至營帳4個角的金屬環上。

B：以營釘固定。


C：利用調節片拉撐營繩。

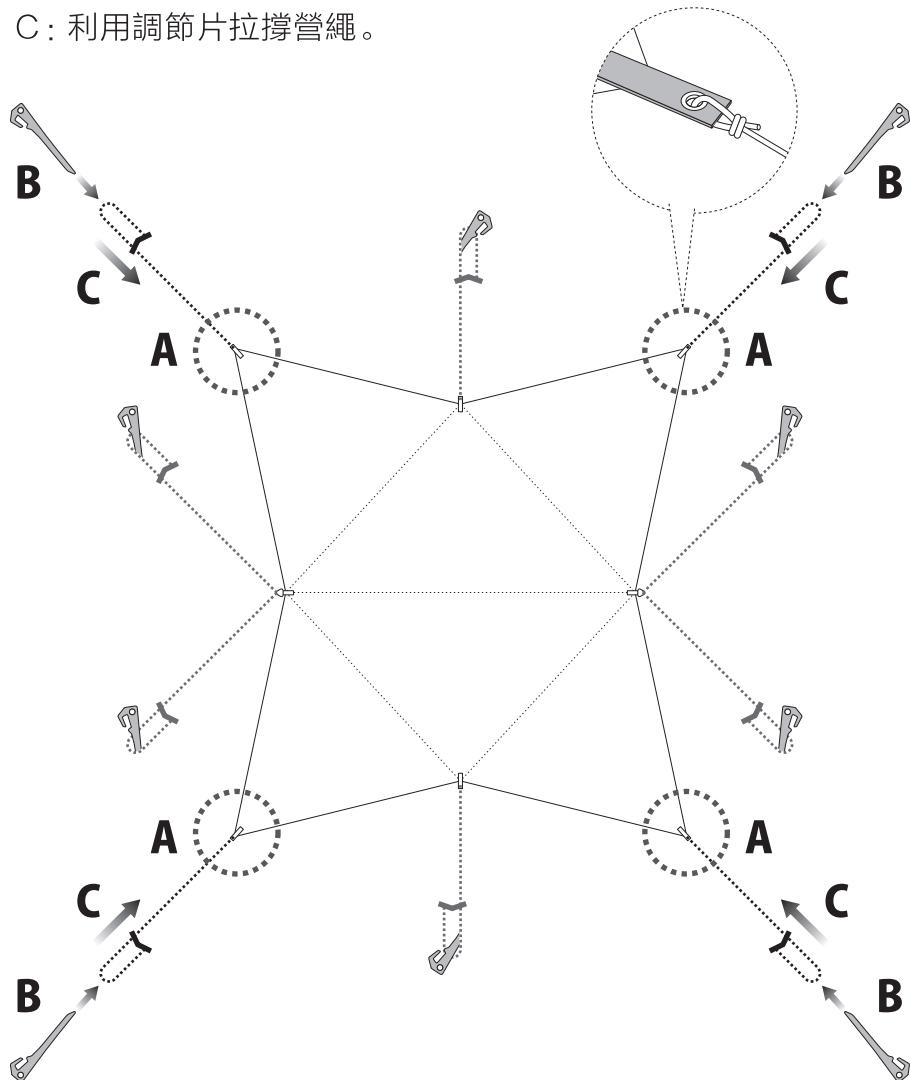

4 -1 天幕連結帶的設置

利用內附的天幕連結帶，將天幕和帳篷連接的方法。

- A：將天幕連結帶和天幕連接。
- B：將主營柱前端插入天幕連結帶的金屬環中，
掛上雙頭營繩後以營釘固定。
- C：將帳篷和天幕重疊在一起。
- D：利用調節帶調整鬆緊。

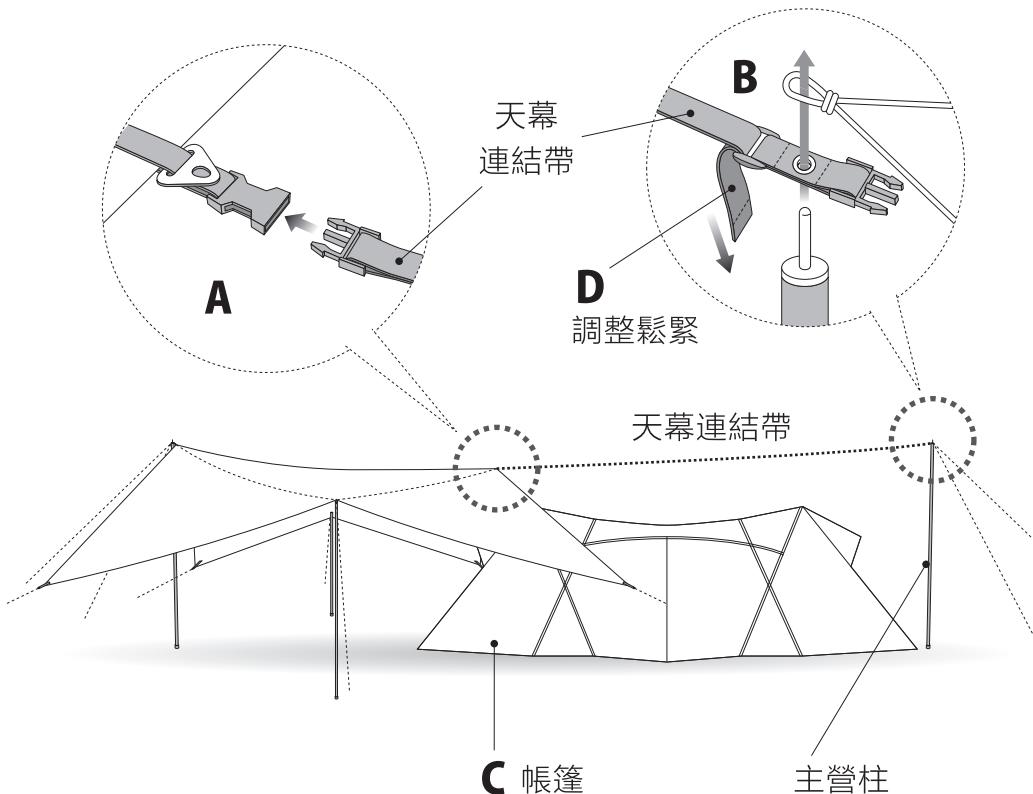


4 -2 天幕連結帶的設置

帳篷和天幕分開搭設的情況下，
可以把天幕連結帶作為掛燈架使用。

A：將天幕連結帶和天幕內側的塑膠插扣做固定。

B：利用調節帶調整鬆緊。

C：吊環上可懸掛小型的電池式營燈等。

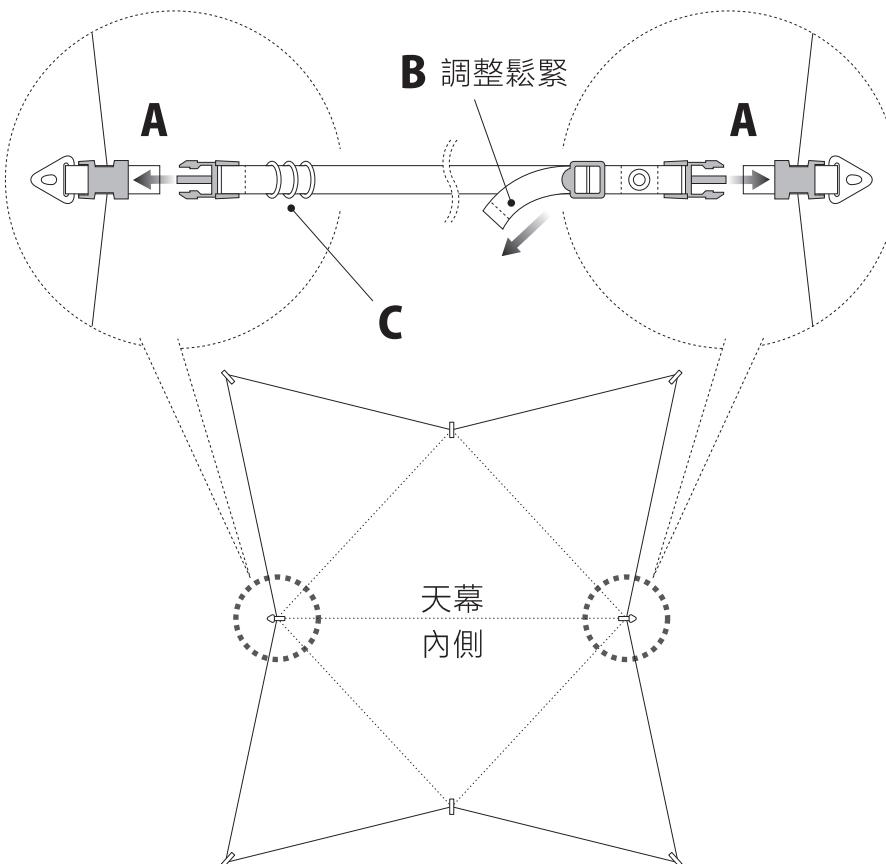

■ 保固和維修

產品若有不妥善之處，請聯繫購買店家或是聯絡本公司。如有製造上的瑕疵，本公司提供免費更換及維修的服務。對於產品使用及老化造成的損壞，將會有維修費用產生。根據產品本身狀況及缺乏料件等因素，會導致無法維修的情形發生，敬請見諒。

※ 產品送修前請先去除髒污及水氣。髒污及水氣會影響維修作業。若本公司在維修前需要進行產品的清潔與整理，額外產生的時間與費用，須由客人自行負擔。感謝您的體諒與包容。

ZANE ARTS台灣總代理
馬布谷戶外有限公司 Mabu Valley Outdoor LTD.
ADD: 815006 高雄市大社區大社路355之8號 A11
Phone: +886-7-3530733

ZANE ARTS, Inc.
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano 390-0851 Japan