

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur Peaux Autocollantes

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant ces peaux autocollantes Kåstle. Elles ont été développées selon les critères de qualité Kåstle.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de vos peaux.

À lire avant toute utilisation


- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les consignes qui y sont indiquées avant d'utiliser vos peaux, afin de pouvoir les utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, rendez-vous sur le site: www.kaestle.com/manuals
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Table des matières


1. Fonctionnement Back Fix
2. Informations importantes
3. Garantie

1. Fonctionnement Back Fix

Votre peau est prête à l'emploi. Pour régler la fixation Back Fix procédez de la façon suivante:

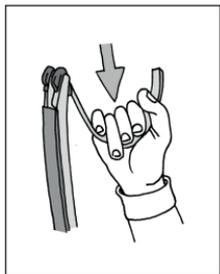

- Placez la peau sur le ski en débutant par la spatule.
- Veillez à ce que la peau soit bien centrée sur le ski et que les deux carres soient visibles.
- Placez le crochet arrière sur le talon du ski. Si nécessaire, le faire coulisser vers l'extérieur pour faciliter la fixation sur le talon du ski.
- Une fois le crochet arrière fixé, réglez la tension à l'aide de la lanière.

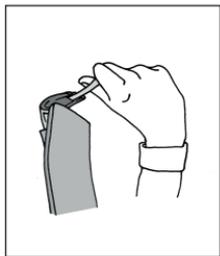

- Pour détacher le crochet arrière, il vous suffit de tirer la lanière vers le haut (faire passer la lanière par-dessus l'extrémité du ski). Elle conservera sa taille exacte et pourra ainsi être refixée aisément.
- Si le crochet arrière devait se déplacer par mégarde, répétez la procédure ci-dessus.

2. Informations importantes

Entretien et stockage

Après utilisation, laissez sécher les peaux et le sac dans un lieu aéré et tempéré, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Laissez sécher vos peaux à température ambiante. Ne les exposez jamais à l'ensoleillement, aux températures élevées, à la chaleur directe de poêles, radiateurs, etc., puisqu'ils peuvent endommager la couche adhésive de vos peaux

En général, il est inutile de déplier complètement vos peaux pour les laisser sécher. En séchant vos peaux ouvertes, vous prenez le risque d'exposer la colle aux salissures (poussière, chute au sol, contact avec un tissu pelucheux, etc.). De plus votre colle laissée longtemps à l'air libre et à la lumière subira une légère oxydation qui la fera vieillir plus rapidement.

Nous vous recommandons de vérifier la présence ou l'absence d'humidité et/ou de glace sur la colle dans les cas suivants: sortie de longue durée, avec de nombreux repeatages, neige ou météo très humide.

En cas de présence d'humidité ou de glace sur la colle, laissez vos peaux sécher dépliées une heure ou deux avant de les coller l'une contre l'autre pour terminer le séchage.

Utilisez le sac Kästle pour stocker les peaux (ne jamais les stocker mouillées), surtout si vous ne pensez pas les utiliser pendant une longue période.

Contrôlez régulièrement l'adhésif apposé sur vos peaux, surtout en début de saison ou après un stockage prolongé. Vérifiez en particulier l'extrémité arrière des peaux.

Si vous remarquez que les surfaces encollées sont en mauvais état ou très sales, **procédez à un réencollage de la peau**. Vous pouvez effectuer cette opération vous même ou contacter le service entretien de votre magasin spécialisé.

En fin de saison, conservez les peaux dans un lieu propre, frais et obscur, dépourvu d'humidité ou de sécheresse excessive. Nous vous recommandons de plier vos peaux collées l'une contre l'autre, adhésif contre adhésif, ou d'apposer le film protecteur.

Nettoyage

Les peaux autocollantes ne nécessitent pas de nettoyage du textile. Le frottement des poils sur la neige engendre un effet nettoyant automatique. Avec un entretien adéquat des peaux, l'adhésif ne requiert pas non plus de nettoyage. Si de la saleté venait à se déposer sur l'adhésif (feuilles, bois), nous vous recommandons de l'enlever avec une pincette.

Utilisation du film protecteur

Dans un esprit de simplicité et de facilité d'utilisation, la technologie Safer Skin et l'adhésif POMOCA ont été conçus pour éviter l'application régulière du film protecteur. Pour le pliage des peaux taillées au terme d'une ascension ou dans des conditions difficiles, le pliage classique (peau pliée sur elle même) est suffisant pour assurer un recollage optimal lors d'une nouvelle montée.

Pour le stockage en fin de journée, nous vous recommandons de les plier collées l'une contre l'autre afin que toute la surface encollée soit appliquée adhésif contre adhésif.

Quant au stockage pour de plus longues périodes, le film protecteur peut permettre dans certains cas d'éviter l'endommagement

de l'adhésif, surtout si la peau est soumise à d'importants changements de température (au dessus de 40°, en été notamment.)

Longévité

La longévité d'une peau autocollante Kåstle dépend de la fréquence d'utilisation et de la qualité du poil. Les peaux en nylon ont une résistance à l'usure plus élevée que les peaux en mohair, qui sont beaucoup plus sensibles à l'abrasion.

La qualité de la neige a également une grande influence sur la durée de vie de la peau : une neige poudreuse et sèche est à privilégier à une neige dure ou gelée. Sur neige dure, les courtes descentes sur les carres peuvent également abîmer les côtés des peaux.

Élimination des peaux autocollantes

Les peaux autocollantes Kåstle peuvent être éliminées comme des déchets classiques et donc déposées dans les poubelles. Les films protecteurs sont éliminés comme des déchets plastiques.

Attention

Dans le cadre d'un processus de fabrication spécifique, les peaux Kästle sont soumises à un contrôle qualité strict. Merci de n'utiliser que des produits POMOCA pour le traitement des peaux autocollantes Kästle. Ces produits garantissent un entretien facile et ne présentent aucun problème de compatibilité avec les surfaces des peaux Kästle. L'utilisation de produits d'autres marques peut nuire à la qualité de vos peaux Kästle et/ou réduire drastiquement leur longévité et leur efficacité.

Conseils d'utilisation

Plusieurs variables interviennent dans les opérations de collage et décollage des peaux Kästle. Il s'agit de l'état de la semelle du ski, le fart utilisé, l'état de l'adhésif mais aussi les conditions extérieures comme la température et l'humidité. Parmi les principaux problèmes, citons notamment: collage de la peau sur le ski difficile voire impossible, ou encore décollement soudain.

L'adhésif de qualité utilisé pour les peaux Kästle permet de réduire au maximum ces problèmes.

Comment faire pour assurer un bon collage/décollement et éviter des problèmes?

- La semelle du ski doit être propre (sans résidus d'adhésif, boue, herbe...) et bien entretenue. Les semelles très abîmées (rayures) et dépourvues d'entretien peuvent faciliter le transfert de l'adhésif sur le ski et la rétention d'humidité sur le ski.
- Le fartage du ski est important pour l'entretien de la semelle. Il contribue à améliorer la glisse et le contrôle en virage. Après l'utilisation de farts à chaud, éliminez l'excès de fart à l'aide d'un racloir et brossez votre ski. Nous vous recommandons d'utiliser des farts à la paraffine hydrocarbonée, sans additifs.
- Les farts contenant fluor, Téflon, graphite, silicone et autres composants similaires ou encore ceux destinés aux neiges très froides peuvent nuire au collage de la peau. Nous vous en recommandons un usage modéré ou alors de confier le fartage à un spécialiste.
- Nettoyez soigneusement vos skis neufs sortis d'usine pour éviter que des produits utilisés pour la fabrication et/ou la protection lors du transport et du stockage puissent endommager la peau et/ou nuire au collage.
- Ne jamais laisser vos skis et/ou peaux à

l'extérieur par températures glaciales. De pareilles conditions nuisent au collage de la peau. Si vos peaux ont été exposées à de telles conditions, réchauffez-les avec votre chaleur corporelle avant utilisation.

- Si vous devez laisser les skis à l'extérieur (refuge en montagne, cabane), ne les rentrez pas à l'intérieur pour coller les peaux. Le changement de température provoque la condensation d'une couche d'humidité sur la semelle du ski et gêne l'adhésion de la peau. Coller préférentiellement les peaux (à température du stockage à l'intérieur) à l'extérieur sur les skis froids ou, si possible, rentrez les skis à l'intérieur 15min avant d'y coller les peaux en les essuyant si besoin.
- Avant de coller la peau sur la semelle du ski, vérifiez que la semelle soit propre, sèche et dépourvue de neige. Si nécessaire, séchez-la soigneusement à l'aide d'un torchon, d'un gant ou de la manche de votre polaire... Evitez le contact de la surface collante de la peau avec de la neige, de la boue, de la poussière, etc.
- Au terme de votre ascension, ne laissez pas vos peaux collées ou pendues aux skis posés à la verticale si la température et/ ou l'ensoleillement sont élevés. Les UV et les

températures élevées nuisent à la qualité de l'adhésif.

- Durant l'ascension, prenez garde aux courtes descentes avec vos peaux. La neige dure peut abîmer les poils, en particulier les bords de la peau. La neige poudreuse peut cacher des cailloux ou des rochers à même d'endommager fortement la peau.
- Par températures basses (en dessous de -2°), nous vous recommandons de conserver les peaux près du corps (sous la veste ou la polaire) pour les réchauffer. Il en est de même lorsque vous descendez d'un sommet pour affronter une nouvelle montée. Une peau dotée d'un adhésif ayant conservé une certaine température sera plus facile à poser. Pour remettre la peau, nettoyez et séchez soigneusement la semelle du ski, sortez la peau et collez-la immédiatement sur le ski afin d'éviter qu'elle ne se refroidisse. Veillez au rangement adéquat de vos peaux avant la descente afin de ne pas les perdre durant le trajet!
- Lors d'un repeutage, ne sortez pas les peaux de votre veste et ne levez pas non plus votre ski avant d'être prêt à remettre la peau. Une température la plus élevée possible de la peau et du ski va aider à une meilleure adhésion. Laissez le ski en contact avec la

neige. Les skis vont garder la même température que la neige (toujours proche de 0° C), normalement plus élevée que la température de l'air. Dans votre veste, les peaux auront une température autour de 5° C), normalement plus élevée que la température de l'air. Sortez la peau de votre veste seulement au moment où vous allez l'ouvrir pour la coller sur le ski. Levez le ski seulement au moment où votre peau est prête pour être collée dessous.

- Les peaux autocollantes Kästle bénéficient d'un traitement anti-bottage Ever Dry qui empêche la formation de sabots sous les skis. Si la peau est déjà endommagée (p.ex. perte de poils) et que les conditions sont favorables à la formation de sabots (neige poudreuse au sommet, mais humide ou mouillée en plaine), vous pouvez augmenter le pouvoir hydrophobe de la peau en appliquant un fart approprié dans le sens du poil. Par exemple un fart hydrocarboné de glisse pour le ski alpin ou le skating pour les températures variant entre 0 °C et -4 °C (32 °F à 25 °F), ou le fart liquide POMOCA.
- Le décollement soudain d'une peau peut provoquer une chute. L'entretien adéquat des peaux est donc primordial. Le choix du type de peau (mohair, mixte ou synthétique), ainsi

que la largeur, sont également très importants. De nombreuses chutes en dévers sur neige dure sont dues à des peaux trop étroites et des écarts trop visibles par rapport aux carres (plus de 3mm sans peau).

3. Garantie

Kästle garantit à l'acheteur d'origine, pour une durée d'une année à compter de la date d'achat, que le produit soit conforme aux spécifications listées dans les instructions. Si l'acheteur devait découvrir un vice caché, il serait alors tenu de renvoyer le produit à l'adresse d'achat. Ce produit sera alors réparé ou échangé gratuitement. Nous nous réservons le droit d'exiger une preuve d'achat pour toutes les demandes d'application de garantie. Sont exclus de cette garantie l'usure normale du produit, les modifications ou les transformations non autorisées, l'utilisation incorrecte, l'entretien inadéquat, les accidents ou l'utilisation du produit à des fins auxquelles il n'a pas été destiné.

AVERTISSEMENT

Le ski est un sport dangereux par nature qui comporte un risque de blessures graves, voire de décès. Vous devez comprendre et accepter les risques encourus avant de vous lancer dans la pratique du ski. Vous êtes entièrement responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce

produit, il convient de prendre connaissance des notices et avertissements qui l'accompagnent, de vous former à son utilisation adéquate, et de vous familiariser avec ses possibilités et ses limites.