

ATK GEAR

# ATK Z87 User Manual

**Models: Z87 / Z87 Pro**

05

## 灯光效果

LIGHTING DESCRIPTION

## 灯效切换



按下 FN+~ 调用自定义背光，仅支持一组自定义记忆灯光。

## 自定义灯光编辑：

按 FN+~ 切换至自定义灯光模式，再按下FN+~开始编辑灯光，此时按下需定义的按键，每按一下键盘灯光颜色变换，编辑完成后再次按下FN+~保存已经编辑的灯光。

## 长条指示灯灯效



有线模式：按下FN+右CTRL，显示充电灯效：灯条绿色跑马—充电，灯条绿色常亮—充满。

无线模式：设备未连接时，灯条优先指示无线通道。

设备连接后，按下 FN+右CTRL，显示充电灯效：灯条绿色跑马—充电，灯条绿色常亮—充满。

设备配对时，长条指示灯快闪，回连时，长条指示灯慢闪（2.4G绿色—BT1蓝色—BT2紫色—BT3青色—）  
配对成功后，恢复正常灯效。

06

## 常见疑难

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

## Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，  
F1-F12没有反应或变成功能键？

A 在按下FN+S后，键盘会切换成MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改  
更多RGB灯光效果，应该怎么办？

A 通过ATK.PRO官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能。

## ↑ 驱动下载和固件升级

前往官网：[ATK.PRO](http://ATK.PRO)

可下载最新驱动程序和进行固件升级  
体验键盘完整功能



ATK


## 使用指南 &gt;&gt;

WEB:[ATK.PRO](http://ATK.PRO)

User Manual

## 01 按键说明

## KEY DESCRIPTION

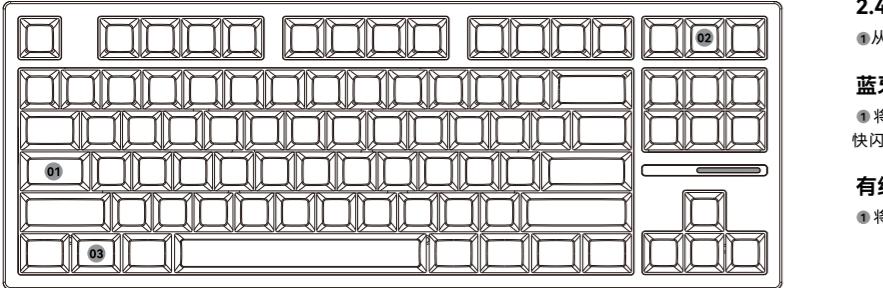

**长条指示灯:** 可切换显示灯效和电量; 低电量和连接状态提示



**CAPS指示灯:** CAPS键位灯区分大小写状态, 大写状态时常亮



**Scroll指示灯:** Scroll键位灯区分滚动锁定状态, 开启状态时常亮




**WIN指示灯:** WIN键位灯区分WIN键锁定状态, WIN键锁定时常亮, 此时WIN键无法使用



## Windows / MAC模式



切换为Windows模式



切换为MAC模式

在接入Windows系统时  
如果切换为MAC模式



对调WIN和ALT键

## 02 快速开始

## QUICK START

## 2.4G无线连接 (仅限三模版本)

①从左侧收纳槽中取出接收器 ②将接收器插入电脑的USB端口 ③将右侧的模式切换开关拨至2.4G模式

## 蓝牙连接 (仅限三模版本)

①将右侧的模式切换开关拨至蓝牙模式 ②长按FN+数字键1、2或者3开始配对, 配对时长条指示灯快闪 ③最多支持配对3台设备。按FN+数字键1、2或者3可以切换设备

## 有线连接

①将USB-C连接线插入键盘的端口 ②将线缆连接至电脑 ③将右侧的模式切换开关拨至中间

## 03 电源管理 (仅限三模版本)

## POWER MANAGEMENT

## 电量查看

按住FN+右CTRL时, 指示灯改为电量指示, 松开时恢复设定的灯效

100%-80%电量: 8个灯珠全亮绿色

80%-70%电量: 从左至右7个灯珠亮绿色, 剩下熄灯

70%-60%电量: 从左至右6个灯珠亮绿色, 剩下熄灯

60%-50%电量: 从左至右5个灯珠亮绿色, 剩下熄灯

50%-40%电量: 从左至右4个灯珠亮绿色, 剩下熄灯

40%-30%电量: 从左至右3个灯珠亮黄色, 剩下熄灯

30%-20%电量: 从左至右2个灯珠亮黄色, 剩下熄灯

20%以下: 最左边1个灯珠亮红色, 剩下熄灯

## 低电量提示

在低电量时数字键全红色闪烁。

## 充电方式

在任何模式下, 通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电。

在数据线连接状态下, 按FN+右CTRL可在长条指示灯上查看充电状态, 按住时,

灯条绿色跑马表示正在充电 灯条绿色常亮表示已经充满

## 休眠功能

在蓝牙和2.4G模式时, 键盘静止3分钟后进入一级休眠, 背光关闭;

静止10分钟后进入二级休眠, 蓝牙/2.4G断开, 按任意键可立即回连。

## 04 FN组合按键

## FN COMBINATION BUTTON

## 多媒体快捷组合键

按键	Windows系统	MAC系统	备注
F1	我的电脑	屏幕亮度减小	
F2	主页	屏幕亮度增加	
F3	计算器	控制台(CTRL+方向键上)	
F4	播放器	搜索(WIN+F)	
F5	上一曲	呼出SIRI	
F6	下一曲	截图(win+shift+4)	
F7	暂停/播放	上一曲	
F8	停止	播放/暂停	
F9	静音	下一曲	
F10	音量降低	静音	
F11	音量提高	音量减小	
F12	邮箱	音量增加	
ESC	长按3秒, 恢复出厂设置		
A	切换至Windows模式		
S	切换至MAC模式, 功能见按键说明	WIN键与ALT键对调	
左 WIN	锁定WIN键, 锁定时WIN键无法使用	WIN键白灯指示	
右 CTRL	显示充电灯效	灯条绿色跑马->充电 灯条绿色常亮->充满	
1	切换至蓝牙设备1, 长按配对	长条指示灯蓝色闪烁	
2	切换至蓝牙设备2, 长按配对	长条指示灯紫色闪烁	
3	切换至蓝牙设备3, 长按配对	长条指示灯青色闪烁	
4	长按配对2.4G接收器	长条指示灯绿色闪烁	

## 04 FN组合按键

## FN COMBINATION BUTTON

## 灯效控制

DEL	关闭 / 打开背光 (带记忆)
INS	切换背光模式
←	背光灯光方向切换
→	快速调节七色背光
↑	背光亮度提高
↓	背光亮度降低
=+	背光速度增加
-	背光速度减小
HOME	切换长条指示灯灯效
END	长条指示灯颜色切换
PGUP	长条指示灯速度增加
PGDN	长条指示灯速度减小
{	长条指示灯亮度降低
}	长条指示灯亮度提高