

Kun käytät korkeita pulloja, babybrezza.fi-sivustolta on saatavana korotuspohja.



Kuvassa korotusjalustan ja korkeiden pullojen kanssa

babybrezza®

formula pro®
mini

Ohjekirja

asennusta, käyttöä ja puhdistusta varten



Asiakaspalvelu

Jos sinulla on ongelmia Baby Brezza Formula Pro® Mini -laitteesi kanssa, käy osoitteessa Babybrezza.fi löytääksesi paikallinen asiakaspalvelu.

Tämä tuote on suojattu yhdellä tai useammalla patentilla, mukaan lukien US-patentti nro. 8 584 901, Kanada patentti nro. 2,842,603, Kiinan patentti nro. CN103874441, Australia patentti nro. 2011374309, Espanja patentti nro. ES2473790B2 ja sillä on vireillä olevat patenttihakemukset Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


babybrezza.fi

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Lue käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että Formula Pro® Mini toimii oikein joka kerta.

Ohjeet turvalliseen käyttöön

- Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen.
- Tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valmistajan huoltokeskuksen tai muun pätevän henkilön/yrityksen toimesta vaarojen välttämiseksi.
- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Puhdistuksen ja huollon voivat suorittaa 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai psyykinen toimintakyky on heikentynyt tai heillä on kokemuksen ja tiedon puute, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

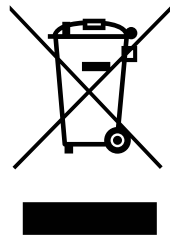

Tämä etiketti osoittaa, ettei tuotteita saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi hallitsemattoman jätehuollon mahdolliset vahingot ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä laite vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävä uudelleenkäyttöä. Voit kierrättää käytetyn laitteen ottamalla yhteyttä lähimpään elektroniikan kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen. He voivat viedä tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

⚠ VAROITUS::

- Asennus- ja puhdistusohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta Formula Pro® Mini toimisi kunnolla. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.
- Tarjoile aina steriloitua tai keitettyä ja jäädytettyä (huoneenlämpöistä) vettä alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille.
- Älä koskaan kaada kuumaa vettä suoraan vesisäiliöön. Anna veden jäähtyä aina ensin huoneenlämpöiseksi tai käytä äidinmaidonkorvikkeeseen soveltuvaa pullotettua vettä.
- Vesijohtovesi ja/tai sterilioimattomat tuttipullot voivat mahdollisesti aiheuttaa terveysriskejä lapsellesi.
- Valmista vain yksi pullo kerrallaan, syötä välittömästi ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.
- Älä säilytä yli jäänyttä äidinmaidonkorviketta tai velliä. Jos vauvasi on syntynyt keskosena, hänen syntymäpainonsa on alhainen tai hänen immuuniteettinsä on heikentynyt, ota yhteys lääkäriin ennen tämän laitteen käyttöä.

TEKNINEN INFORMAATIO
Jännite: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Malli: FRP0079
Virta: 2.5A

Lämpöelementti teho: 250W
Moottori: 20W

Tallenna nämä ohjeet



ONNITTELUT!

Kiitos, että ostit Baby Brezza
Formula Pro® Minin.

Baby Brezza on kehittänyt Formula Pro®
Minin auttamaan vanhempia
säästämään aikaa ja helpottamaan
vauvan ravinnon valmistusta.

**Lue kaikki ohjeet
huolellisesti ja noudata
niitä saadaksesi kaiken
irti Formula Pro® Mini
laitteestasi**



HUOMAUTUS! Huomioi ennen koneen osien purkamista – Noudata ensin näitä ohjeita:

- Aseta Formula Pro® Mini tasaiselle alustalle ja käännä laite niin, että sen takaosa on itseesi päin.
- Irrota vesisäiliö ja vesisäiliön kansi koneen takaosasta ja puhdista se perusteellisesti miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä. Huuhtelee sitten huolellisesti ja kuivaa.
- Täytä vesisäiliö äidinmaidonkorvikkeeseen sopivalla vedellä, pullovedellä tai keitetyllä huoneenlämpöiseksi jäädytetyllä vedellä.
- Aseta vesisäiliö ja kansi takaisin paikalleen, käännä laite niin, että sen etuosa on itseesi päin, ja työnnä pistoke pistorasiaan.
- Kone piippaa kerran osoittaakseen, että se on käynnissä. Voit myös nähdä LCD-näytöltä, että kone on käynnistetty. Jos LCD-näytössä ei syty valoa, kun laite on kytketty, käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Huuhtelee koneen sisäpuoli.


- Ota kuppi tai muu yli 300 ml:n astia ja aseta se suppilon alle.
- Paina ohjauspaneelin "ml"-painiketta toistuvasti, kunnes ohjauspaneelilla näkyy "300 ml".
- Paina ohjauspaneelin käynnistyspainiketta. Formula Pro® Mini annostelee nyt 300 ml vettä.
- Kaada koneesta annosteltu vesi pois (tai kastele kukat sillä).

Nyt voit poistaa pistokkeen pistorasiasta ja sammuttaa koneen, irrottaa kaikki seuraavalla sivulla esitetyt osat ja asentaa uuden Formula Pro® Mini -laitteesi.

- Muista seuraavalla sivulla esitetyt koneen eri osien nimet. Sen jälkeen voit jatkaa asennusta seuraavien sivujen ohjeiden mukaisesti.

Formula Pro® Mini osat

Irrota ja puhdista kaikki osat (paitsi perusyksikkö). Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Asenna sivuilla 5 ja 6 esitettyjen ohjeiden mukaan.

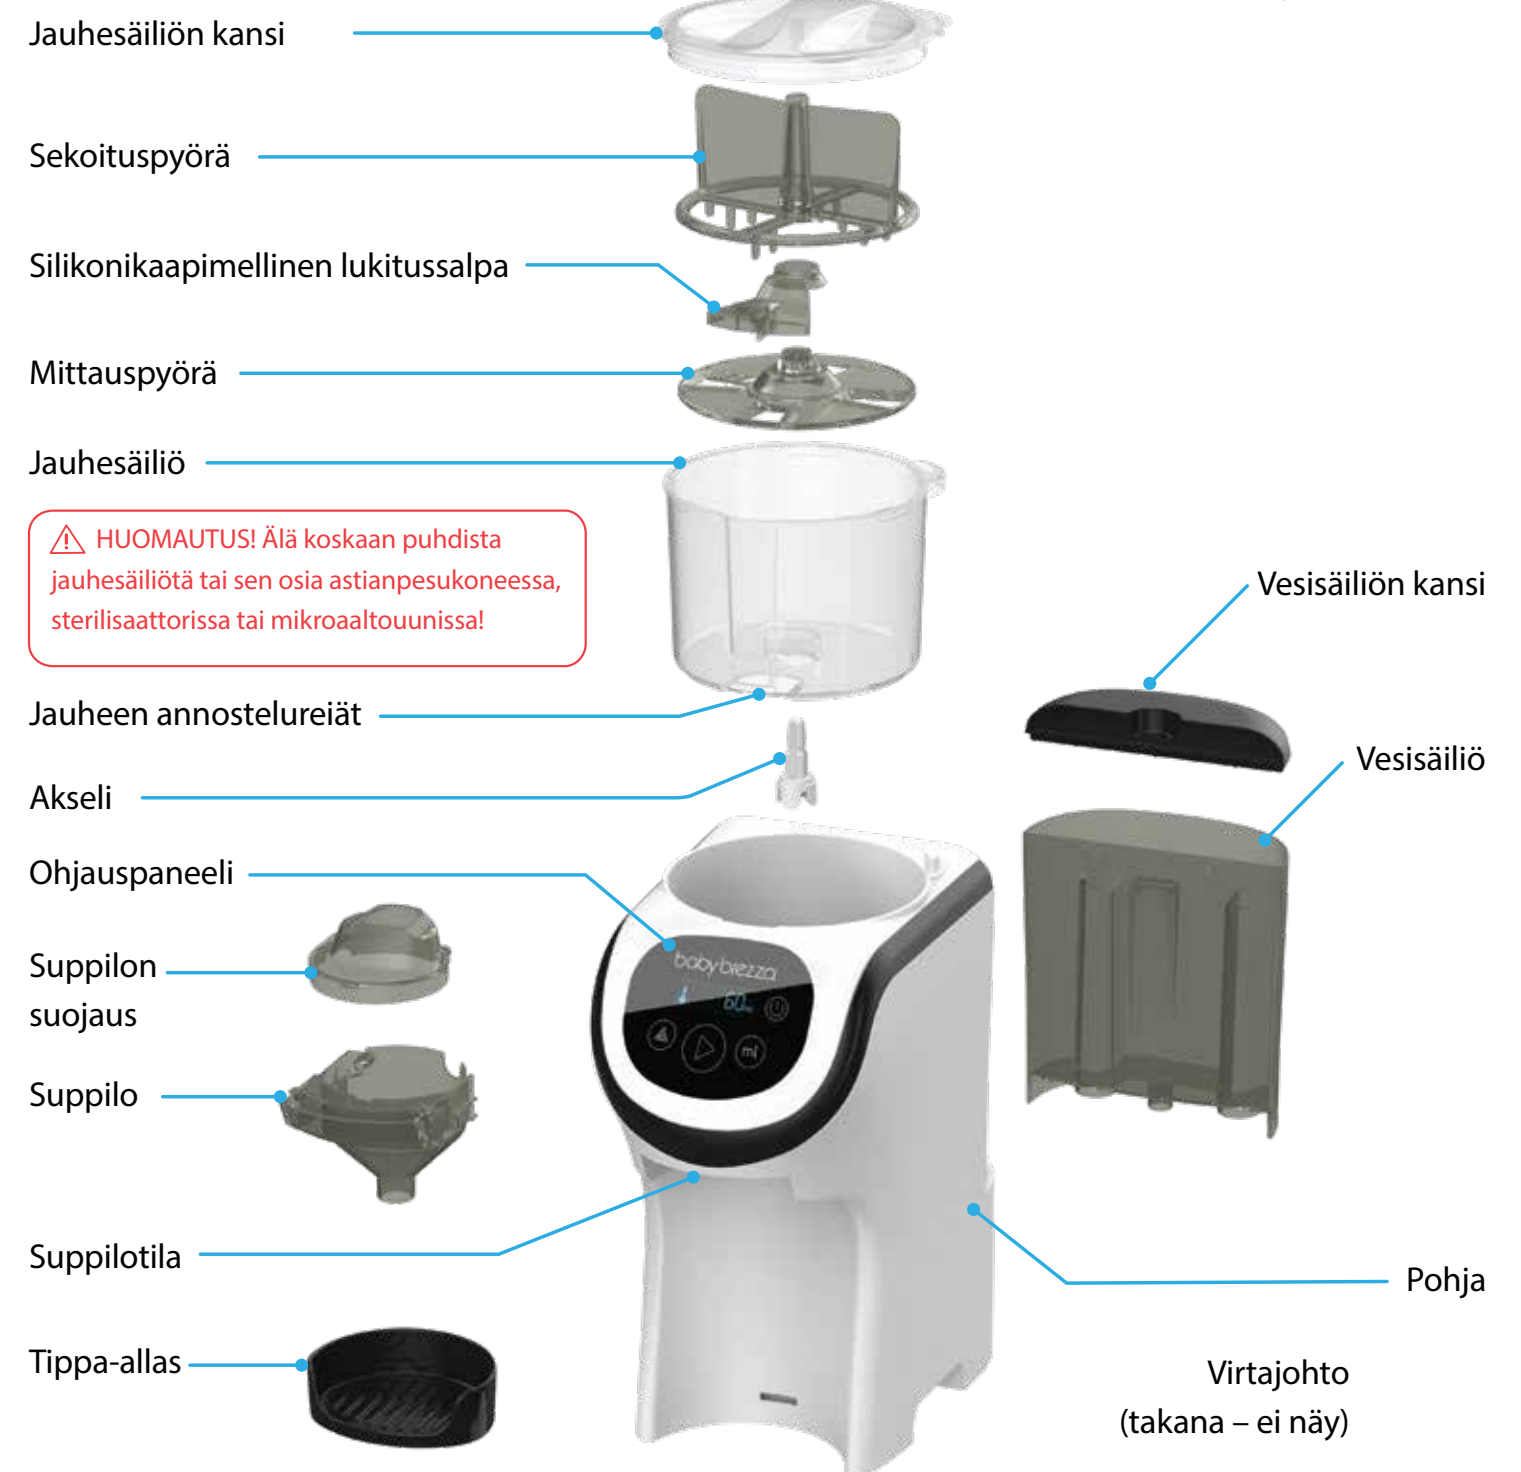

Kun käytät korkeita pulloja, **babybrezza.fi**-sivustolta on saatavana korotuspohja.



Kokoamisohjeet




1 Näiden osien käsinpesun jälkeen on tärkeää, että ne ovat kuivuneet perusteellisesti ennen uudelleen kokoamista.



2 Asenna suppilo ja suppilon kansi. Aseta suppilon osat suppilotilaan työntämällä ensin ylös ja sitten sisään.



3 Asenna akseli perusyksikköön kuvan mukaisesti.

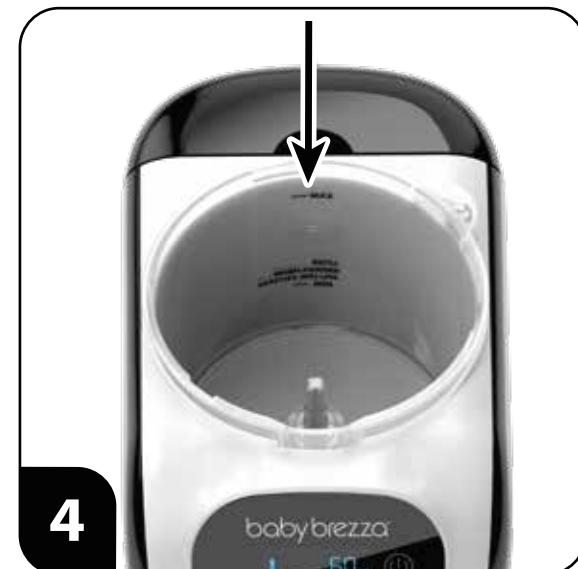

4 Voit nyt asettaa jauhesäiliön perusyksikön päälle. Käännä jauhesäiliötä niin, että tekstisivu on itseesi päin.

Asennusohjeet jatkuu



5 Aseta mittapyörä jauhesäiliöön akselin päälle litteä puoli alaspäin. Varmista, että mittapyörän reiät ovat samassa asennossa kuin kuvassa.



6 **TÄRKEÄ!**
1. Aseta lukitussalvan etureuna läpän alle jauheastian etupuoliseen syvennykseen.
2. Aseta lukitussalvan reikä akselin päälle ja paina sitä alaspäin lukitaksesi sen paikalleen.



7 Varmista, että lukitussalpa on kiinnitetty kunnolla mittapyörään ja että ne näyttävät asennettuina tältä. "naks"



8 Nyt voit asettaa ohjauspyörän akselille ja painaa sitä lujasti alas niin, että kuulet naksahduksen. Varmista myös, että ohjauspyörä on tukevasti paikallaan eikä sitä voi helposti irrottaa. "naks"

Nyt olet valmis kaatamaan jauhetta jauhesäiliöön ja valmistamaan ensimmäisen pullollisen.

Valmista ensimmäinen pullollinen




1 Kaada jauhe varovasti jauhesäiliöön. Varmista, että täytät jauhetta vain jauhesäiliön MIN- ja MAX-viivojen väliin



2 Aseta kansi jauhesäiliön päälle ja käänä sitä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Jauhesäiliö lukittuu perusyksikköön jauhesäiliön kantta kääntämällä, turvakytin avautuu ja jauhesäiliö lukittuu yksikköön.

Käänä kantta vastapäivään nostaaksesi jauhesäiliön.

Tippa-alustan ohjeet

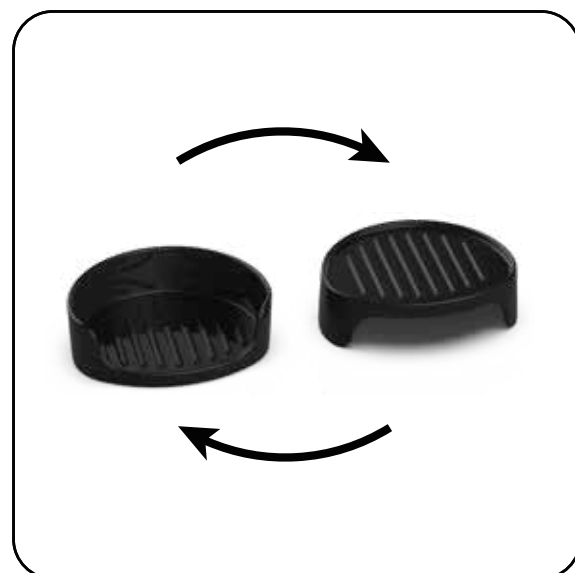


Tippa-alustaa voidaan käyttää kahdessa asennossa, jotta voit laittaa pullon suppilon alle.



Aseta tippa-alusta niin, että pullo on mahdollisimman lähellä suppiloa. Näin vältät vuodot.

Tarkastellaan ohjauspaneelia seuraavalla sivulla.

Formula Pro® Mini - säätimet ja toiminta

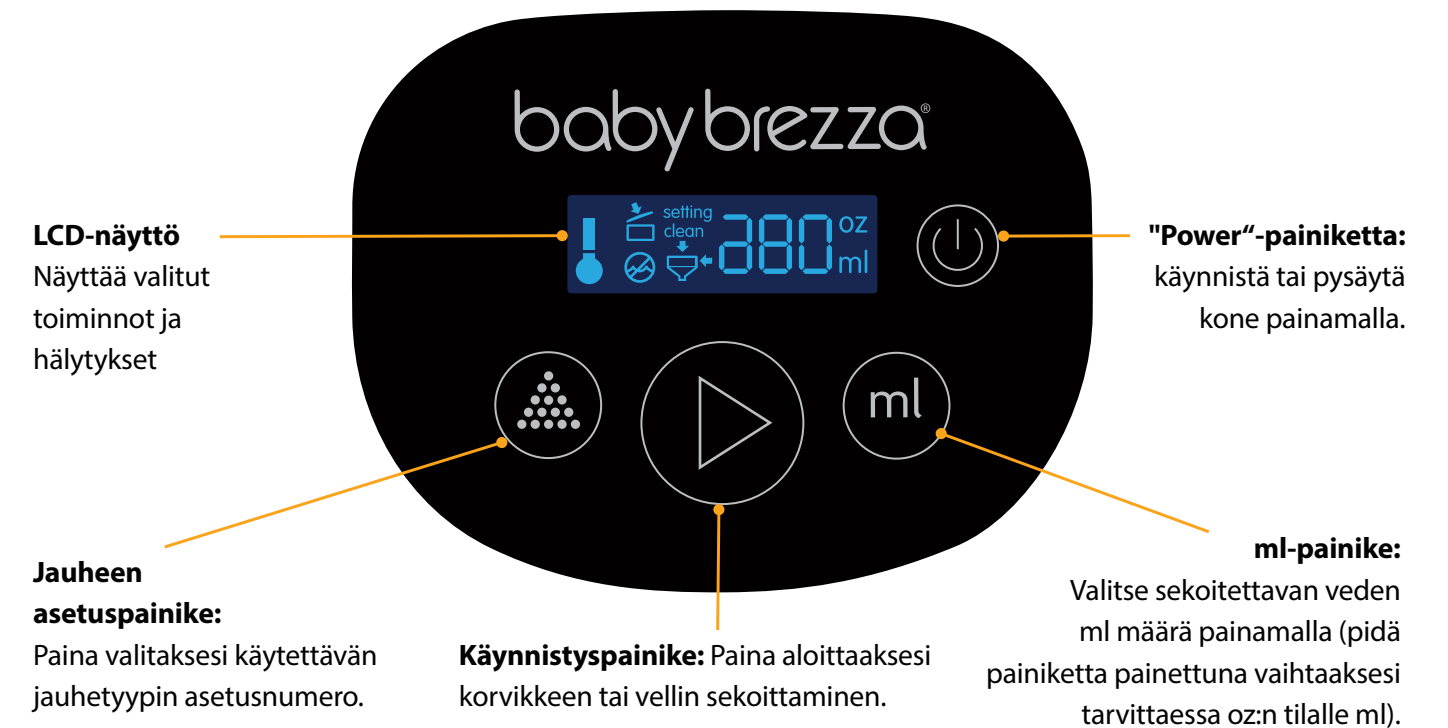

Jauhe- ja vesiasetukset

- 5** Jauheasetuksen indikaattori – käytä "powder setting"-painiketta valitaksesi asetusten 1–10 välillä.
- 60 ml** ml-indikaattori – valitse "ml"-painikkeella, kuinka monta millilitraa vettä haluat sekoittaa jauheeseen. Voit valita 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 tai 300 ml vettä. Valitettavasti 30 ml:lle ei ole vaihtoehtoa.

Veden lämpötila

- !** Lämpötilan merkkivalo vilkkuu veden lämmitessä ja palaa jatkuvasti, kun vesi on saavuttanut kehon lämpötilan. Veden lämpötilaa ei voi säätää.


Varoitussymbolit

Formula Pro® Mini ei käynnisty, jos LCD-näytössä näkyy jokin näistä symboleista.

- !** Jauhesäiliön kansi auki – Jauhesäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni tai se ei ole kunnolla paikoillaan. Aseta kansi oikein ja käänä sitä myötäpäivään, jolloin se sulkeutuu kunnolla, kun tämä symboli on näkyvissä.
- !** Low Water – lisää vettä, kun tämä symboli tulee näkyviin.
- !** Puhdista suppilo – Tämä symboli ilmestyy joka neljännen valmistamasi pullollisen jälkeen. Kun tämä symboli tulee näkyviin, irrota suppilo, huuhtele se juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti ennen osan kokoamista takaisin perusyksikköön. Katso lisätietoja sivulta 11.
- !** Suppilo ulos – Suppiloa ei ole asennettu tai se ei ole asennettu oikein. Varmista, että suppilo on kunnolla pohjassa, kun tämä symboli näkyy.

Ensimmäisen pullollisen valmistelu – jatkuu

Varmista, että Formula Pro® Minin sähköjohto on kytketty pistorasiaan ja päällä.

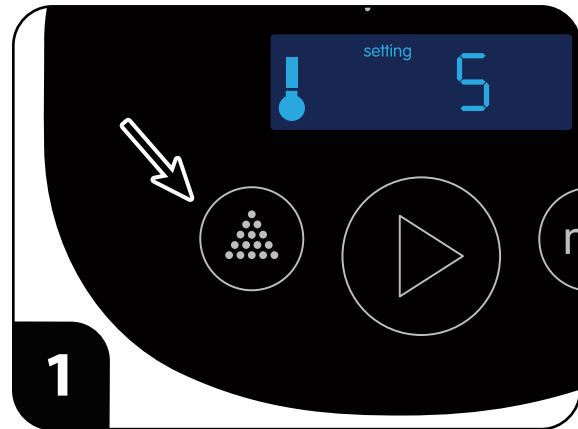

Paina "Powder Setting" -painiketta toistuvasti valitaksesi oikean asetuksen 1–10 väliltä.


On erittäin tärkeää, että valitset oikean asetuksen käyttämällesi jauhetypille!

Siirry osoitteeseen Babybrezza.fi löytääksesi oikean asetuksen käyttämällesi jauhetypille.




Paina "ml"-painiketta toistuvasti valitaksesi vesimäärän, jonka haluat annostella.

HUOMAUTUS! Millilitramäärä vastaa vain annosteltavan veden määrää eikä sisällä seokseen lisätyn jauheen määrää.

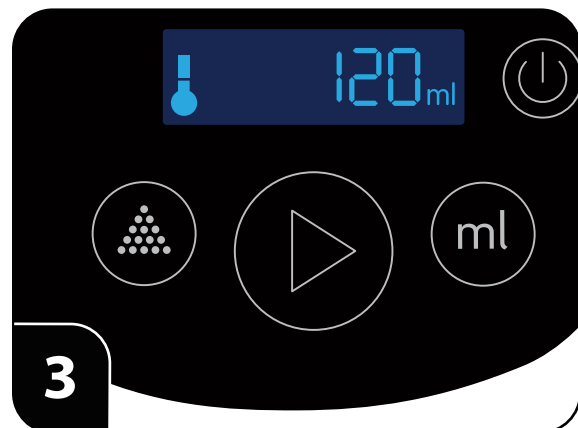

Paina "Start" -painiketta sekoittaaksesi seoksen. Muista, että Formula Pro® Mini muistaa asetukset ja ml-määrän, vaikka irrottaisit johdon, joten sinun ei tarvitse määrittää asetuksia uudelleen jokaisen sekoituksen jälkeen. Voit kuitenkin muuttaa asetusta ja ml-määrää milloin tahansa painamalla painikkeita uudelleen.

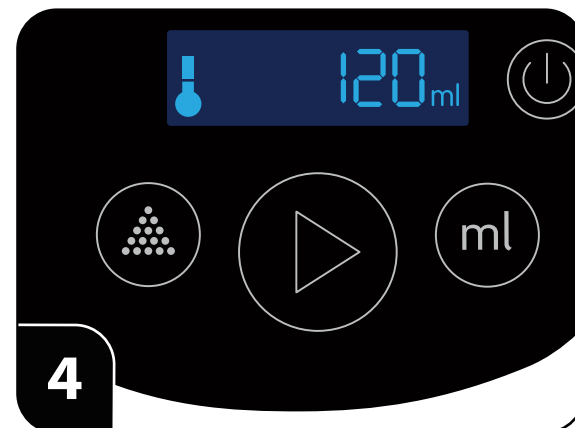

Lämpötilan merkkivalo vilkkuu, kun vesi on lämmitetty. Kun vesi on lämmennyt, se lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti.

Ensimmäisen pullollisen valmistelu – jatkuu



Formula Pro® Mini sekoittaa veden ja jauheen ja pysähtyy automaattisesti, kun sekoitus on valmis.

Jotkut jauhetypit eivät liukene yhtä helposti ja voi muodostua paakkuja, jotka voidaan helposti liuottaa ravistamalla pulloa valmistuksen jälkeen.



Tarkista, ettei paakkuja ole muodostunut, ja voit tarvittaessa ravistaa tai sekoittaa pulloa ja ruokkia vauvan.



Tarkista valmiin seoksen määrä pullossa.

HUOMAUTUS! Valmiin seoksen määrä on aina suurempi kuin pulloon merkitty ml. Tämä johtuu siitä, että valitsemasi ml-määrä on se vesimäärä, jonka kone annostelee. Kun tähän sitten lisätään jauhetta, valmiista seoksesta tulee aina enemmän.

Esimerkki: 120 ml vettä ja jauhe on valmiina sekoituksena noin 130-140ml riippuen jauheen tyyppistä ja tiheydestä.



Täytä jauhesäiliö kun "REFILL" -merkki on näkyvissä jauhesäiliössä.

Päivittäiset pesuohjeet

On **ERITTÄIN TÄRKEÄÄ** puhdistaa suppilo joka neljännen sekoituksen jälkeen.

Tämä auttaa varmistamaan, että Formula Pro® Mini annostelee oikean määrän jauhetta joka kerta.

Varmista aina, että suppilo ja suppilon kansi ovat aina **TÄYSIN KUIVAT**, ennen kuin asetat ne takaisin.



Irrota suppilo vetämällä sitä taaksepäin ja alaspäin.



Puhdista suppilo ja suppilon kansi haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella ja huuhtelee sitten huolellisesti.

Kuivaa huolellisesti ennen osien vaihtamista.



Pyyhi suppilon reikä jauhesäiliön alapuolella kuivalla liinalla tai kuivilla paperipyyhkeillä.



Ehdotus puhdistuksen helpottamiseksi.

Päivittäisen puhdistuksen helpottamiseksi voit ostaa varasuppilon ja suppilon kannen osoitteessa babybrezza.fi. Siten voit aina vaihtaa varasuppilon puhdistettavaan suppilon. HUOM: sinun on silti pyyhittävä jauheen annosteluaukko vaiheessa 3 kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS! Jauhesäiliötä tai sen osia ei tarvitse poistaa päivittäistä puhdistusta varten.

Ohjeet kuukausittaiseen pesuun

Sinun on puhdistettava koko Formula Pro® Mini kerran kuukaudessa



Pese kaikki yllä kuvatut osat käsin haalealla vedellä, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa huolellisesti.



Pese vesisäiliö käsin haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa huolellisesti.

Kuukausittaiset kalkinpoisto-ohjeet

Sinun on tyhjennettävä kaikki säiliössä oleva jauhe kuukausittaista kalkinpoistoa varten.

Voit estää kalkin muodostumisen Formula Pro® Mini -vesisäiliön sisäpuolelle noudattamalla seuraavia yksinkertaisia ohjeita:

1. Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se vedestä. Kaada vesisäiliöön 400 ml puhdasta vettä ja 400 ml etikkaa (huom: 5 % happopitoisuus).
2. Laita vesisäiliö takaisin koneeseen ja aseta astia (jonka tilavuuden on oltava yli 300 ml) suppilon alle.
3. Säädä annostus 300 ml:aan koneen "ml"-painikkeella. Paina sitten "start" aloittaaksesi kalkinpoiston.
4. Tyhjennä astia ja aseta se takaisin suppilon alle, paina sitten uudelleen "start" annostellaksesi toiset 300 ml.
5. Irrota sähköjohto pistorasiasta. Poista vesisäiliö ja kaada loput liuoksesta pois. Anna koneen seistä 4 tuntia.
6. Huuhtelee ja pese vesisäiliö puhtaaksi ja täytä se sitten puhtaalla vedellä MAX -merkkiviivaan saakka. Aseta sitten vesisäiliö takaisin koneeseen.
7. Liitä nyt sähköjohto uudelleen ja aseta astia suppilon alle. Aseta annostukseksi 300 ml ja aloita uusi huuhtelu painamalla "start". Tyhjennä astia tyhjäksi ja toista tämä vaihe, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Kun veden vähyyden merkkivalo palaa, tämä vaihe on valmis.
8. Olet nyt poistanut kalkin koneestasi. Voit täyttää vesisäiliön puhtaalla vedellä ja käyttää sitä tavalliseen tapaan.

Toimintaohjeet ennen pitkäaikaista säilytystä


On erittäin tärkeää puhdistaa kone huolellisesti ja poistaa kaikki jauhejäämät ennen varastointia.


Jos aiot säilyttää Formula Pro® Minin myöhempää käyttöä varten tai et käytä sitä vähään aikaan, noudata seuraavia ohjeita ennen varastointia:


- Poista jauhesäiliö, kaikki jauhesäiliön osat, suppilo, suppilon kansi, tippa-alusta ja vesisäiliö perusyksiköstä.
- Pyyhi perusyksikkö puhtaalla kostealla liinalla ja varmista, että kaikki jauhejäämät on poistettu. Kuivaa perusyksikkö huolellisesti.
- Tyhjennä jauhesäiliö, puhdistaa kaikki jauhesäiliön osat ja kuivaa huolellisesti. Kokoa perusyksikön osa ja asenna jauhesäiliö osineen takaisin perusyksikköön.
- Noudata vaiheita 1–7 sivun 12 kuukausittaisen pesuohjeiden mukaisesti. Älä poista vesisäiliötä tai täytä vesisäiliötä vedellä vaiheen 7 jälkeen.
- Irrota vesisäiliö ja käännä pohja ylösalaisin pesualtaan päälle. Vesi valuu koneen ylä- tai takaosan ilmanvaihtoaukon kautta. Tyhjennä koneesta kaikki jäljellä oleva vesi: paina koneen pohjassa olevaa venttiiliä, jossa vesisäiliö yhdistyy pohjaan, jotta ilma pääsee samalla kiertämään koneessa.
- Sammuta kone irrottamalla pistoke pistorasiasta, irrota suppilo, suppilon kansi ja vesisäiliö. Kuivaa kaikki osat perusteellisesti ja asenna ne sitten takaisin koneeseen.
- Kone on nyt valmis pitkäaikaiseen varastointiin. Pakkaa kone alkuperäiseen laatikkoonsa tai laatikkoon, joka voidaan sulkea tiiviisti, jotta koneeseen ei pääse pölyä.


Virheilmoitukset


Epätodennäköisessä tapauksessa, että johonkin koneen sähkökomponenteista tulee vika, LCD-näyttöön tulee seuraava vikakoodi. Painamalla ja pitämällä "power"-painiketta painettuna voit nollata virheilmoituksen ja palata käyttämään laitetta normaalisti. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin eikä sitä voi nollata, ota yhteyttä jälleenmyyjään.


 1 Osoittaa vikaa moottorissa, joka pyörittää osia jauhesäiliön sisäpuolella. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.


 2 Ilmaisee vikaa moottorin antureissa, jotka tunnistavat mittapyörän pyörimisen ja annostelun. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.


 3 Osoittaa vikaa vesisäiliön mittarissa, joka mittaa ulos tulevan veden määrää. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

 4 Osoittaa vikaa veden lämpötilaa mittaavan lämpötilamittarin anturissa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

 5 Osoittaa vikaa mittarissa, joka mittaa, kuinka paljon vettä on jäljellä säiliössä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

 6 Osoittaa, että kuumaa vettä on kaadettu vesisäiliöön ja sitä on päässyt koneeseen. Tyhjennä vesisäiliön vesi ja täytä se raikkaalla, huoneenlämpöisellä vedellä, asenna vesisäiliö takaisin perusyksikköön ja odota, että koneen sisällä oleva vesi on jäähtynyt. Nollaa virhekoodi pitämällä "power"-painiketta painettuna.

 7 Osoittaa, ettei jauhesäiliön kansi ole kunnolla kiinni. Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla, ja paina sitten "power"-painiketta pitkään nollataksesi virhekoodin. Nyt voit taas käyttää konetta.

 8 Osoittaa, ettei suppilo ole kunnolla paikallaan. Varmista, että suppilo ja suppilon kansi on asennettu oikein. Paina sitten "power"-painiketta pitkään nollataksesi virhekoodin. Nyt voit taas käyttää konetta.

Vianhaku

Kunto	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Kone ei käynnisty	Konetta ei ole kytketty pistorasiaan	Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan
	Kone ei ole päällä	Käynnistä kone "power"-painiketta
	Suppilo ei ole asennettu tai poistettu oikein	Asenna suppilo tai paina suppiloa niin, että se on tukevasti paikallaan
	Veden pinta on MIN-viivan alapuolella	Kaada lisää vettä vesisäiliöön
	Jauhesäiliötä ei ole asennettu tai poistettu oikein	Varmista, että jauhesäiliö on asennettu oikein perusyksikköön
	Jauhesäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni	Kierrä jauhesäiliön kantta myötöpäivään sulkeaksesi sen kokonaan. Katso lisätietoja sivulta 7, vaihe 2
	Jauhesäiliön kansi on asennettu taaksepäin	Varmista, että kieleke jauhesäiliön kannen reunassa on koneen takaosaa vasten ja kytketty turvakytkimeen. Katso lisätietoja sivulta 7, vaihe 2
	Vesi vesisäiliössä on liian kylmää (LCD-näytön lämpötilasymboli vilkkuu)	Odota, että vesi lämpenee
Vesi vesisäiliössä on liian kuumaa. (LCD-näytön lämpötilasymboli vilkkuu)	Odota, kunnes vesi on jäähtynyt	
Valmiin seoksen lämpötila on liian kylmä	Vettä vesisäiliössä ei ole vielä lämmitetty oikeaan lämpötilaan	Odota, että vesi lämpenee. Varmista, että valitun lämpötilan symboli palaa jatkuvasti eikä vilku
Suppilo ei mene kokonaan sisään asennuksen aikana	Suppilon kansi ei ole suorassa suppilossa ja/tai ei ole täysin painettuna	Sääda kielekettä suppilon kannen etuosassa ja kiinnitä suppilon ja paina suppilon kansi lujasti alas
"Clean funnel" -symboli palaa. Kone piippaa, kun painat käynnistyspainiketta	Suppilo ja reikä jauhesäiliön alapuolella on puhdistettava	Puhdista ja kuivaa suppilo ja reikä jauhesäiliön pohjassa noudattamalla sivun 7 ohjeita
Liikaa jauhetta annosteltu	Lukitussalpa ei ole asennettu oikein	Tarkista, että lukitussalpa on asennettu oikein. Lukitussalvan etuosan on oltava "lukittu" jauhesäiliön kielekkeen alle. Katso lisätietoja sivulta 4, vaihe 6
	Väärä jauheasetus valittu	Varmista, että oikea asetus on valittu käyttämäsi jauhetypin mukaan. Lisätietoja siitä, mitä asetusta käytetään käyttämällesi jauhetypille, on osoitteessa Babybrezza.fi
Jauhetta ei ole annosteltu riittävästi	Jauheen määrä jauhesäiliössä on liian alhainen	Täytä jauhesäiliö lisäämällä jauhetta
	Konetta ei ole puhdistettu perusteellisesti	Pura kaikki osat ja puhdista ne käsin, kuivaa kaikki osat perusteellisesti ja asenna ne uudelleen
	Silikonikaavinta ei ole asennettu oikein	Varmista, että silikonikaavin on asennettu oikein
	Väärä jauheasetus valittu	Siirry osoitteeseen Babybrezza.fi ja vahvista käyttämäsi jauhetypin asetus. Määritä tämä asetus käyttämällä ohjauspaneelin "powder setting"-painiketta
Ei annostele vettä	Vesisäiliötä ei ole asennettu oikein	Työnnä vesisäiliö perusyksikköön pohjaan asti
Jauhe on juuttunut suppilon ja jauhesäiliön alapuolelle	Jatkuva käyttö ilman jauhesäiliön pohjan puhdistamista. Katso lisätietoja sivulta 7, vaihe 3	Puhdista suppilo, suppilon kansi ja jauhesäiliön alapuoli joka neljännen valmistamasi pullon jälkeen

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa yllä esitetyn vianhakuoppaan avulla, käy osoitteessa Babybrezza.fi ja ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun.