

För användning med höga flaskor, finns en förhöjningsbas tillgänglig på [babybrezza.se](https://www.babybrezza.se)



Visas med förhöjningsbas och höga flaskor

# babybrezza®

formula pro®  
mini

Instruktionsmanual  
för installation, användning och rengöring



## Kundtjänst

Om du upplever problem med din Baby Brezza Formula Pro® Mini, besök [Babybrezza.se](https://www.babybrezza.se) för att hitta din lokala kundservice.

Denna produkt är skyddad av en eller flera patent inklusive U.S Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 och har pågående patentansökningar i USA och andra länder.


[babybrezza.se](https://www.babybrezza.se)

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

**Var god läs igenom manualen noggrant för att säkerställa att din Formula Pro® Mini fungerar som den ska varje gång.**

# Instruktioner för säker användning

- Apparaten får ej sänkas ned i någon form av vätska.
- Avses endast för hushållsanvändning.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan kvalificerad person/företag för att undvika fara.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som medföljer. Rengöring och underhåll får utföras av barn från 8 år och uppåt under övervakning. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om dem övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de medföljande riskerna.
- Barn bör övervakas för att försäkra att dem inte leker med apparaten.

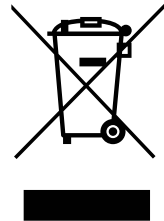

Denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna den använda enheten kan du vända dig till närmaste återvinningsstation för elektronik alternativt kontakta återförsäljaren där produkten är inköpt. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.

## ⚠ VARNING:

- Installation- och rengöringsinstruktioner måste följas noggrant för att din Formula Pro® Mini ska fungera som den ska. Var god följ alla instruktioner noggrant.
- Använd alltid steriliserat eller kokt avsvolat (rumstempererat) vatten för spädbarn under 6 månader.
- Håll aldrig hett vatten direkt i vattentanken. Låt alltid vattnet först svalna till rumstemperatur eller använd vatten på flaska anpassat för modersmjölkersättning.
- Kranvatten och/eller osteriliserade nappflaskor kan eventuellt medföra hälsorisker för ditt barn.
- Förbered endast en flaska åt gången, mata omedelbart och följ alla instruktioner noggrant.
- Förvara inte överbliven blandning av modersmjölkersättning eller välling. Om ditt barn är fött för tidigt, har för låg födelsevikt eller lider av immunbrist, rådgör med läkare innan användning av denna maskin.

TEKNISK INFORMATION  
Spänning: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Modell: FRP0079  
Ström: 2.5A

Värmeelement effekt: : 250W  
Motor : 20W

**Spara dessa instruktioner**



## GRATULERAR!

Tack för ditt köp av Baby Brezza Formula Pro® Mini.

Vi på Baby Brezza har utvecklat Formula Pro® Mini för att hjälpa föräldrar att spara tid och underlätta framtagning av nutrition till ditt barn.

**Var god läs och följ alla instruktioner noggrant för att få ut så mycket som möjligt av din Formula Pro® Mini**



## **OBS!** Avvakta med att montera av maskinens delar.

### **Följ dessa steg först:**

- Placera Formula Pro® Mini på en platt yta och vänd maskinen så att baksidan är riktad mot dig.
- Ta loss vattentanken och locket till vattentanken från baksidan av maskinen och rengör den noggrant med mild rengöringsmedel och ljummet vatten. Skölj sedan noggrant och torka av.
- Fyll vattentanken med anpassat vatten för modersmjölksersättning- eller välling från flaska, alternativt kokt avsvolat vatten i rumstemperatur.
- Sätt tillbaka vattentanken och locket på sina platser igen och vänd sedan maskinen så att framsidan är riktad mot dig och sätt i kontakten i kontaktuttaget.
- Maskinen kommer pipa en gång för att visa att den är igång. Du kan också se på LCD-displayen att maskinen är startad. Om LCD-displayen inte lyser när maskinen är inkopplad, tryck på "power"-knappen för att starta maskinen.

### **Skölja insidan av maskinen.**


- Ta en kopp eller annan behållare som är större än 300ml och placera den under tratten.
- Tryck på "ml"-knappen på kontrollpanelen upprepade gånger tills LCD-displayen visar "300ml"
- Tryck nu på "start" knappen på kontrollpanelen. Formula Pro® Mini kommer nu att dispensera 300ml vatten.
- Häll ut vattnet som dispenserats från maskinen (eller vattna blommorna med det).

## **Nu kan du ta ut kontakten från eluttaget och stänga av maskinen, ta loss alla delar som visas på nästa sida för att vidare installera din nya Formula Pro® Mini.**

- Lär dig namnen på de olika delarna på maskinen som visas på nästa sida. Sedan kan du fortsätta med installationen på följande sidor.

## **Formula Pro® Mini delar**

Avmontera och rengör alla delar (utom basenheten). Torka sedan av alla delarna ordentligt. Montera sedan enligt anvisningar på sidan 5 & 6.

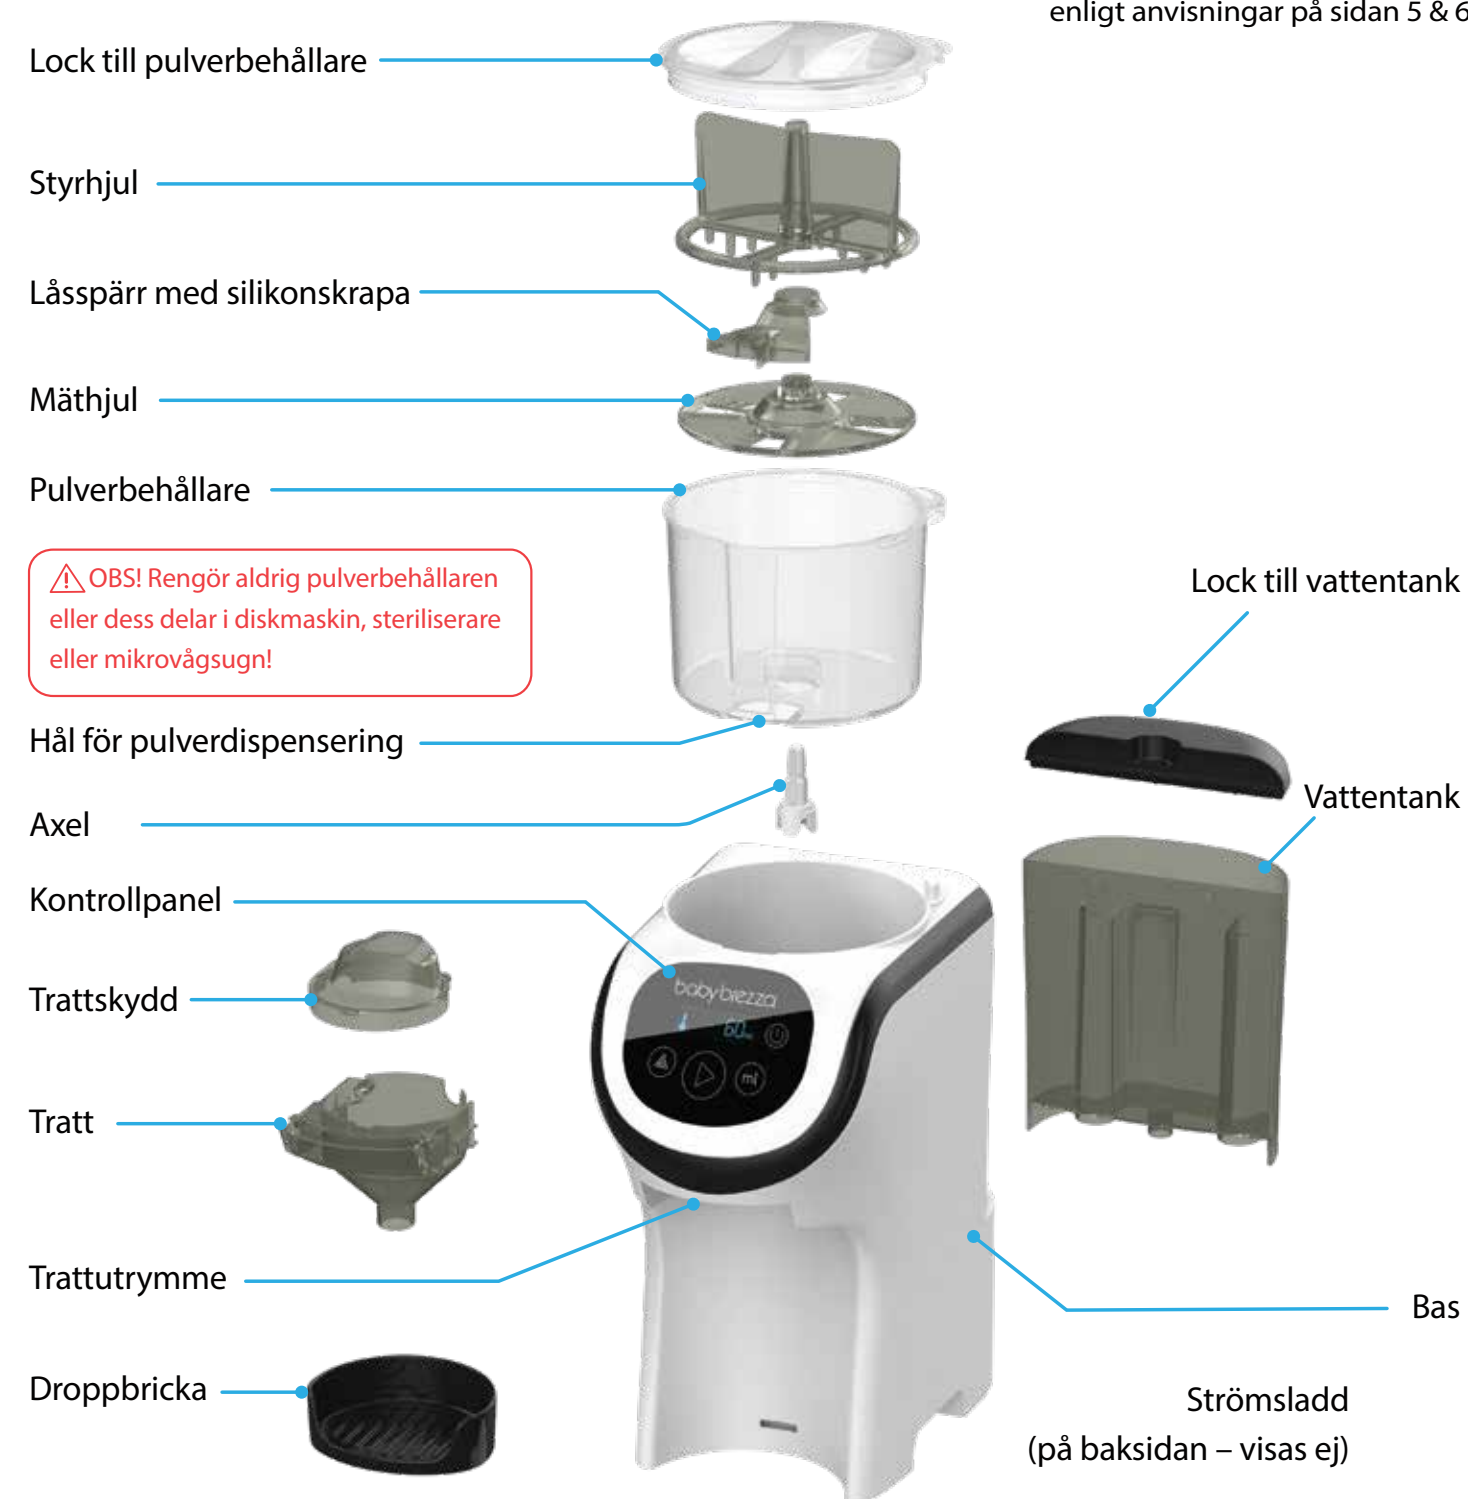


Vid bruk av höga flaskor, finns en förhöjningsbas tillgänglig på [babybrezza.se](http://babybrezza.se)



## Monteringsanvisning



**1** Efter att ha handdiskat dessa delar är det viktigt att de har torkat ordentligt innan de monteras igen.

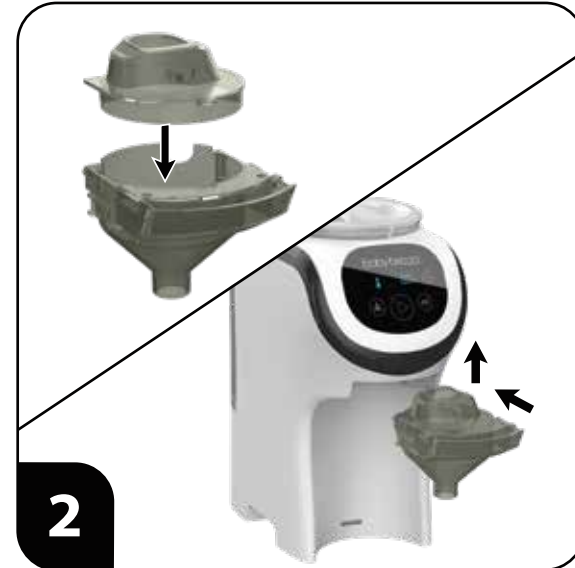

**2** Montera tratten och trattskyddet. Sätt in trattdelarna i trattfacket genom att först skjuta upp och sedan in.



**3** Placera axeln på basenheten enligt bild.



**4** Nu kan du placera pulverbehållaren på basenheten. Vänd pulverbehållaren så att sidan med text är riktad mot dig.

## Fortsättning på monteringsanvisning



**5** Placera mätjulet in i pulverbehållaren över axeln med den platta sidan neråt. Var god säkerställ att hålen i mätjulet är i samma position som visas ovan.



**6** **VIKTIGT!**  
1. Placera framkanten av låsspärren UNDER FLIKEN i fördjupningen på framsidan, inuti pulverbehållaren.  
2. Placera hålet i låsspärren över axeln och tryck ned för att låsa den på plats.



**7** Säkerställ att låsspärren sitter fast korrekt i mätjulet och ser ut så här när de är monterade



**8** Nu kan du placera styrhjulet på axeln och trycka ner den ordentligt så att du hör ett klick. Säkerställ även att styrhjulet sitter ordentligt fast på sin plats och inte går att lyfta loss enkelt.

**Nu är du redo att hälla pulver i pulverbehållaren och tillreda din första flaska.**

## Tillreda din första flaska




**1** Häll försiktigt pulver i pulverbehållaren. Säkerställ att du fyller på pulver så att det hamnar mellan MIN- och MAX-linjen i pulverbehållaren.



**2** Placera locket på pulverbehållaren och vrid medurs tills det tar stopp. Genom att vrida pulverbehållarens lock kommer pulverbehållaren att låsas fast på basenheten, säkerhetspärren aktiveras och pulverbehållaren låses fast på basen.

För att lyfta bort pulverbehållaren, vrid locket moturs.

## Anvisningar för droppbricka

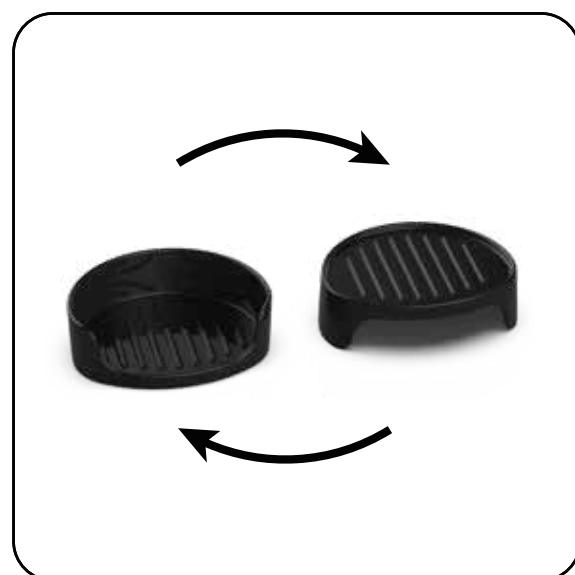


Droppbrickan kan användas i två positioner för att du ska kunna rymma din flaska under tratten.



Placera droppbrickan så att din flaska är så nära tratten som möjligt, för att undvika spill.

Nu kan vi ta en titt på kontrollpanelen på nästa sida.

## Formula Pro® Mini – kontroller och drift

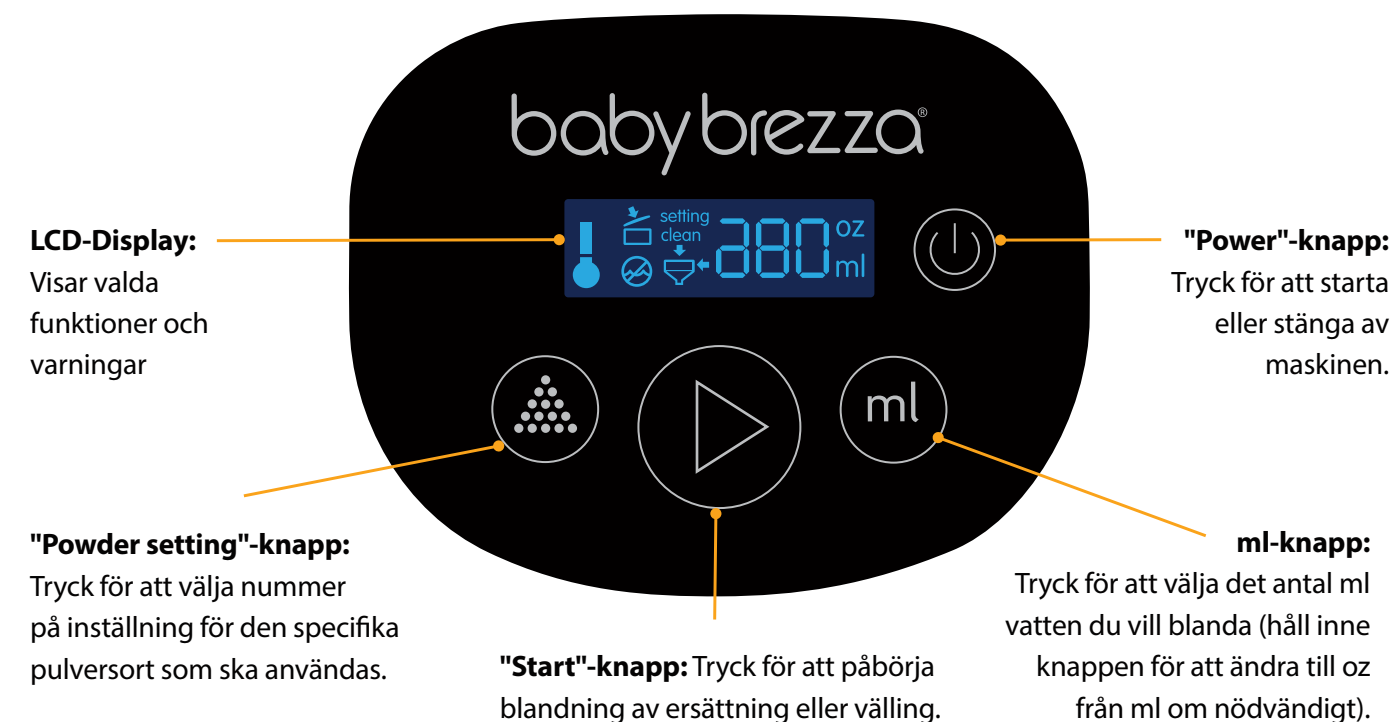

## Pulver- och vatteninställningar

- Indikator för pulverinställning – använd "powder setting" knappen för att välja mellan inställning 1-10.
- Indikator för ml – använd "ml" knappen för att välja antalet ml vatten du vill blanda med pulver. Du kan välja mellan 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vatten. Tyvärr finns det inte något alternativ för 30ml.

## Vattentemperatur

- Temperaturindikatorn kommer att blinka när vattnet värms och lyser fast när den har nått kroppstemperatur. Vattnets temperatur kan inte justeras.


## Varningssymboler

Formula Pro® Mini kommer inte att starta om någon av dessa symboler syns på LCD-displayen.

- Locket öppet – Locket till pulverbehållaren är inte ordentligt stängt eller sitter inte som det ska. Placera locket korrekt och vrid det medurs så att det stängs ordentligt när denna symbol syns.
- Low water – fyll på med mer vatten när denna symbol syns.
- Clean Funnel – Denna symbol visas efter var fjärde flaska du tillreder. När denna symbol visas ska du ta ut tratten, skölja den under rinnande vatten och torka den ordentligt innan du monterar tillbaka delen i basenheten. Se sidan 11 för detaljer.
- Funnel Out – Tratten är inte monterad eller inte korrekt monterad. Säkerställ att tratten är ordentligt intryckt hela vägen när denna symbol visas.

## Tillredning av din första flaska - fortsättning

Säkerställ att nätsladden till din Formula Pro® Mini är kopplad i eluttaget och påslagen.

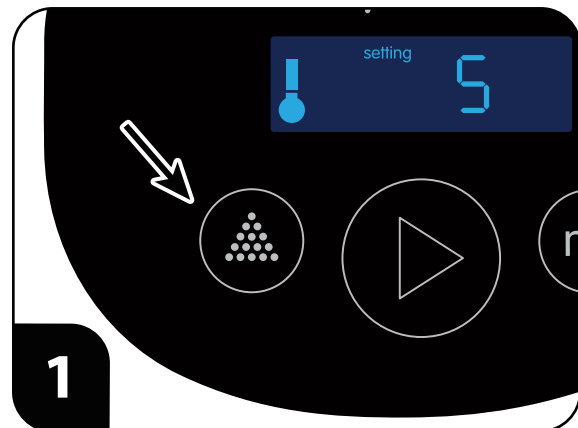

1 Tryck på "Powder Setting" knappen upprepade gånger för att välja korrekt inställning mellan 1-10.


**Det är väldigt viktigt att du väljer korrekt inställning för just den pulversort du använder!**

Gå in på [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se) för att finna korrekt inställning för den pulversort du använder.




2 Tryck på "ml" knappen upprepade gånger för att välja den mängd vatten du vill dispensera.

OBS! ml-mängden motsvarar endast mängden vatten som ska dispensereras och inkluderar ej mängden pulver som tillkommer vid blandning.

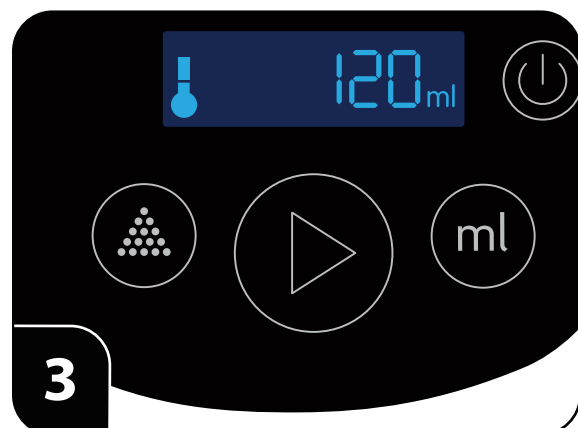

3 Tryck på "start" knappen för tillreda en blandning. Tänk på att Formula Pro® Mini kommer att minnas inställningarna och ml-mängden även om du tar ut nätkontakten så du behöver inte göra om inställningarna efter varje blandning. Du kan däremot när som helst ändra inställning och ml-mängd genom att trycka på knapparna igen.

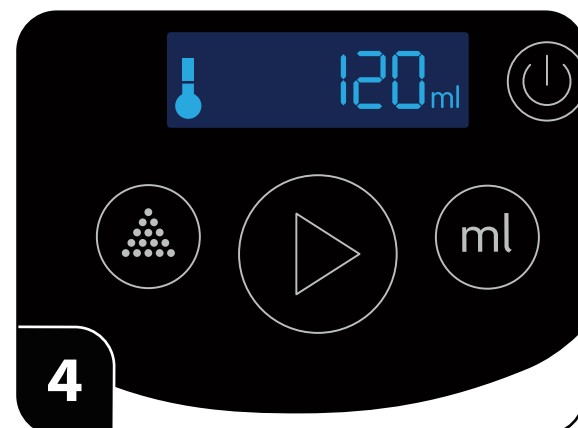

4 Temperaturindikatorn kommer att blinka när vattnet värms. När vattnet värmts klart slutar den att blinka och lyser istället konstant.

## Tillredning av din första flaska - fortsättning



5

Formula Pro® Mini kommer att mixa vatten och pulver och sedan stanna per automatik när blandningen är klar.

**Vissa pulversorter löses inte upp lika enkelt och klumpar kan bildas vilket enkelt kan åtgärdas genom att man skakar på flaskan efter tillredning.**



7

Kolla så att det inte bildats några klumpar och om nödvändigt kan du skaka eller röra om i flaskan och sedan mata ditt barn.



6

Kolla mängden färdig blandning i flaskan.

OBS! Mängden färdig blandning kommer alltid att vara mer än det ml-mått som finns angivet på flaskan. Detta då den ml-mängd man väljer att tillreda är den mängd vatten som maskinens ska dispensera. När pulver sedan adderas till detta blir den färdiga blandningen alltid mer.

Exempel: 120ml vatten plus pulver blir cirka 130-140ml färdig blandning beroende på pulversortens karaktär och densitet.



**VIKTIGT**

Fyll på med nytt pulver när "REFILL"-märket är synligt i pulverbehållaren.

## Dagliga rengöringsinstruktioner

Det är **VÄLDIGT VIKTIGT** att rengöra tratten efter var fjärde blandning.

Detta bidrar till att din Formula Pro® Mini doserar korrekt mängd pulver vid varje tillredning.

Säkerställ alltid att tratten och trattlocket alltid är **HELT TORRA** innan du sätter tillbaka dem.



Ta bort tratten genom att dra den bakåt och nedåt.



Rengör tratten och trattlocket med ljummet vatten och mild rengöringsmedel och skölj sedan ordentligt.

Torka ordentligt innan du sätter tillbaka delarna.



Torka rent tratthålet på undersidan av pulverbehållaren med en torr trasa eller torrt hushållspapper.

**OBS!** Du behöver inte ta loss pulverbehållaren eller dess delar för daglig rengöring.



### Gör rengöringen ännu enklare

För att göra den dagliga rengöringen ännu enklare kan du köpa ett extra trattkit på [babybrezza.se](http://babybrezza.se). Sedan kan du skifta den använda tratten med din extra tratt när det är dags. **OBS:** du behöver fortfarande torka av utloppet under pulverbehållaren såsom beskrivet i steg 3.

## Instruktioner för månadsrengöring

En gång per månad behöver du rengöra hela din Formula Pro® Mini



Handdiska alla delar som visas ovan med ljummet såpvatten, skölj noggrant och torka ordentligt.



Handdiska vattentanken med ljummet vatten och med mild rengöringsmedel, skölj noggrant och torka ordentligt.

## Månatliga avkalkningsanvisningar

Du behöver tömma **allt pulver** i behållaren för att utföra den månatliga avkalkningen.

För att förhindra kalkbildning på insidan av vattentanken till din Formula Pro® Mini kan du följa dessa enkla steg:

1. Ta ur vattentanken och töm den på eventuellt vatten. Fyll sedan vattentanken med 400ml rent vatten och 400ml ättika (obs: 5% syrehalt).
2. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och placera en behållare (måste rymma mer än 300ml) under tratten.
3. Ställ in doseringen på 300ml med hjälp av "ml"-knappen på din maskin. Tryck sedan på "start" för att påbörja avkalkningen.
4. Töm behållaren och sätt tillbaka den under tratten igen, tryck sedan på "start" igen för att dispensera ytterligare 300ml.
5. Dra ut nätsladden från eluttaget. Ta ur vattentanken och häll ut resten av lösningen. Låt nu maskinen stå i 4 timmar.
6. Skölj ur och tvätta rent din vattentank och fyll den sedan med rent vatten till max-indikatorlinjen. Sätt sedan tillbaka vattentanken i din maskin.
7. Koppla nu in nätsladden igen och placera en behållare under tratten. Ställ in doseringen på 300ml och starta en ny sköljning genom att trycka på "start". Töm behållaren på spillvatten och upprepa detta steg tills vattentanken är tom. När "low water"-indikatorn är på så är du klar med detta steg.

# Instruktioner för långtidsförvaring

Det är väldigt viktigt att man rengör maskinen noggrant och avlägsnar alla pulverrester innan förvaring.

Om du planerar att inte använda din Formula Pro® Mini eller inte ska använda den under en längre period bör du följa dessa steg innan förvaring:

1. Ta bort pulverbehållaren, samtliga delar i pulverbehållaren, tratten, trattlocket, droppbrickan och vattentanken från basenheten.
2. Torka av basenheten med en ren fuktig trasa och säkerställ så att alla pulverrester försvinner. Torka basenheten noggrant.
3. Töm pulverbehållaren, rengör pulverbehållarens alla delar och torka ordentligt. Sätt samman delarna i pulverbehållaren och sätt tillbaka pulverbehållaren med dess monterade delar på basenheten.
4. Följ steg 1-7 enligt de månatliga rengöringsinstruktionerna på sidan 12. Ta inte bort vattentanken och fyll inte vattentanken med vatten efter steg 7.
5. Ta av vattentanken och vänd basen upp och ner över en diskho. Vattnet kommer dräneras genom ventileringshålet på toppen/baksidan av maskinen. För att tömma maskinen på allt kvarvarande vatten: tryck på ventilen på basen av maskinen där vattentanken ansluts till basen för att låta luft cirkulera i maskinen samtidigt.
6. Stäng av maskinen genom att ta ut kontakten från vägguttaget, ta bort tratten, trattlocket och vattentanken. Torka alla delar noggrant och montera sedan tillbaka dem på maskinen.
7. Nu är maskinen klar för att långtidsförvaras. Packa ner maskinen i sin ursprungskartong eller en kartong som går att försluta ordentligt så att maskinen hålls borta från damm.

## Felmeddelanden

Om det mot förmodan skulle vara fel på någon av de elektriska komponenterna i maskinen kommer följande felkod att visas på LCD-displayen. Genom att trycka och hålla inne "power"-knappen kommer du kunna återställa felmeddelandet och återgå till att kunna använda maskinen som vanligt igen. Om felkoden återkommer och inte går att återställa kan du kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i motorn som snurrar delarna i pulverbehållaren. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på fel i motorns sensorer som detekterar att mät hjulet snurrar och dosering sker. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i mätaren till vattentanken som mäter vattenmängden som kommer ut. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i sensorn för temperaturmätaren som mäter vattentemperaturen. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i mätaren som mäter hur mycket vatten som är kvar i behållaren. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på att hett vatten har hållits i vattentanken och kommit in i maskinen. Töm vattnet i vattentanken och fyll på med nytt, rumstempererat vatten och montera sedan tillbaka vattentanken på basenheten och vänta tills vattnet inuti maskinen har svalnat. Tryck och håll ned "power"-knappen för att återställa felkoden.



Indikerar på att locket till pulverbehållaren inte sitter som det ska. Säkerställ att locket stängs ordentligt och tryck sedan på "power"-knappen och håll ned knappen för att återställa felkoden. Nu kan du använda maskinen igen.



Indikerar på att tratten inte sitter som den ska. Säkerställ att tratten och trattlocket är monterade korrekt. Tryck sedan och håll ned "power"-knappen för att återställa felkoden. Nu kan du använda maskinen igen.

# Felsökning

Skick	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Maskinen startar ej	Maskinen är ej kopplad till eluttag	Säkerställ att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget
	Maskinen är inte påslagen	Tryck på "Power"-knappen för att slå på maskinen.
	Tratten är inte korrekt monterad eller borttagen	Montera tratten eller tryck fast tratten så att den sitter ordentligt på sin plats
	Vattennivån är under "MIN"-linjen	Häll i mer vatten i vattentanken
	Pulverbehållaren är inte korrekt monterad eller borttagen	Säkerställ att pulverbehållaren är korrekt monterad på basenheten
	Pulverbehållarens lock är inte ordentligt stängd	Snurra pulverbehållarens lock medurs för att stänga ordentligt. Se sidan 7, steg 2 för mer information
	Pulverbehållarens lock är monterat baklänges	Säkerställ att fliken på kanten av pulverbehållarens lock ligger mot baksidan av maskinen och kopplad till säkerhetsbrytaren. Se sidan 7, steg 2 för mer information
	Vattnet i vattentanken är för kallt (temperatursymbolen på LCD-displayen blinkar)	Vänta på att vattnet värms upp
Vattnet i vattentanken är för varmt. (temperatursymbolen på LCD-displayen blinkar)	Vänta tills vattnet kylts ner	
Temperaturen på den färdiga mixen är för kall	Vattnet i vattentanken har ännu inte värmts upp till korrekt temperatur	Vänta tills vattnet hunnit bli varmt. Säkerställ att symbolen för vald temperatur lyser med fast sken och inte blinkar
Tratten går inte in hela vägen vid montering	Trattlocket är inte rak på tratten och/eller inte helt intryckt	Justera fliken på framsidan av trattlocket och haka i tratten och tryck ner trattlocket ordentligt
"Clean Funnel"-symbolen är på. Maskinen piper när man trycker på start	Tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren behöver rengöras	Följ stegen på sidan 7 för att rengöra och torka tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren
För mycket pulver dispensereras	Låsspärren är inte korrekt monterad	Kontrollera att låsspärren är monterad korrekt. Framsidan av låsspärren ska "läsas" fast under fliken i pulverbehållaren. Se sidan 4, steg 6 för mer information
	Fel pulverinställning är vald	Säkerställ att korrekt inställning är vald för den pulversort du använder. För mer detaljer om vilken inställning du ska använda till den pulversort du använder, besök <a href="http://Babybrezza.se">Babybrezza.se</a> .
Pulver dispensereras inte tillräckligt	Pulvernivån i pulverbehållaren är för låg	Fyll på med mer pulver i pulverbehållaren
	Maskinen har inte rengjorts noggrant	Montera loss alla delar och rengör dem för hand, torka alla delar ordentligt och montera dem igen
	Silikonskrapan är inte korrekt monterad	Säkerställ att silikonskrapan monteras korrekt
	Fel pulverinställning vald	Gå in på: <a href="http://Babybrezza.se">Babybrezza.se</a> och bekräfta inställningen för den pulversort du använder. Ange sedan den inställningen genom att använda "Powder Setting"-knappen på kontrollpanelen
Vatten dispensereras ej	Vattentanken är inte korrekt monterad	Tryck ned vattentanken hela vägen på basenheten
Pulver sitter fast i tratten och undersidan av pulverbehållaren	Kontinuerlig användning utan att rengöra undersidan av pulverbehållaren. Se sidan 7, steg 3 för mer information	Kontrollera tratten, trattlocket och pulverbehållarens undersida efter var fjärde flaska.

Om du inte kan lösa problemet genom att använda dig av felsökningsguiden ovan kan du besöka [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se) och hitta din lokala kundtjänst för hjälp.