

EVERLAST


EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER



Everlast GymPal Pro App

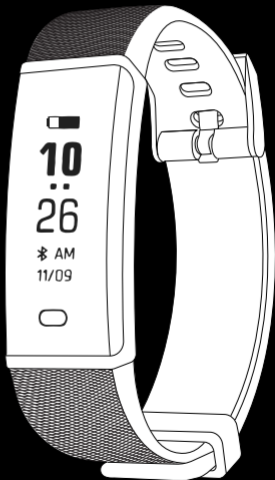

G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT WWW.NUTECHDESIGN.COM

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEĆ JEZIKOV OBIŠĆITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ
WEBOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.


ATRÍÐASKRÁ

VIRKJUN OG HLEÐSLA TÆKIS	BLS. 2
FLÝTINOTKUN VÖRU	BLS. 3
TENGING ARMBANDS	BLS. 4
STILLINGAR Á PERSÓNUUPPLÝSINGUM	BLS. 6
SAMTILT GÖGN	BLS. 7
AÐGERÐATÁKN	BLS. 8
SVEFNEFTIRLIT	BLS. 9
HRINGJA- OG TILKYNNINGAÁMINNING	BLS. 10
KYRRSETUÁMINNING	BLS. 11
VEKJARASTILLING	BLS. 12
STJÓRNTÆKI FYRIR FJARMYNDAVÉL	BLS. 13
MARKMIÐASETNING	BLS. 14
ALGENGAR SPURNINGAR UM EVERLAST GYMPAL PRO	BLS. 15
UPPFÆRSLA Á FASTBÚNAÐI	BLS. 16
SAMNÝTINGARADGERÐ	BLS. 17
AFTENGJA	BLS. 18
TÆKNILÝSING VÖRU	BLS. 19
ÁBYRGÐ	BLS. 20
FYRIRVARI OG SKIL	BLS. 21

1. VIRKJUN OG HLEÐSLA TÆKIS


A) Hleðsla þess

1. Innbyggt USB-hleðslutæki. Ekki er þörf á öðru hleðslutæki.
2. Togaðu bandið út (hliðin án úlnliðsólár, báðar hliðar er hægt að toga út).
3. Settu tækið í samband (hliðin með kubbinn) í USB-tengi, fartölvu eða millistykki til að hlaða rafhlöðuna.

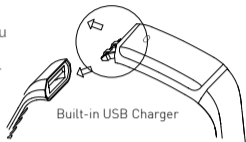


B) Virkjaðu tækið

Fyrir notkun skaltu tengja hleðslutæki rafhlöðu til að hlaða tækið fyrir virkjun. Framvindustíkan breytist frá tómt í fullt sem sýnir fulla virkjun. Eftir virkjun fer tækið að hlaða rafhlöðuna.



C) Rafhlöðuvísir

Rafhlöðuvísir birtist á heimaskjá tækisins. Þegar hleðsla tækis er minni en 10% lokast allar aðgerðir og tákn um litla hleðslu rafhlöðu er aðeins sýnt sem minnir þig á að hlaða rafhlöðuna.



Þegar armbandið er notað í fyrsta sinn skal hlaða það í 2-3 klukkustundir fyrir fyrstu notkun. Við hleðslu birtist rafhlöðutákn og það kviknar sjálfkrafa á armbandinu, tími og dagsetning uppfærast sjálfkrafa þegar síminn er samstilltur og tengdur.

Athugið:

1. Þrýstu á snertihnappinn að framan. Það kviknar á skjá bandsins og hann fer sjálfkrafa í viðmót klukku.
2. Opnaðu 'Lyftu úlnið til að kveikja á skjá' í stillingum appsins, kvikna ætti á skjánum þegar úlniðnum er snúið við.

2. FLÝTINOTKUN VÖRU







Niðurhal og uppsetning

Þú verður að hala niður og setja „Everlast GymPal Pro“ appið í App store eða Google Play store.

3. TENGING ARMBANDS

1. Opnaðu Bluetooth í símanum
2. Opna app > smelltu á „Para tæki“ > „Leita að tæki“ > smelltu á tækjakóði þegar hann finnst fer > tenging fram.
3. Eftir tengingu birtist „Bluetooth beiðni um pörun“, smelltu á „Para“.

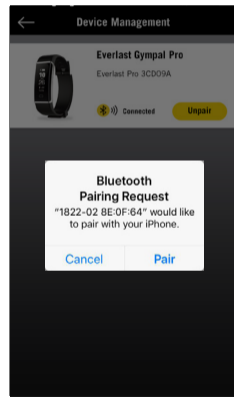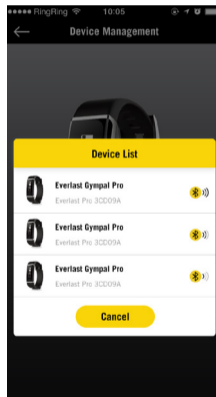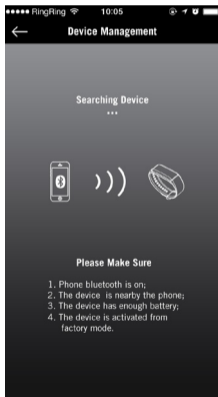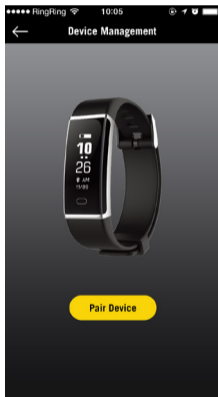


4. STILLINGAR Á PERSÓNUUPPLÝSINGUM

Í heimaskjánum smellirðu á **Valmyndastika**, efst vinstra megin, smelltu síðan á


Stillingar > Persónuupplýsingar til að færa inn persónuupplýsingar. Þá eru upplýsingar þínar persónusniðnar sem skilar betri afkastagögnum.

(Valmyndastika)

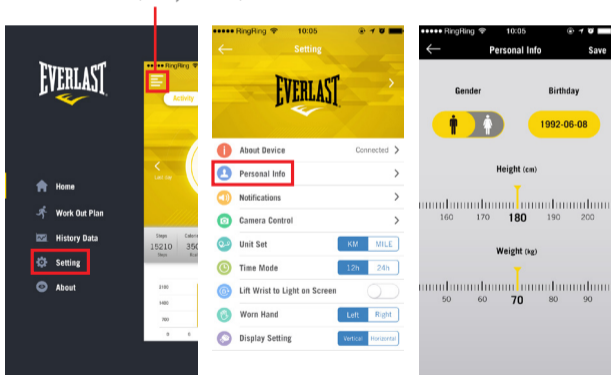


5. SAMSTILLA GÖGN

Bandið samstillir sjálfkrafa gögn eftir þörun/tengingu við snjallsíma eða þú getur haldið og togað viðmótið niður til að samstilla handvirkt. Gögn innihalda skrefaföldu, hitaæiningar, fjárlægð dagsetningu og tíma. Þú getur skoðað ferilgögnin í valmyndastikunni.

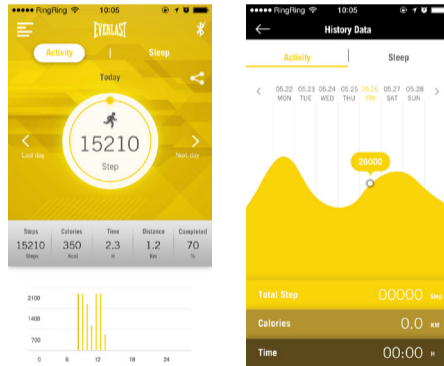

6. AÐGERDATÁKN

Snertu skjáinn til að fara í gegnum aðgerðirnar.


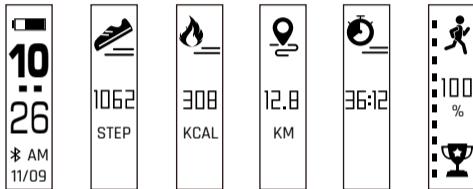


Stilltu lóðréttu eða láréttu birtingu í appinu.




7. SVEFNEFTIRLIT

Þú verður að nota bandið í svefni og greinir það þá gæði svefnis þíns í samræmi við hreyfingar að næturlagi og fylgist með öllum svefni þínum. Þú getur skoðað þessar upplýsingar daglega eða skoðað ferilgögnin í valmyndastikunni.

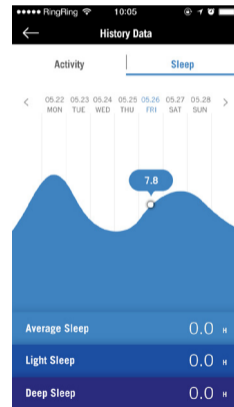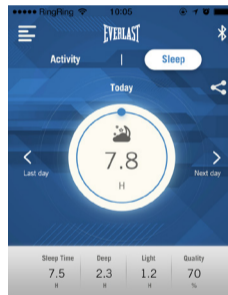

8. HRINGJA- OG TILKYNNINGAÁMINNING

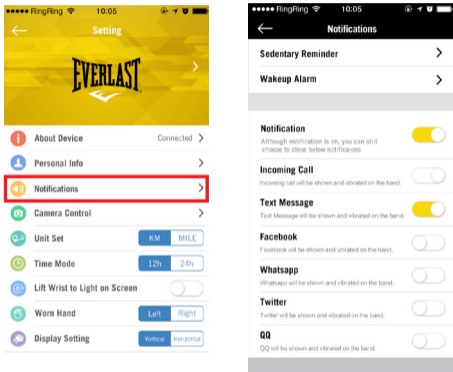


8.1 Þegar bandið hefur verið tengt snjallsíma ferðu á tilkynningasiðuna í stillingum til að virkja móttöku símtala og skilaboða. Bandið fær þá skilaboð, símtöl, Facebook skilaboð og/eða valin spjallforrit.

* Android sími - Vinsamlegast samþykktu heimild fyrir símaforriti í **Símastillingar**.


9. KYRRSETUÁMINNING

Á tilkynningasiðunni stillir þú kyrrsetuáminningu, upphafs- og lokatíma. Ef þú sýrnir ekki virkni innan marktíma mun bandið titra til að minna þig á að hreyfa þig.

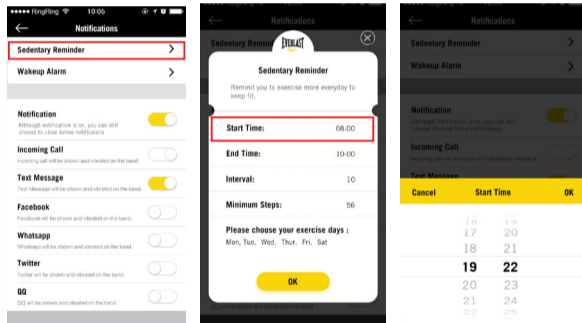


10. VEKJARASTILLING

Veldu **'Vekjaraklukka'** í tilkynningaskjánum og stilltu klukkuna, bandið mun titra á völdum tíma. Vekjaraklukkuna má stilla daglega, eftir vikudegi, tegund vekjara og þú getur sett inn allt að 5 vekjaraklukkur,

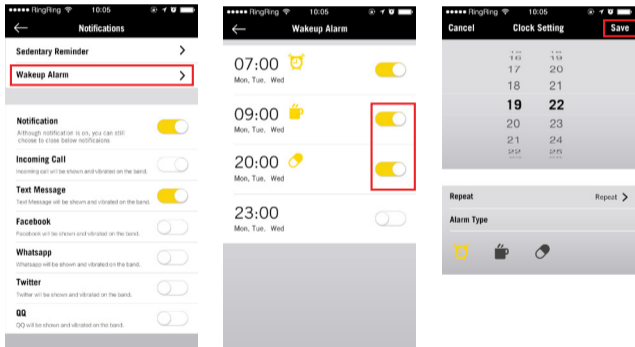


5. STJÓRNTÆKI FYRIR FJARMYNDAVÉL

Farðu í **Stillingar > Myndavélastjórn**, kveiktu á myndavélinni > hristu síðan bandið til að taka mynd. Skjárin mun taka mynd. Mundu að samþykka appið til að fá aðgang að myndavélinni.

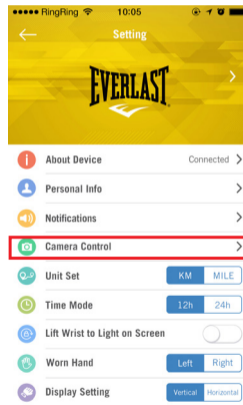


12. MARKMIÐASETNING

Þú getur sett þér markmið með því að velja **'Æfingaáætlun'** á heimasíðunni, veldu síðan **'Stillingar'** og veldu þína sérsníðnu æfingaáætlun.

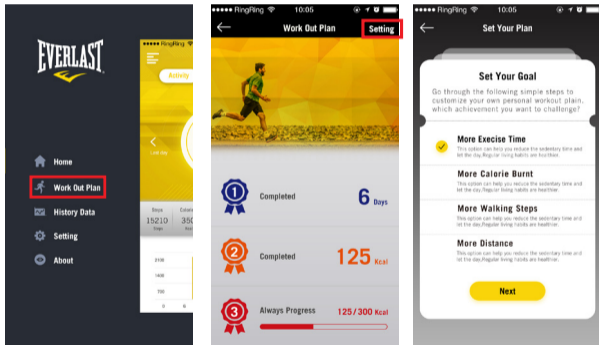


13. ALGENGAR SPURNINGAR UM EVERLAST GYMPAL PRO

„Algengar spurningar“ er að finna á síðunni **Um**. Þar er að finna svör við algengustu spurningum um forritið, þar á meðal stillinga- og viðbótaraðgerðir.

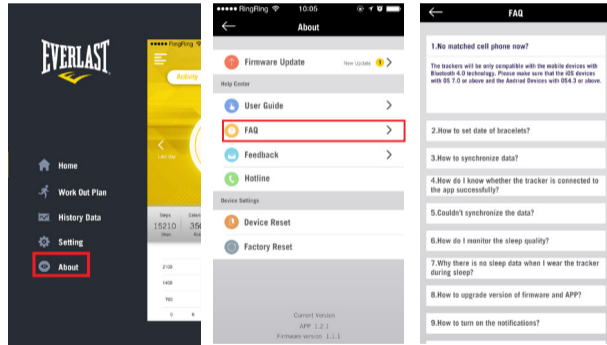



14. UPPFÆRSLA Á FASTBÚNAÐI

Finna má hlutann „Uppfærsla á fastbúnaði“ á síðunni **Um**, þar er að sjá núverandi útgáfu fastbúnaðar og nýja uppfærslu á útgáfu.

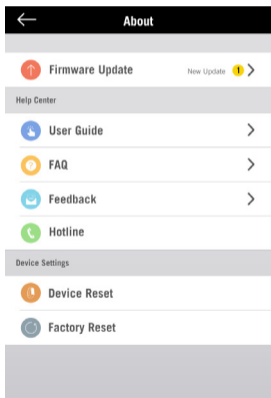


15. SAMNÝTINGARADGERÐ

Smelltu á táknið Samnýta til að deila upplýsingum þínum á Facebook, Twitter og Instagram.

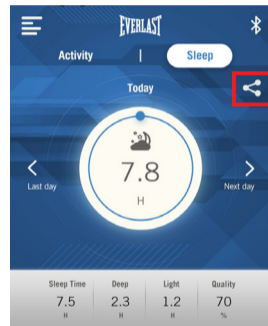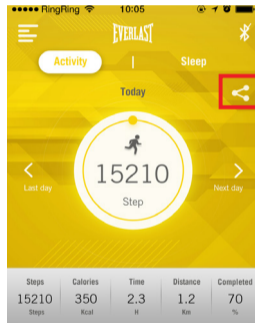

16. AFTENGJA

Ef þú þarft að aftengja bandið smellirðu á **'Stillingar'**, smellir á „**Um tæki**“, þrýstir á „**Aftengja**“.

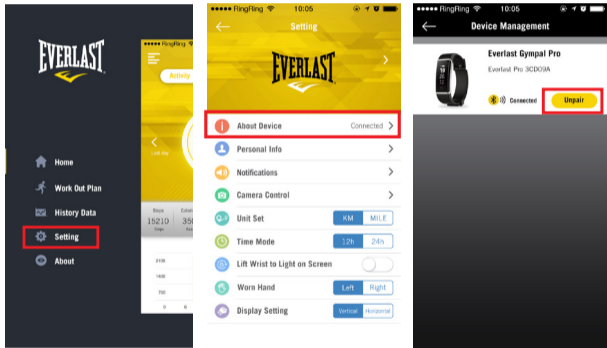

TÆKNILÝSING VÖRU

Stærð: Aðalhluti: 42 x 10 x 247mm

Armband: 210*16,8 mm

Þyngd: 22g

Rafhlaða: 55mAh endurhlaðanleg

Fjöllíða litíumrafhlaða

Skjár: 0.87" OLED

Gagnaminni: 30 dagar

Göngufjarlægð: Há. 999,99 km

Brennsla hitaeininga: Há. 9999,9 kcal

Virknistími: 99 klst 59 mín

Vatnsheldni: IP65

Bluetooth: 4.0

Ganghiti: -10°C~50°C

24 mánaða ábyrgð Everlast GymPal Pro

Everlast GymPal Pro er með 24 mánaða (2 árs) ábyrgð á vörum vegna galla í efni og smíði við hefðbundna notkun.

Ef að bilun í vélbúnaði á sér stað á 24 mánaða ábyrgðartímabilinu mun Everlast GymPal Pro annað hvort skipta um bilaðan íhlut eða láta í té nýja vöru í staðinn, að því gefnu að sönnun á kaupum séu send með vörunni. Varahlutur eða vara fellur undir eftirstandandi ábyrgðartímabil upphaflegu vörunnar eða gildir í 24 mánuði frá skiptum eða viðgerð, eftir því hvort veitir lengri ábyrgð.

Þegar skipt er á vöru eða varahlut úr vöru verður viðkomandi vara/varahlutur að eign þinni og fyrri varahlutur verður að eign Everlast GymPal Pro. Varahlutir sem veittir eru af Everlast GymPal Pro við uppfyllingu ábyrgðar þarf að nota í þeim vörum sem gerð er tilkall til ábyrgðarþjónustu fyrir. Þegar vöru er skilað undir ábyrgð þarf að skila henni í upprunalegum umbúðum og láta fylgja kvittun söluaðila. Án kvittunar er ábyrgðin álitin ógild.

Þú berð ábyrgð á að geyma viðeigandi gögn. Ef gögn varðandi markmið glatast þegar vara er í viðgerð eða skiptum ber Everlast GymPal Pro enga ábyrgð á því. Everlast GymPal Pro ber ekki ábyrgð á vörubilun sem orsakast af því að vöruleiðbeiningum er ekki fylgt. Ábyrgðin nær ekki yfir kostnað þess að skila vörunni, sá kostnaður greiðist af viðskiptavininum.

Hvorki endursöluaðilar EVERLAST GymPal Pro, fulltrúar né starfsmenn hafa heimild til að breyta, auka eða bæta við þessa takmörkuðu ábyrgð. Ef skilmáli er dæmdur ólöglegur eða óframfylgjanlegur hefur það ekki áhrif á lagagildi og framfylgjanleika eftirstandandi skilmála.

EVERLAST GymPal Pro vörufyrirvari

EVERLAST GymPal Pro er tæki sem þróað hefur verið til að fylgjast með heilsu þinni en það ætti aldrei að koma í stað faglegrar ráðgjafar frá lækni þínum.

EVERLAST GymPal Pro er ekki viðurkennt heilbrigðisþjónustuveitandi og hefur enga sérþekkingu á sviði þess að greina, rannsaka eða meðhöndla sjúkdóma af neinu tagi.

Við ráðleggjum þér eindregið að leita ráða hjá lækni áður en þú stundar líkamsrækt af nokkru tagi, nýtir þér æfingaáætlun eða breytir mataræði.

Skil

Ef einhvern tímann þarf að skipta út EVERLAST GymPal Pro þínu samkvæmt ábyrgðinni sendir þú EVERLAST GymPal Pro þitt ásamt sönnun á kaupum á eftirfarandi pósthöfn:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
UK
Nefang: info@nutechdesign.com

Við mælum með að þú tryggir EVERLAST GymPal Pro þitt þegar þú póstsendir hana því hún gæti týnst í pósti. Ef þú færð ekki viðeigandi kvittun skaltu hefja leit frá upphafspósthúsi. Vinsamlegast hinkraðu í 2 til 3 vikur frá þeim degi sem við móttökum pakka þinn þar til nýtt EVERLAST GymPal Pro berst.

iPhone®, iPad®, iPod®, Pad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina display®, Apple og kennimerki Apple eru vörumerki Apple Inc., skráð í BNA og öðrum löndum. App Store er þjónustumerki Apple Inc, Android og Google Play eru vörumerki Google Inc. Samsung Galaxy S® og Samsung Galaxy Note® eru vörumerki Samsung í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Öll önnur vörumerki eru í eigu viðkomandi eigenda.



