

EVERLAST


EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER



Everlast GymPal Pro App

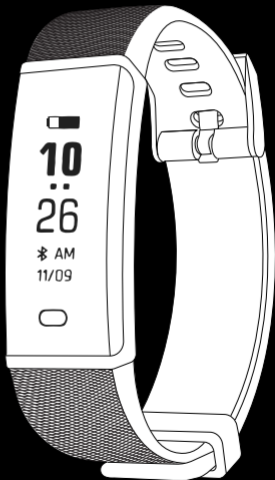

G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEĆ JEZIKOV OBIŠĆITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ WE-BOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEŻĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.

INDEX

TOESTEL ACTIVATIE EN OPLADEN	P. 2
SNEL GEBRUIK VAN HET PRODUCT	P. 3
BINDING ARMBAND	P. 4
PERSOONLIJKE DATA SETTINGS	P. 6
DATA SYNCHRONISEREN	P. 7
FUNCTIE ICONEN	P. 8
SLAAP MONITOR	P. 9
BEL EN BERICHT HERINNERING	P. 10
SEDENTAIRE HERINNERING	P. 11
ALARM KLOK	P. 12
CONTROLE CAMERA OP AFSTAND	P. 13
GOALS INSTELLEN P.14	
EVERLAST GYMPAL PRO FAQ	P. 15
FIRMWARE UPGRADE	P. 16
DEEL FUNCTIE	P. 17
ONPAAR	P. 18
PRODUCT SPECIFICATIE	P. 19
GARANTIE	P. 20
VERWERPING & RETOURS	P. 21

1. TOESTEL ACTIVATIE EN OPLADEN

A) Hoe op te laden

1. Ingebouwde USB lader Geen toegevoegde

Oplader nodig

2. Trek band eruit(de zijde zonder



de sluiting, beide zijdes kunnen

eruit getrokken worden)

3. Plaats het apparaat (de kant met Chip) direct in elke USB poort, Laptop of een Oplader om ze batterij op te laden.


B) Activeren van apparaat

Voor gebruik plaats je de oplader voor je het activeert De voortgang wordt getoond in de balk die van leeg naar vol gaat. Na activatie zal hij beginnen met het opladen

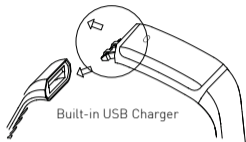

C) Batterijindicator

De batterijindicator wordt weergegeven op de Home pagina. Wanneer de batterij lager dan 10% is worden alle functies gesloten en toont het alleen de lage batterij stand voor herinnering op te laden



Laad de band op 2- 3 uur voor je hem gebruikt voor de eerste keer. Tijdens het opladen verschijnt het batterijsymbool en wordt de band automatisch ingeschakeld. De datum en tijd worden automatisch bijgewerkt wanneer de telefoon wordt gesynchroniseerd en aangesloten.

Waarschuwing

1. Druk op de knop aan de voorkant, het bandscherm gaat branden en het komt in de klokinterface standaard
2. Open 'Til de pols op om je scherm te verlichten' onder app-instelling, het scherm zou oplichten wanneer je je pols beweegt.

SNEL GEBRUIK VAN HET PRODUCT



Download and installeer




Je moet de "Everlast GymPal 2" app downloaden en installeren vanuit de App store of de Google Play store .

3. BINDING ARMBAND

1. Open bluetooth op je telefoon
2. Open App > klik "verbinden" > "zoek apparaten" > klik op

Apparaat code wanneer het zoekt> verbinding succesvol.


3. Na verbinding , toont het "Bluetooth verbinding aanvraag", klik "verbind".

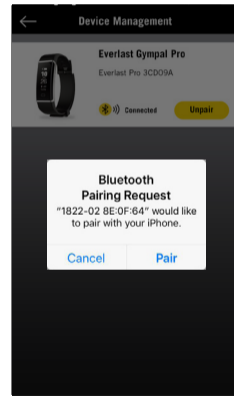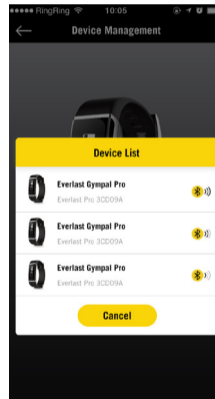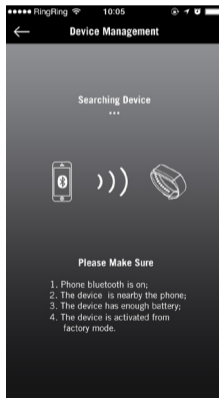

4. PERSOONLIJKE DATA SETTINGS


Op de Home pagina klik links bovenaan op **Menu Bar**, daarna **Setting** > **Personal Info** voor je persoonlijke info. Dit zal vervolgens de informatie op uw band personaliseren voor meer

prestatie data. (Menu Bar)

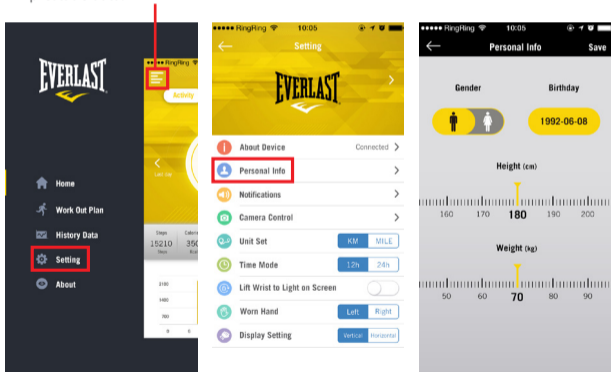


4. DATA SYNCHRONISEREN

De band zal automatisch synchroniseren na het paren met je telefoon, doet dit het niet moet je de interface zelf synchroniseren. Gegevens omvat stappen, calorieën, afstand, datum en tijd. Je kunt de geschiedenis controleren via Menu Bar.

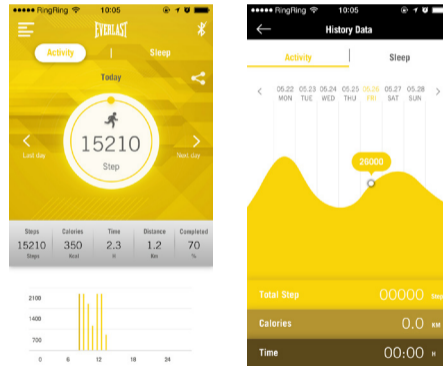

6.FUNCTIE ICONEN

Raak het scherm om door de functies te gaan.



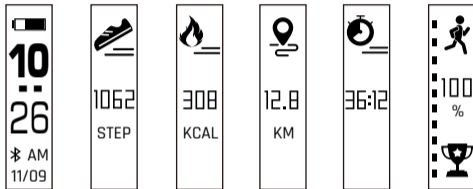


Zet het verticaal of horizontaal via de app




7.SLAAP MONITOR

Je moet de band tijdens het slapen dragen en de band zal de kwaliteit van je slaap analyseren aan de hand van je nachtelijke bewegingen en je hele slaapschema volgen. Je kunt deze informatie dagelijks controleren of je geschiedenis Data via Menu bar.

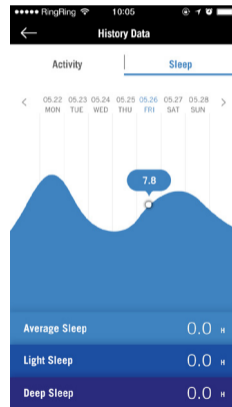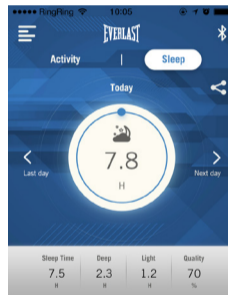

8. BEL EN BERICHT HERINNERING

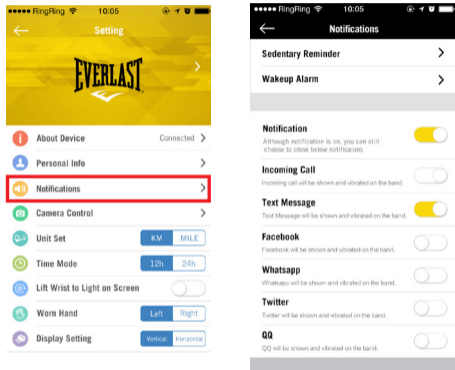


8.1 Nadat u de band met de smartphone hebt verbonden, voert u de meldingspagina onder instelling in om de inkomende oproep en berichtontvangst in te schakelen en ontvangt de band het bericht, het telefoongesprek, Facebook-berichten en / of geselecteerde chat-apps.

* Android - Accepteer de telefonische app toestemming via **Phone Setting**.


9. ZIT HERINNERING

Schakel op de meldingspagina de sedentaire herinnering in en stel de begintijd en eindtijd in. Als je niet actief bent, trilt de band om je eraan te herinneren dat je moet bewegen.

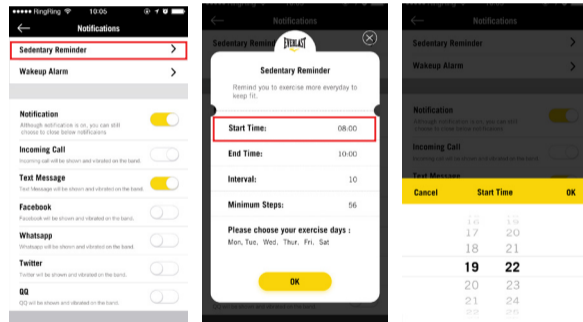


10.ALARM SETTING

Op de notificatiepagina selecteer 'Wake up Alarm' om het alarm in te stellen; de band trilt op de vooraf ingestelde tijden. De wekker kan dagelijks of op een dag van de week worden ingesteld en maximaal 5 wekkers aanmaken.

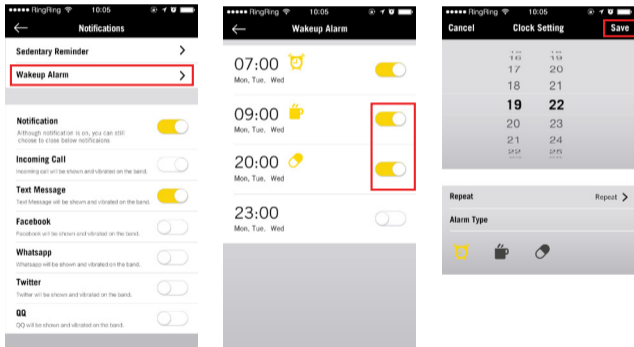


11.CONTROLE CAMERA OP AFSTAND

Ga naar **Setting > Camera Control**, activeer je telefoon camera > Beweeg je pols op en neer om foto te maken. Het scherm zal de foto tonen. Vergeet niet om de app toestemming te geven voor je camera

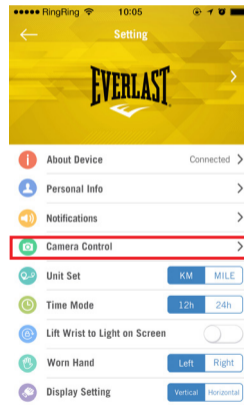


12. GOAL INSTELLEN

U kunt uw doelen instellen door 'Work Out Plan' te selecteren op je home pagina selecteer vervolgens 'Setting' en selecteer je eigen trainingsplan.

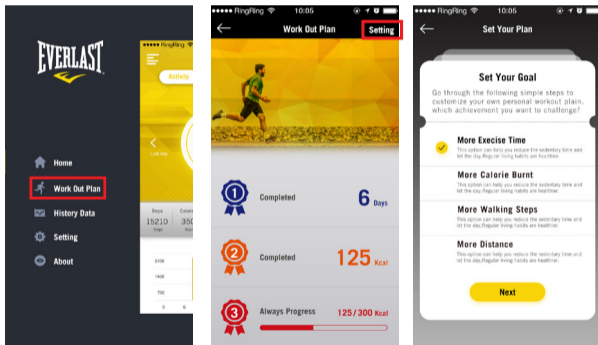


13. EVERLAST GYMPAL PRO FAQ

Er zijn "FAQ" op de **About** pagina, het zal de meest gestelde vragen over de toepassing beantwoorden, inclusief het instellen en gebruiken van extra functies..

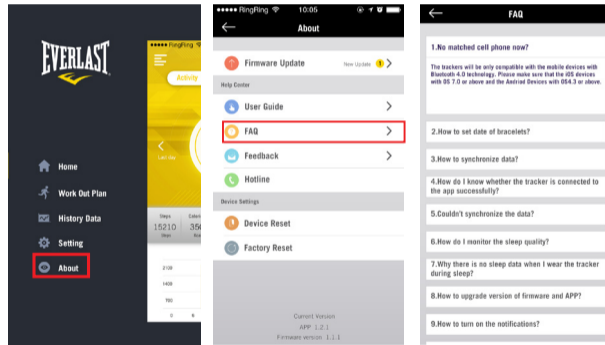


14. FIRMWARE UPDATE

Er is **"Firmware upgrade"** sectie op de **About** pagina, die de huidige firmwareversie en de nieuwe update van de laatste firmwareversie toont.

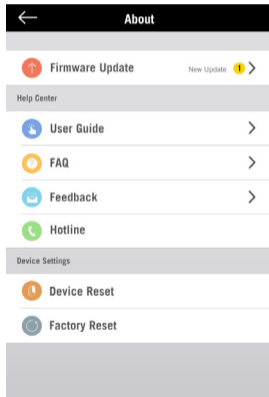


14. DEEL FUNCTIE

Klik op Delen (share) om uw informatie te delen via Facebook, Twitter en Instagram.

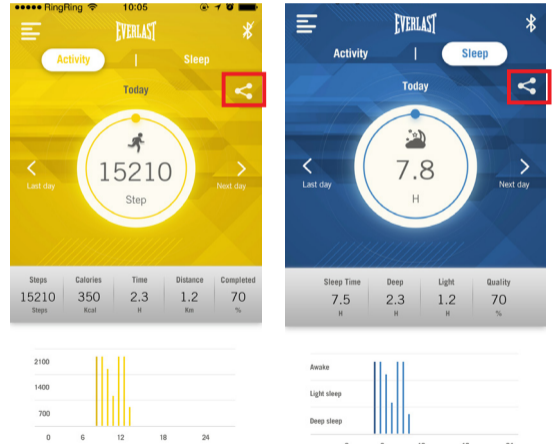

16. CONNECTIE VERBREKEN

Is u de band moet loskoppelen , klik op 'Setting', klik op "About Device", druk op "Unpair".

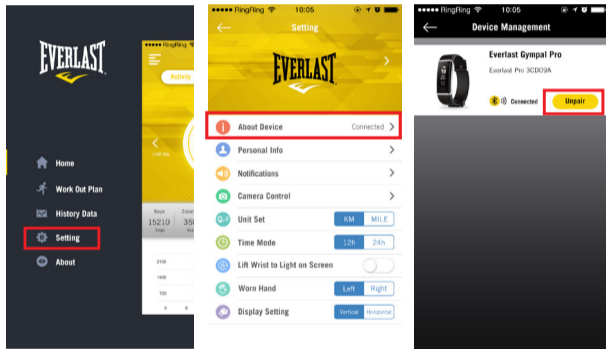

PRODUCT SPECIFICATIE

Maat: omhulsel: 42 x 10 x 247mm

Polsband: 210*16.8mm

Gewicht: 22g

Batterij: 55mAh Oplaadbaar

Lithium polymer batterij

Scherm: 0.84' OLED

Data geheugen: 30 Dagen

Loop afstand : max 999.99km

Verbrande calorieën : max 9999.9kcal

Activiteiten tijd: 99u59m

Waterdicht level : IP65

Bluetooth: 4.0

Werk temperaturen: -10°C~50°C

EVERLAST GymPal Pro 24 maand Garantie

Everlast GymPal Pro valt onder een garantie van 24 maanden (2 jaar) tegen defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik.

Als er een hardwaredefect optreedt binnen de garantieperiode van 24 maanden, zal Everlast GymPal Pro het defecte onderdeel vervangen of een vervangend product leveren, wanneer een bewijs van aankoop wordt verzonden bij het artikel. Een vervangend product of onderdeel gaat uit van de resterende garantie van het originele product of 24 maanden vanaf de datum van vervanging of reparatie, afhankelijk van welke periode langer is.

Wanneer een product wordt geruild of een deel van het product wordt vervangen, wordt elke vervanging uw eigendom en wordt het vervangen item eigendom van Everlast GymPal Pro. Onderdelen die Everlast GymPal Pro ter beschikking stelt om aan deze garantieverplichting te voldoen, moeten worden gebruikt in producten waarvoor garantiediensten worden geclaimd. Bij het retourneren van het product onder garantie moet het artikel worden geretourneerd samen met de originele verpakking en het kassaticket. Zonder de kwitantie wordt de garantie als ongeldig beschouwd.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle gegevens te back-uppen. Als bij reparatie of vervanging doeldata verloren gaan, kan Everlast GymPal2 hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Everlast GymPal Pro is niet verantwoordelijk voor productfouten die worden veroorzaakt door het niet naleven van productinstructies. De garantie dekt niet de kosten van het terugzenden van het product, dit moet door de klant worden betaald.

Geen Everlast GymPal Pro-verkoper, -agent of -medewerker is bevoegd om deze beperkte garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen. Als een voorwaarde onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de legaliteit of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden niet beïnvloed of aangetast.

EVERLAST GymPal Pro Product Disclaimer

EVERLAST GymPal Pro is een apparaat dat is ontwikkeld om uw gezondheidsaspecten te bewaken, maar dat nooit het professionele advies van uw arts mag vervangen.

EVERLAST GymPal Pro zijn geen medische condities onder licentie of welke dan ook, of bepalen het effect van een specifieke oefening op een medische aandoening.

We raden ten zeerste aan dat u een arts raadpleegt voordat u aan een fitnessplan of dieet van een fysieke oefening deelneemt.

Omruilen

Als je EVERLAST GymPal Pro ooit onder garantie moet worden vervangen, stuur dan je EVERLAST GymPalPro samen met het aankoopbewijs naar het volgende adres:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
EU

Email: info@nutechdesign.com

Wegens mogelijk verlies, raden we aan om uw EVERLAST GymPal Pro te verzekeren, wanneer u de post gebruikt vragen we de bon. Als u niet binnen een redelijke termijn de juiste kwitantie ontvangt, start u een tracer via het postkantoor van verzending. Houd rekening met 2 tot 3 weken vanaf de datum waarop we uw pakket ontvangen voor uw vervangende EVERLAST GymPal Pro arriveert

iPhone®, iPad®, iPod®, iPad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina-display®.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc..

geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Samsung Galaxy S® en Samsung Galaxy Note® zijn handelsmerken van Samsung in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



