

Amazon Alexa-Programmieranleitung

INS-C011-D

Rollos funktionieren jetzt mit Amazon Alexa

HINWEIS: Nur unter der Voraussetzung, dass alle Rollos mit Ober- und Untergrenzen eingerichtet wurden und mit der Fernbedienung gesteuert werden können, werden die folgenden Operationen mit den Smart-Lautsprechern ausgeführt !!!

Bedienen Sie Ihren intelligenten Sonnenschutz per Sprachbefehl über den Zigbee 3.0 Hub in Amazon Alexa, wenn Sie ihn mit der Alexa App einrichten.

- ▶ Einfache Einrichtung mit intelligenten Rollos ZigBee 3.0.
- ▶ Steuern Sie Ihre Rollos per Sprache.
- ▶ Verwenden Sie die Stimme zur Gruppensteuerung.
- ▶ Steuern Sie Rollos mit Einstellungsroutinen wie "Stimme und Zeitplan".
- ▶ Steuern Sie Rollos mit der drahtlosen Smart-Fernbedienung.

Hinweis: Intelligente Rollos können direkt mit 5 Versionen von Alexa (Echo Plus 2.Gen, Echo Show 2.Gen, Echo Studio, Echo Show10, Echo 4.Gen) arbeiten.





Einrichten Ihres Amazon Alexa und Zigbee Mesh Netzwerks per Sprache

- 1 Sie müssen über ein aktuelles Amazon-Konto verfügen, um anzufangen. Laden Sie die Alexa-App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter, melden Sie sich an und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Amazon Alexa zu registrieren.
- 2 Fragen Sie Alexa "Meine Geräte entdecken".
- 3 Aufrufen des Kopplungsmodus

Methode eins:

Halten Sie die Taste P1 am Motorkopf 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor zweimal tippt, und lassen Sie dann die Taste los. Wenn die rote LED leuchtet, bedeutet dies, dass Sie den Kopplungsmodus aktiviert haben.

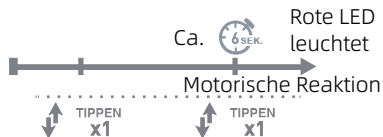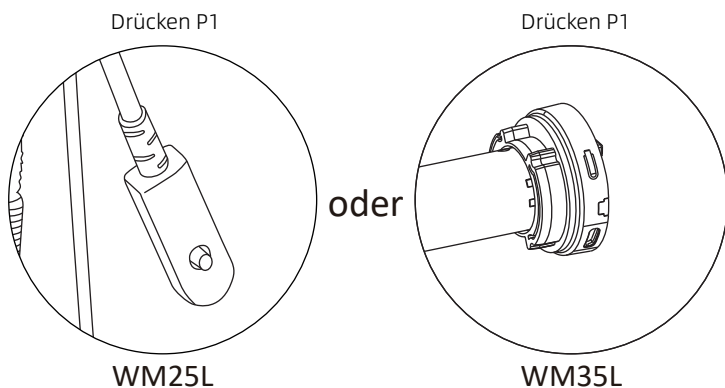


Aktivieren Sie den ZigBee
Netzwerk-Kopplungsmodus

Einrichten Ihres Amazon Alexa und Zigbee Mesh Netzwerks per Sprache

Methode zwei:

Entfernen Sie die hintere Batterieabdeckung der Fernbedienung, drücken Sie die linke P-Taste (1 tippt), AUF-Taste (1 tippt) und P-Taste (1 tippt), Wenn die rote LED-Leuchte leuchtet, zeigt an, dass Sie den Pairing-Modus eingegeben.

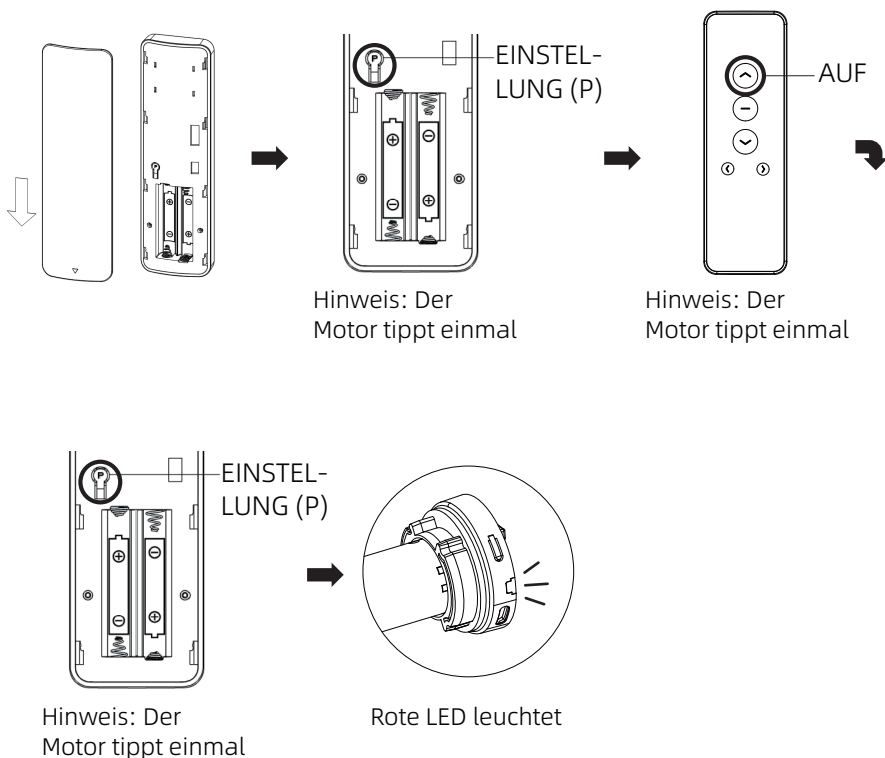

4 Der Motor tippt zweimal und die grüne LED blinkt 3 Mal, was anzeigt, dass die Kopplung mit der Alexa erfolgreich war.


Wechseln der Laufrichtung bei der Steuerung des Sonnenschutzes mit Smart Speaker oder App

Kehren Sie bei Bedarf die über den Smart Speaker oder die App gesteuerte Motorrichtung um.

* Die gültige Intervallzeit der Tasten liegt innerhalb von 10 Sekunden. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Betätigung, verlässt die Fernbedienung die aktuelle Einstellung.


1 Halten Sie die AUF- und AB-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, damit der Motor einmal tippt.

Drücken und halten Sie die Auf- und Ab-Taste (5 Sek.)



Hinweis: Der Motor tippt einmal

2 Nehmen Sie die hintere Batterieabdeckung der Fernbedienung ab, drücken Sie die linke P-Taste, der Motor tippt einmal, was anzeigt, dass die Richtung, in der der Smart-Speaker oder die App die Rollos steuert, umgeschaltet wurde.

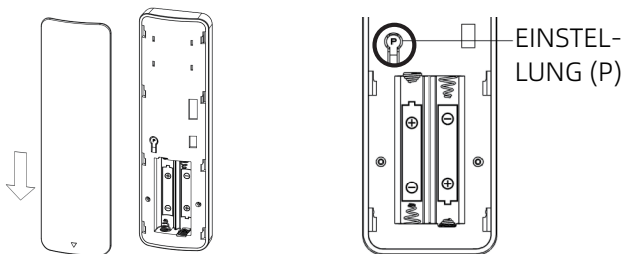

Hinweis: Der Motor tippt einmal

Einrichten Ihres Amazon Alexa und ZigBee Mesh Netzwerks mit der Alexa App

Sie müssen über ein aktuelles Amazon-Konto verfügen, um anzufangen. Laden Sie die Alexa-App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter, melden Sie sich an und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Amazon Alexa zu registrieren.




Schritt 1




Gehen Sie in der Alexa-App zum Gerätemenü und wählen Sie das Symbol (+).

Schritt 2

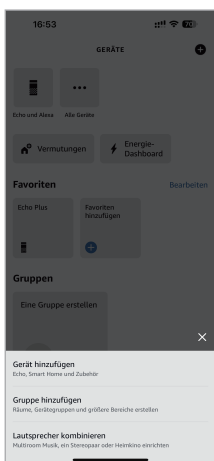


Wählen Sie "Gerät hinzufügen".

Schritt 3

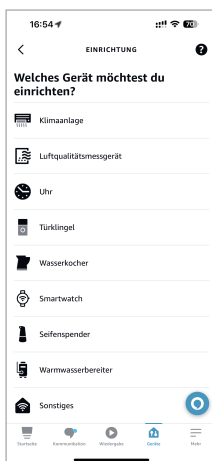

Wählen Sie "Sonstiges".

Schritt 4

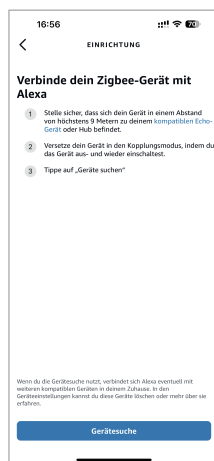

Klicken Sie auf "Gerätesuche".

Versetzen Sie den Motor in den Kopplungsmodus:

- 1 Halten Sie die Taste P1 am Motorkopf 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor zweimal tippt, und lassen Sie dann die Taste los. Die rote LED leuchtet auf und zeigt an, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
- 2 Der Motor wird zweimal tippen und die grüne LED blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass die Kopplung mit Amazon Alexa erfolgreich ist.

Bearbeiten des Namens der Rollos und der Sprachsteuerung

- 1 . Die Alexa-App hat alle Geräte erkannt.
- 2 . Wählen Sie GERÄT WÄHLEN und wählen Sie die einzurichtenden Geräte aus.
- 3 . Um den Namen des Geräts zu ändern, wählen Sie den Namen aus und wählen Sie dann "Name bearbeiten", um Ihren bevorzugten Namen für die Sprachsteuerung zu ändern.
- 4 . Empfohlene Beispiele sind.
 - ▶ Zimmer Lage Rollo eins, zwei, drei usw.
 - ▶ Nordfenster.
5. Jetzt können Sie die Rollos mit Ihrem Sprachbefehl steuern.


Fragen Sie Alexa

Alexa, öffne / schließe die Rollos.

Alexa, fahre rollos hoch / runter.


Alexa, fahre Rollo Küche auf 50% (60%, 70% usw)

Schritt 1

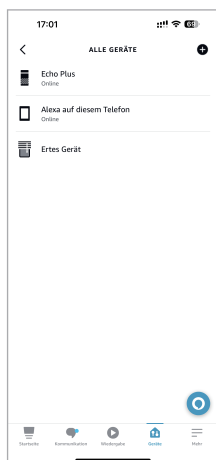

Wählen Sie **"Erstes Gerät"**.

Schritt 2

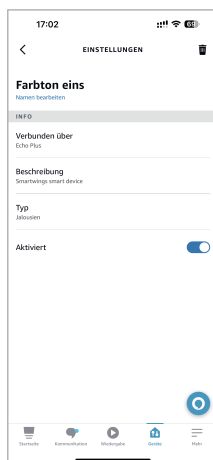


Geben Sie in Bearbeiten Name "Rollos eins" ein

Hinweis: Jetzt unterstützt Echo 4. Gen die Sprachsteuerung mit dem Öffnen/Schließen-Befehl nicht mehr. Sie können die Sprachdefinition in der Routinefunktion verwenden.

Erstellung von Gruppensteuerung

Schritt 1

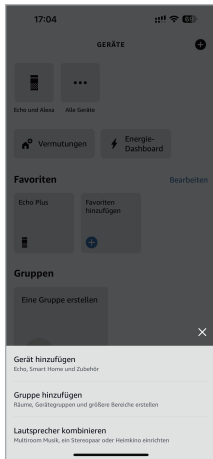


Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche (+), um eine neue Gruppe hinzuzufügen.
Wählen Sie "GRUPPE HINZUFÜGEN".

Schritt 2




Wählen Sie "Raum oder Gerätegruppe erstellen".

Schritt 3

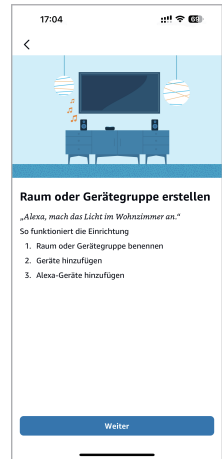


Klicken Sie auf "Weiter"

Schritt 4

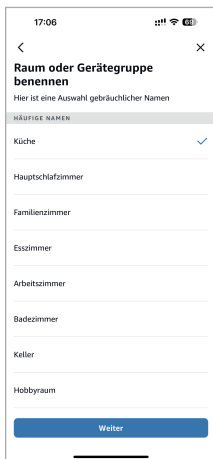

Wählen Sie zum Benennen der Gruppe einen Namen aus der Liste oder erstellen Sie einen eigenen.

Schritt 5

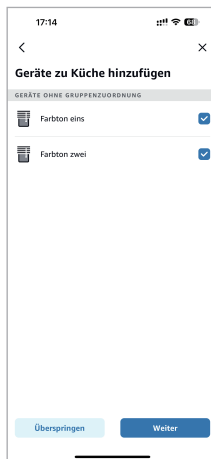


Wählen Sie Fensterbehandlungen aus, um der Gruppe beizutreten.

**EINRICHTUNG
ABGESCHLOSSEN**


Erstellung der Routinen mit der Stimme

Schritt 1

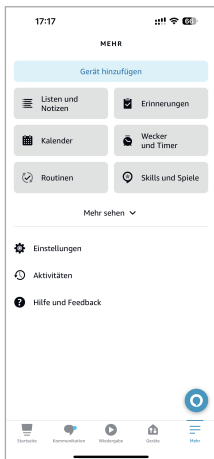


Wählen Sie "Routinen".

Schritt 2

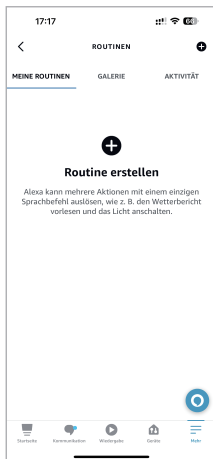


Klicken Sie auf "Routine-namen eingeben"

Schritt 3

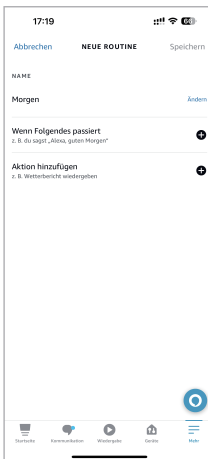


Benennen Sie den Namen der Routine.

Schritt 4

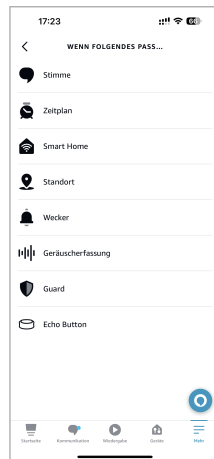


Klicken Sie auf das "+" hinter "Wenn Folgendes passiert". Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, klicken dann "Stimme".

Schritt 5

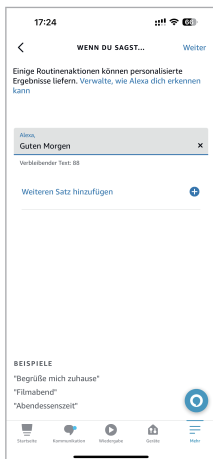


Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Befehlsphrase ein und wählen Sie das (+)-Symbol rechts neben Aktion hinzufügen.

Schritt 6

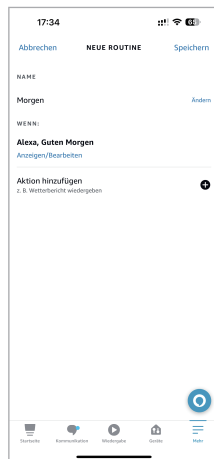


Wählen Sie das Gerät und die Gruppe, die Sie steuern möchten.

Schritt 7

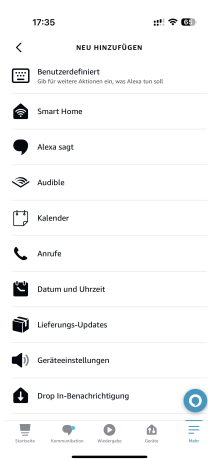

Wählen Sie "Smart Home".

Schritt 8

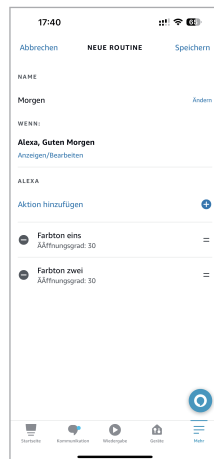


Klicken Sie dann auf "Speichern".

**EINRICHTUNG
ABGESCHLOSSEN**


Erstellung der Routinen mit Zeitplan

Schritt 1

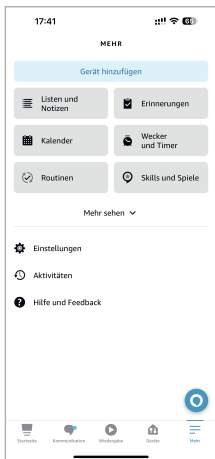


Wählen Sie "Routinen".

Schritt 2

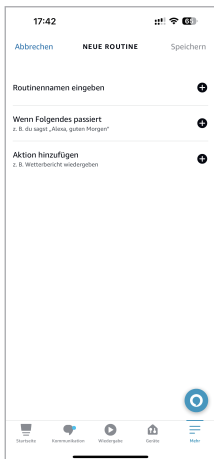


Klicken Sie auf "Routinennamen eingeben"

Schritt 3

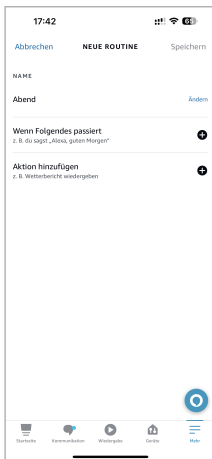

Benennen Sie den Namen der Routine

Schritt 4

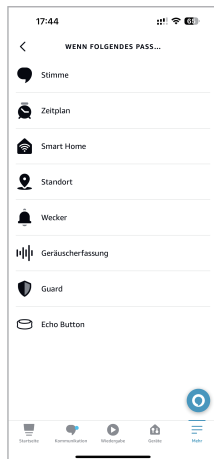

Klicken Sie auf das "+" hinter "Wenn Folgendes passiert". Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, klicken dann "Stimme".

Schritt 5




Sie können 3 Arten von Zeitplan-Funktionen auswählen.

Schritt 6




Zeit mit Wiederholen einstellen.

Schritt 7

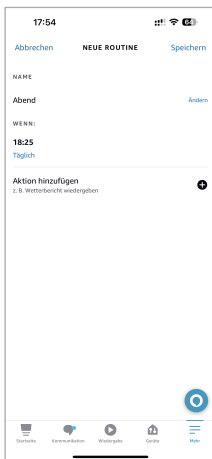

Wählen Sie das Gerät und die Gruppe, die Sie steuern möchten.

Schritt 8

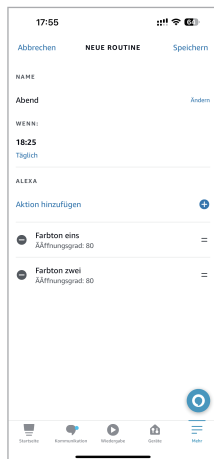

Klicken Sie dann auf "Speichern".

**EINRICHTUNG
ABGESCHLOSSEN**

