


WOOD AROMA DIFFUSER

ウッドアロマディフューザー 取扱説明書/保証書

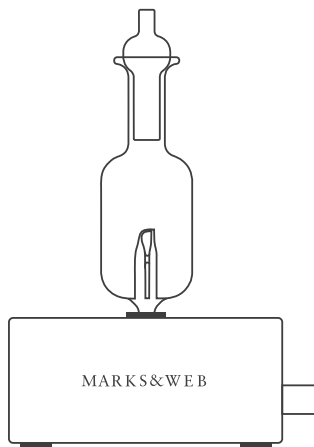

この度はお買い上げいただきありがとうございます。ウッドアロマディフューザーは、熱を加えずにエッセンシャルオイル(精油)本来の自然な香りを楽しむことができる芳香拡散器です。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお取扱いのうえ、お使いください。

■製品の特長

本品は空気の圧力でエッセンシャルオイル(精油)を拡散させる、電動式のアロマディフューザーです。


運転時間:2分間運転、1分間停止を繰り返し、2時間後に自動電源オフ

電源仕様:AC100V~240V 50/60Hz 消費電力:1W

最大拡散能力:約60㎡(約35畳)

■各部分名称とお取扱方法

全ての部品(1~4)が箱に入っていることをご確認ください。

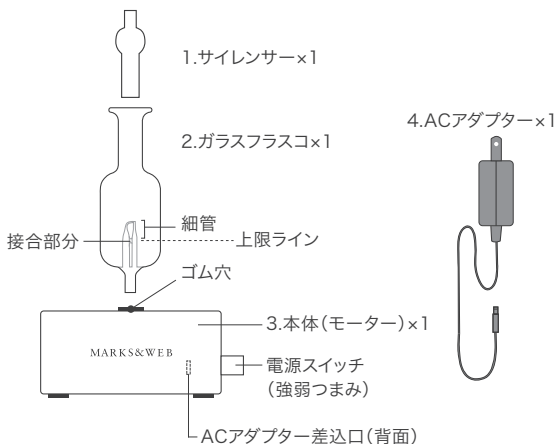

1. サイレンサー

香りの拡散方向を定め、モーター音を軽減します。ごみやほこりなどの混入による詰まりを防ぐため、精油注入時のみ取りはずし、注入後は必ずガラスフラスコの上にかぶせてご使用ください。

2. ガラスフラスコ

精油を注入するガラス製のフラスコです。1回に注入する精油の量は、上

限ラインを超えないようにご注意ください。規定量以上を注入し、逆流が起きたために生じた本体（モーター）の故障、破損は無償保証（1年間）の対象外となります。

3-1. 本体（モーター）

空気の圧力で精油を微粒子にし、香りを拡散させます。本体（モーター）に精油が付着した場合は、ただちにやわらかい布などで拭きとってください。

3-2. 電源スイッチ（強弱つまみ）

空気の流量を調節し、香りの強さをコントロールします。手前に回すと弱く、反対側に回すと強くなります。

4. ACアダプター

■ご使用方法

1. ガラスフラスコを本体（モーター）上部のゴム穴にしっかりと差し込みます。
2. お好みの精油をガラスフラスコ上部から注入します。左図の上限ライン（細管2本の接合部分）を限度に注入してください。
3. サイレンサーをガラスフラスコの上にかぶせます。
4. ACアダプターと本体（モーター）をつなぎ、差込プラグをコンセントに差し込みます。本体（モーター）側面の電源つまみを回すと、電源が入り精油の拡散がはじまります。つまみを回し、お部屋の広さやお好みにあわせて香りの強弱を調節できます。

■洗浄方法

精油の香りを変える場合や、ガラスフラスコ内部の細管の詰まりを防ぐ目的として、定期的に行ってください。精油をガラスフラスコに入れたまま放置すると酸化し固まりますので、長期間使用しない場合は必ずご使用後に洗浄をしてください。毎日使用する場合は、1週間に1回程度の洗浄が目安です。柑橘系や樹木系の精油は詰まりやすいため、毎日の洗浄をおすすめします。

1. ガラスフラスコ内に精油が残っていない状態で洗浄します。残量がある場合は、以下の方法で精油を取りのぞいてください。
 - ・すべて拡散させる
 - ・耐油性の容器（ガラスビンなど）に移し替える
 - ・ティッシュなどに染み込ませる

2. ガラスフラスコ内に無水エタノールを底から1cmあたりまで注ぎます。フラスコが曇りますので、水は混入させないようにご注意ください。
※無水エタノールは薬局等で求めください。
3. 電源を入れて2〜3分運転します。ガラスフラスコ内部に付着した精油は、本体（モーター）ごとゆっくりと揺らして取りのぞいてください。無水エタノールの性質上、長時間連続運転するとガラスフラスコが冷却されガラス表面が氷結する恐れがありますので、洗浄運転はごく短時間にとどめてください。
4. ガラスフラスコ内のエタノールをティッシュなどに染み込ませて取りのぞけば、洗浄は完了です。汚れがひどく、付着した精油の色が取れない場合は、新しい無水エタノールを注入し、2〜4を数回繰り返してください。

■特別な洗浄方法

ガラスフラスコを定期的に洗浄しても細管の内部に汚れが見られたり、精油が填霧されない場合は以下の方法をお試しください。

無水エタノールでの振り洗い

1. ガラスフラスコをやさしくつかみ、本体（モーター）上部のゴム穴からゆっくりと回すように引き抜いてください。
2. ガラスフラスコ内に無水エタノールを注入し、開口部を指でしっかりと押さえて上下に振ります。
3. 数回繰り返しても改善されない場合は、煮沸洗浄をお試しください。

煮沸洗浄

1. 小さな鍋に常温の水をはり、中性洗剤を数滴加えてガラスフラスコを静かに入れます。
2. 中火にかけ、沸騰したら弱火に戻し、10〜15分ゆっくり煮沸してください。熱湯に直接投入するとガラスが割れる恐れがあります。必ず常温の水から煮沸してください。
3. やけどに十分ご注意ください。箸などでガラスフラスコをつまみあげ汚れの取れ具合を確認してください。
4. ガラスフラスコ内の汚れがきれいに取れたら、火を止めそのまま冷まします。ガラスフラスコを急に冷却するとガラスが割れる恐れがあります。

十分冷ましてから取り出してください。

5. 乾いた布の上に取り出して乾燥させます。

■ご使用上の注意

- ・動作不良や故障の原因となりますので、必ず天然精油100%を使用し、香水や合成香料を含むアロマオイルなどは使用しないでください。
- ・水と精油、無水エタノールを同時に混入するとガラスフラスコが曇りやすくなります。洗浄の際にはご注意ください。
- ・本品はわれもの(ガラス)を使用しています。取扱いには十分にご注意ください。
- ・水平で安定した、転倒の恐れがない場所でご使用ください。また、コードに足や荷物が引っかからないようご注意ください。
- ・本体の分解や器具の改造、部品の交換は行わないでください。また、アダプターは付属の製品をご使用ください。
- ・転倒や破損、その他異常が発生した場合には、すぐにプラグをコンセントから抜いてください。
- ・精油が本体、ゴムパーツ部分、アダプター差込口に付着するとモーターの故障や発火の恐れがありますので、すぐに拭きとってください。フラスコに精油を入れる際、フラスコ側面に垂れないようご注意ください。異常が発生した場合は使用を中止し、店舗またはお客様窓口までお問い合わせください。
- ・電気製品のため浴室等、水気の多い場所では使用できません。また、直射日光や、高温・多湿・火気を避けてご使用、保管してください。
- ・ゴミやほこり等は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。

お問い合わせ先

株式会社マークスアンドウェブ お客様窓口

〒153-0043 東京都目黒区東山1-11-10

Phone.0120-75-6868 Fax.0120-75-6866

E-mail.info@marksandweb.com

www.marksandweb.com