



Thermal copy machine for tattoo

-user manual-



Thank you very much for purchasing this product this time. Please read this manual thoroughly before use in order to use this product properly.

■ Main engine



Operation Panel Introduction

MIRROR: The key shifts between two kinds of function: Mirror

PHOTO: The key shifts between two kinds of resolution: PHOTO and FINE. When the resolution is PHOTO, the photo light works.

DEEPNESS I: The key is to set the copied documents by DEEPNESS I. When the DEEPNESS I works, the DEEPNESS II light goes off.

DEEPNESS I: The key is to set the copied documents by DEEPNESS I. When the DEEPNESS I works, the DEEPNESS II light goes off.

COPY: The key is to start the copy function.

STOP: The key is to stop the copy function

POWER: The light indicates that the machine is prepared for working.

ERROR: The light is to show something wrong happened on the Copy and Normal Copy. The default situation is Mirror Copy. When the mirror function starts, the Mirror light works.



■ START OPERATION

Insert the power plug into an available power outlet. When the machine is in the standby situation, the sound “doo” will be heard. All the parameters items can be set up when the machine is under the standby situation.

■ TRANSFER PAPER OPERATION



1. Open the transfer paper cover.



2. Throw away the stencil paper (between white paper and blue paper). Keep the white paper top. Independently, pull the yellow paper through the input mouth and stop as the white and blue paper exceeds the output mouth.



3. Close the transfer paper cover.

■ Kopieren

Stellen Sie bitte die entsprechenden Parameter vor dem Transfer ein:

1. Legen Sie bitte das Transferpapier nach der obengenannten Weise ein;
2. Die Schriftseite des Dokuments sollte nach unten ins Eingang eingelegt werden.
Drücken Sie bitte die Taste [COPY] zum Kopierens;
3. Falls Sie mehr Seite kopieren wollen, legen Sie bitte eine andere Seite vor dem Enden des Anweisungstones ein. Nach dem Kopieren wird die Maschine im Standbybetrieb bleiben.

■ Anmerkung:

1. Weil es Vorwärmung vor dem Spiegelkopieren braucht, soll der Druckkopf an dem weißen Teil oben auf Druckpapier entlang gelegt werden, um ein schwarze Spur wegen der niedrigen Position des Papiers zu vermeiden.
2. Falls Sie während des Kopierens den Prozess beenden wollen, drücken Sie bitte die Taste „STOP“.
3. Wenn das Warnsignal ertönt und Fehlerlicht leuchtet, beenden Sie bitte sofort das Kopieren mit der Taste "ERROR".

■ Technische Daten

TYPE	Transfer Machine
SCANNING MODE EFFECTIVE	CIS
SCANNING WIDTH SCANNING	210mm
RESOLUTION HORIZONTAL	
VERTICAL DOCUMENTTYPE	8 dot/mm 7.7line/mm
DOCUMENT SIZE DOCUMENT	FINE/PHOTO A5 ~ A4
THICKNESS RECORDING MODE	0.06mm ~ 0.15mm
EFFECTIVE PRINTING WIDTH	TPH
POWER	210mm
POWER CONSUMPTION	AC110V ~ 240V 50Hz ~ 60 Hz /0.46A
ENVIRONMENT CONDITION	5°C ~ 35°C
WORKING TEMPERATURE	20% ~ 80%
RELATIVE HUMIDITY WEIGHT	1.67Kg
CUBAGE	292 mm(W)X225 mm(D)X84mm(H)

If you have any question about the product,
please feel free to contact us via contact@lifebasis.com.

Machine principale



PANNEAU DE COMMANDE

MIRROR (miroir): Bouton pour le changement entre deux types de fonction: copie miroir et copie normale. La situation de à l' envers est copie miroir. Lorsque la fonction de miroir commence, la lumière de miroir fonctionne.

PHOTO : Bouton pour le changement entre deux types de résolution: PHOTO et FINE. lorsque la résolution est PHOTO, la lumière PHOTO fonctionne.

DEEPNESS : Appuyez sur ce bouton, la profondeur est réglé, alors l'indicateur est allumé; la même chose pour les lumières de profondeur DEEPNESS II .

COPY: Bouton pour commencer la fonction copie.

STOP: Pendant la copie, appuyez sur le bouton pour terminer le processus.

POWER: Cette feux restent allumés après avoir branché la machine.

ERROR: La lumière est de montrer que quelque chose de mal est arrivé sur la machine.



■ Opération

Insérez la fiche dans une prise électrique pour allumer l'appareil. Après avoir entendu le son de l'instrument "Dou", la machine va passer en mode veille. En mode veille, les paramètres correspondants peuvent être définis pour la copie.


■ Application du papier de transfert



1. Ouvrez la couverture et préparez votre papier de transfert en jetant la feuille de protection blanche entre la feuille de copie bleue et la feuille d'impression blanche.

papier bleu
sous le livre blanc

papier blanc sur le
dessus

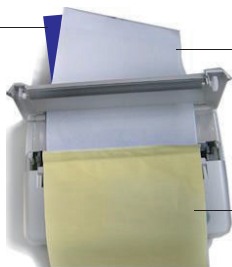

papier jaune

2. Mettez la feuille d'impression blanche en haut et insérez tous les 3 feuilles par la entrée de papier transfert ;



papier jaune

3. Retirez que la feuille jaunette et fermez la couverture, puis retournez la feuille jaunette à l'autre côté pour que l'entrée de document se présente ;

4. Insérez votre document en mettant son dos en haut et vous pouvez commencer le processus par appuyer sur le bouton COPY.

NOTE

1. Comme le préchauffage est obligatoire avant la copie miroir, la tête noir d'impression sur la couverture doit être placé sur le papier d'impression le long du sommet pour éviter une piste noire en raison de la faible position du papier.
2. Une fois l'alarme se met à crier, arrêtez tous vos opération s'il vous plaît !
3. Si vous désirez d'arrêter le processus, il suffira de appuyer sur le bouton [STOP].

Spécifications

Type	Machine de Transfert
Mode de Scannage	CIS
Largeur de Scannage Effectif	210mm
Résolution de Scannage	
Horizontal	8 dot/mm
Vertical	7,7 line/mm
Type du Document	FEIN/FOTO
Taille du Document	A5-A4
Epaisseur du Document	0,06-0,15mm
Mode d'Enregistrement	TPH
Largeur d' Impression Effectif	210mm
Courant	AC 110V-220V 50Hz/0,46A
Puissance	5W en mode veille
Condition d' Environnement	
Température de fonctionnement	5-35°C
Humidité relative	20%-80%
Poids	1,67 KG
Taille	292 mm(W) x 225mm(D) x 84mm(H)

Si vous avez des questions sur ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter par contact@lifebasis.com.

Hauptmaschine



Bedienungsfield

MIRROR (SPIEGEL): Mit dem mehrmals Drücken der Taste kann man zwischen dem Spiegelkopieren und normalen Kopieren wechseln. Die Standardeinstellung ist Spiegelkopieren; falls Sie das Spiegelkopieren auswählen, leuchtet der Tasteanzeiger.

PHOTO (FOTO): Mit dem mehrmals Drücken der Taste kann man zwischen „Foto“ und „Fein“ umschalten; falls der Urschrift ein Foto ist, leuchtet der Tasteanzeiger.

DEEPNESS I : Drücken Sie diese Taste, wird die Tiefe des Urschrifts in die DEEPNESS I eingestellt, dann leuchtet der Anzeiger; gleichzeitig geht der Lichter von Taste DEEPNESS II aus.

DEEPNESS II : Drücken Sie diese Taste, wird die Tiefe des Urschrifts in die DEEPNESS II eingestellt, dann leuchtet der Anzeiger; gleichzeitig geht der Lichter von Taste DEEPNESS I aus.

COPY: nach dem Einlegen des Urschrifts drücken Sie diese Taste zum Kopieren.

STOP: während des Kopierens drücken Sie bitte die Taste zum Beenden des Prozess.

POWER: Dieser Lichter leuchtet immer nach dem Einschalten der Maschine.

ERROR: Dieser Lichter zeigt die Überhitzung des temperaturgesteuerten Kopfes und etwas Falsches zu der Maschine an.



■ Operation


Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, um den Strom einzuschalten. Nachdem Sie den Ton des Geräts „Doo“ hören, wird die Maschine in den Standbybetrieb gehen. Im Standbybetrieb können die entsprechenden Parameter zum Kopieren eingestellt werden.

■ Anlegen des Durchschlagspapiers



1. Öffnen Sie bitte den Deckel;

blaues Papier
unter dem Weißbuch

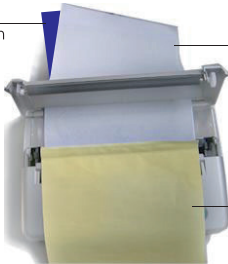

weißes Papier auf der
Oberseite

2. Der gelbe Teil des Druckspapiers soll nach oben gelegt werden; der soll in den Eingang eingesteckt und bis Druckkopf gezogen werden.

gelbes Papier



gelbes Papier

3. Schließen Sie die Abdeckung des Transferpapiers.

■ Kopieren

Stellen Sie bitte die entsprechenden Parameter vor dem Transfer ein:

1. Legen Sie bitte das Transferpapier nach der obengenannten Weise ein;
2. Die Schriftseite des Dokuments sollte nach unten ins Eingang eingelegt werden.
Drücken Sie bitte die Taste [COPY] zum Kopierens;
3. Falls Sie mehr Seite kopieren wollen, legen Sie bitte eine andere Seite vor dem Enden des Anweisungstones ein. Nach dem Kopieren wird die Maschine im Standbybetrieb bleiben.

■ Anmerkung:

1. Weil es Vorwärmung vor dem Spiegelkopieren braucht, soll der Druckkopf an dem weißen Teil oben auf Druckpapier entlang gelegt werden, um ein schwarze Spur wegen der niedrigen Position des Papiers zu vermeiden.
2. Falls Sie während des Kopierens den Prozess beenden wollen, drücken Sie bitte die Taste „STOP“.
3. Wenn das Warnsignal ertönt und Fehlerlicht leuchtet, beenden Sie bitte sofort das Kopieren mit der Taste "ERROR".

■ Technische Daten

Typ	Transfer Kopierer
Scanningmodus	CIS
Absolute Abtastbreite	210mm
Scanauflösung	
Horizontal	8 dot/mm
Vertikal	7,7 line/mm
Dokumententyp	FEIN/FOTO
Dokumentformat	A5-A4
Dokumentdicke	0,06-0,15mm
Aufzeichnungsmodus	TPH
Absolute Ausdruckbreite	210mm
Strom	AC 110V-220V 50Hz/0,46A
Stromleistung	Standby 5W
Betriebszustand	
Betriebstemperatur	5-35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20%-80%
Gewicht	1,67 KG
Größe	292 mm(W) x 225mm(D) x 84mm(H)

Wenn Sie Probleme haben,
kontaktieren Sie bitte uns per E-Mail: contact@lifebasis.com.