
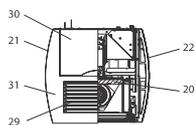
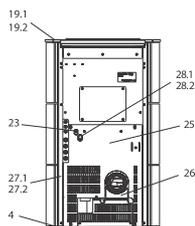
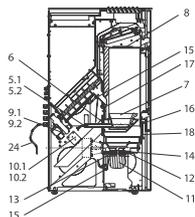


Ray air+

Ray (PO 04.5-1 E) air+

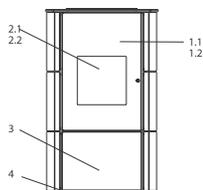

Bedienboard S4

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Feuerraumtür (mit Dichtung ohne Türglas), schwarz lackiert	050 440
1.2	Runddichtschnur, für Feuerraumtür (Ø = 12,0 mm; L = 1,50 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
2.1	Türglas, flach	095 226
2.2	Flachdichtung für Türglas Feuerraumtüre selbstklebend, (8 x 2,0 mm; L = 1,80 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
3	Verkleidung, vorn, unten, schwarz lackiert	050 441
4	Stellfuß M8	050 281
5.1	Zündelement Z3, komplett	050 258
5.2	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
6	Zündpatrone, ZP3	050 251
7	Brennertopf	095 057
8	Umlenkplatte	095 253
9.1	Schneckenmotor N100 ab S3 Steuerung	095 298
9.2	Kabel Schneckenmotor ab S3 Steuerung	095 291
10.1	Luftmengensensor LMS-54	095 384
10.2	Kabel Luftmengensensor ab S3 Steuerung	095 295
11	Lüftermotor S5-1	050 963
12	Dichtung, Lüftermotor	095 021
13	Rauchgas-Fühlerhülse, kurz (für PT1000)	070 801
14	Dichtung, Fühlerhülse (identisch mit Dichtung für UTS)	095 062
15	PT1000 Fühler, zur Verwendung als TR- oder TP-Fühler	095 297
16	Dichtung, Revisionsöffnung	095 268
17	Rückbrandsicherung	095 263
18	Zwischenboden (282,5 mm)	095 284
19.1	Bedienboard BB-S4	095 383
19.2	Kabel Bedienboard ab S3 Steuerung	095 290
20	Seitenschamotte, hinten	095 224
21	Seitenverkleidung, Stahlblech, links, metallic gepulvert	050 442
22	Seitenverkleidung, Stahlblech, rechts, metallic gepulvert	050 443
23	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
24	Netzkabel ab S3 Steuerung	095 522
25	Rückwand (1)	050 266
26	Rückwand, unten (2)	050 267
27.1*	Hauptplatine HP-S4; Programm P1; 2 - 6 kW (bitte beachten und bei Bestellung angeben)	095 380
27.2*	Hauptplatine HP-S4; Programm P4; 2 - 8 kW (bitte beachten und bei Bestellung angeben)	095 385
28.1	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
28.2	Kabel STB	095 296
29	Glaslamelle (1 Stück); transparent grün	050 471
30	Behälterklappdeckel, schwarz gepulvert	050 445
31	Deckel, schwarz gepulvert	050 446
o. Abb.	Nylonreinigungsbürste	095 121

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!
(Siehe auch Nennwärmeleistung Typenschild)