
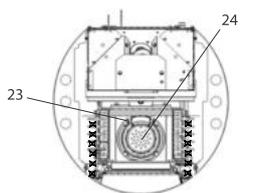
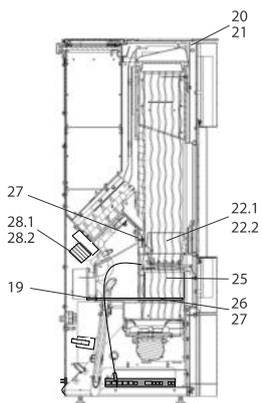
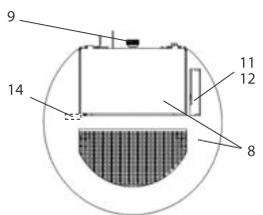
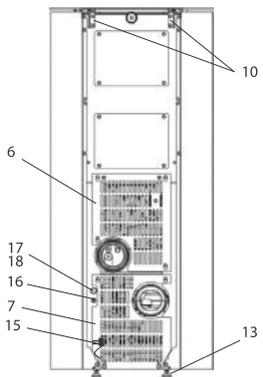




crazy.nrg (PO 03-5) air+

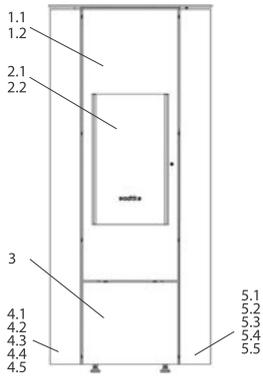

Bedienboard S4

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Feuerraumtür mit Dichtung (ohne Türglas)	052 552
1.2	Runddichtschnur, für Feuerraumtür (L = 1,80m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
2.1	Türglas für Feuerraumtür	052 551
2.2	Flachdichtung selbstklebend; für Türglas Feuerraumtür (L = 1,20 m, 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
3	Frontblende unten	052 553
4.1	Seitenverkleidung links black	052 554
4.2	Seitenverkleidung links red	052 555
4.3	Seitenverkleidung links white	052 563
4.5	Seitenverkleidung links sahara	052 565
5.1	Seitenverkleidung rechts black	052 556
5.2	Seitenverkleidung rechts red	052 557
5.3	Seitenverkleidung rechts white	052 566
5.4	Seitenverkleidung rechts nouga	052 567
5.5	Seitenverkleidung rechts sahara	052 568
6	Verkleidung hinten oben	050 970
7	Verkleidung hinten unten	050 971
8	Set (Deckel ohne Anbauteile & Pellet-Lade PL Klappdeckel)	052 571
9	Drehgriff Pellet-Lade (PL)	050 974
10	Scharnierteil hinten, re. & Scharnierteil hinten, li. (Set für Klappdeckel)	052 572
11	Bedienboard (BB-S4)	095 383
12	Kabel für Bedienboard l = 1,6 m	050 175
13	Stellfuß M8	050 281
14	Mikroschalter S5 mit Kabel l = 1,80m (Pellet-Lade)	050 964
15	Netzkabel	095 522
16	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
17	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
18	Kabel, STB	095 296
19	Mikroschalter S5 mit Kabel (Feuerraumtür)	050 140
20	Halteblech für Seitenverkleidung links	052 558
21	Halteblech für Seitenverkleidung rechts	052 559
22.1	Brennertopf	050 953
22.2	Runddichtschnur, für Brennertopf (L = 0,4 m, Ø 6,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 889
23	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
24	Gussrost	050 955
25	Aschelade	050 977
26	Zwischenboden	050 978
27	Dichtung für Zwischenboden	050 979
28.1	Schneckenmotor	095 298
28.2	Kabel Schneckenmotor	095 291

crazy.nrg (PO 03-5) air+

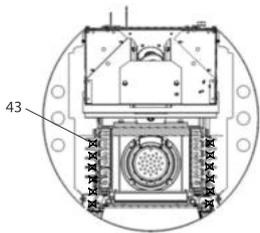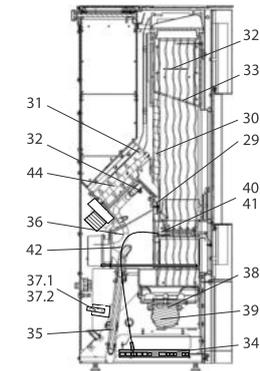

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
29	Rutschenluftblech	050 980
30	Seiten-Schamotte hinten (Vermiculite)	050 981
31	PT 1000 Fühler; l = 1,22 m (Temperaturfühler TP)	050 986
32	Rauchgasfühler TR (innen, NiCrNi)	050 170
33	Umlenkplatte	050 982
34.1	Hauptplatine (HP-S5 6 kW mit Programm P5)	050 081
34.2	Hauptplatine (HP-S5 5 kW mit Programm P8)	050 085
34.3	Hauptplatine (HP-S5 8 kW mit Programm P9)	050 086
35	Flexschlauch für Stutzen Ø 25 mm (Set 3 teilig; Luftansaugrohr)	050 983
36	Alu-Flexschlauch für Stutzen Ø 16 mm; l = 0,6 m (Rutschenluft)	050 984
37.1	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384
37.2	Kabel, Luftmengensensor	095 295
38	Lüftermotor S5-1	050 963
39	Dichtung, Lüftermotor	095 021
40	Zündelement Z6 komplett mit Zündpatrone ZP3	050 959
41	Zündpatrone ZP3	050 251
42	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
43	Turbulatoren (insgesamt 12 Stück, Preis je Turbulator)	050 985
44	Förderschnecke PO 03	050 952
	o. Abb. Spezialbürste 04, Drahtbesatz (l = 950 mm)	095 173
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (l = 400 mm)	050 182
	o. Abb. Designgriff Snake	098 241

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!