
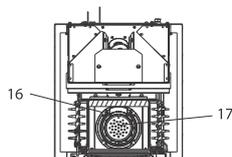
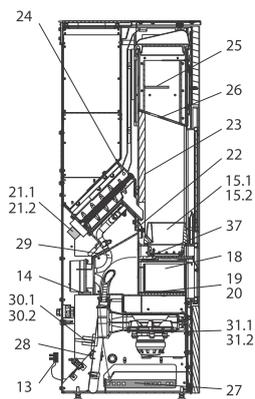
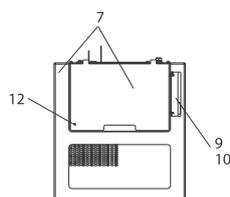


family.nrg (PO 03-7) air+



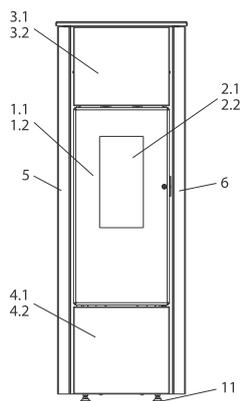


Ifd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Feuerraumtür lackiert (ohne Türglas)	053 150
1.2	Runddichtschnur, für Feuerraumtür (L = 1,8 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
2.1	Türglas für Feuerraumtür	052 852
2.2	Flachdichtung selbstklebend für Türglas Feuerraumtür (L = 1,2 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
3.1	Speckstein oben	052 854
3.2	Frontverkleidung Glas, black oben	052 862
3.3	Frontverkleidung Glas, white oben	052 863
4.1	Speckstein unten	052 856
4.2	Frontverkleidung Glas, black unten	052 864
4.3	Frontverkleidung Glas, white unten	052 865
5	Seitenverkleidung links, black	052 857
6	Seitenverkleidung rechts, black	052 858
7	Set (Deckel (ohne Anbauteile) + Pellet-Lade PL (Klappdeckel))	052 869
8	Scharniere für Klappdeckel rechts & links	052 870
9	Bedienboard (BB-S4)	095 383
10	Kabel für Bedienboard l = 1,6 m	050 175
11	Stellfuß M8	050 281
12	Mikroschalter S5 mit Kabel l = 1,80m (Pellet-Lade)	050 964
13	Netzkabel	095 522
14	Mikroschalter S5 mit Kabel (Feuerraumtür)	050 140
15.1	Brennertopf	050 953
15.2	Runddichtschnur, für Brennertopf (L = 0,4 m, Ø = 6,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 889
16	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
17	Gussrost	050 955
18	Aschelade	050 977
19	Zwischenboden	050 978
20	Dichtung für Zwischenboden	050 979
21.1	Schneckenmotor	095 298
21.2	Kabel Schneckenmotor	095 291
22	Rutschenluftblech	050 980
23	Seiten-Schamotte hinten (Vermiculite)	050 981
24	PT 1000 Fühler; l = 1,22 m (Temperaturfühler TP)	050 986
25	Rauchgasfühler TR (innen, NiCrNi)	050 170
26	Umlenkplatte	050 982
27.1	Hauptplatine (HP-S5 6 kW mit Programm P5)	050 081
27.2	Hauptplatine (HP-S5 5 kW mit Programm P8)	050 085
27.3	Hauptplatine (HP-S5 8 kW mit Programm P9)	050 086
28	Flexschlauch für Stutzen Ø 25 mm (Set 3 teilig; Luftansaugrohr)	050 983
29	Alu-Flexschlauch für Stutzen Ø 16 mm; l = 0,6 m (Rutschenluft)	050 984
30.1	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!

family.nrg air+

family.nrg (PO 03-7) air+

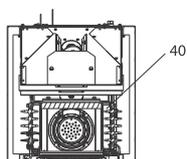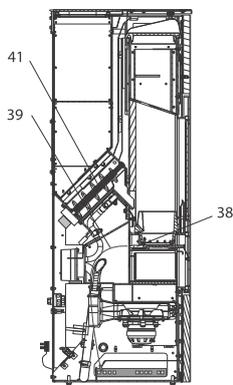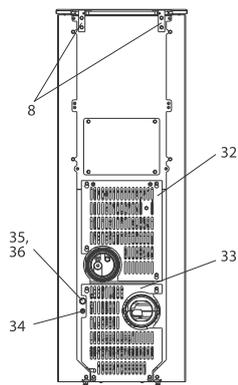

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
30.2	Kabel, Luftmengensensor	095 295
31.1	Lüftermotor S5-1	050 963
31.2	Dichtung, Lüftermotor	095 021
32	Verkleidung hinten oben	050 970
33	Verkleidung hinten unten	052 861
34	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
35	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
36	Kabel, STB	095 296
37	Zündelement Z6 komplett mit Zündpatrone ZP3	050 959
38	Zündpatrone ZP3	050 251
39	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
40	Turbulatoren (insgesamt 12 Stück, Preis je Turbulator)	050 985
41	Förderschnecke PO 03	050 952
	o. Abb. Spezialbürste 04, Drahtbesatz (l = 950 mm)	095 173
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (l = 400 mm)	050 182
	o. Abb. Designgriff Snake	098 241