
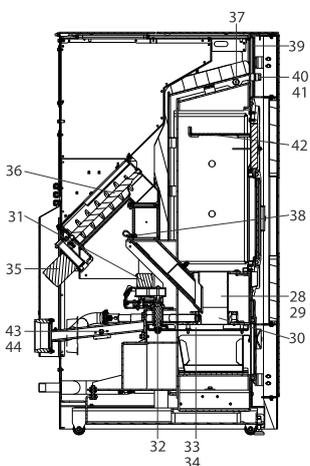
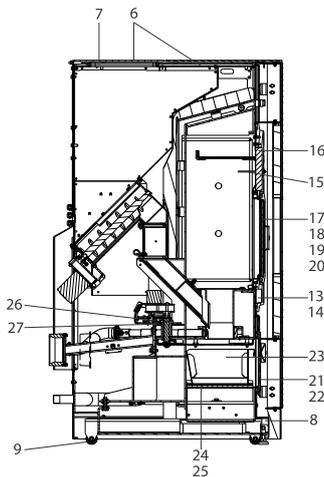


ivo.smart water+




ivo.smart (BM 01-4) water+

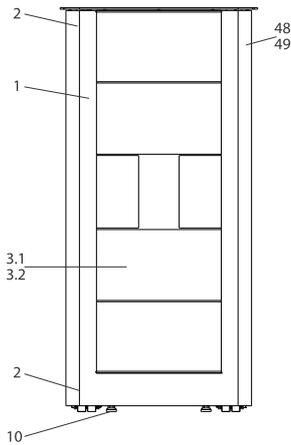

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	Vortür komplett (Verkleidungstür) ohne Dekorglas	053 374
2	Vortürscharnier, (2x an Ofen innen montiert)	053 375
3.1	Dekor-Glas black	053 330
3.2	Dekor-Glas white	053 331
4	Seitenverkleidung links	053 372
5	Seitenverkleidung rechts	053 373
6	Set (Behälterdeckel, komplett mit Magnet & Abdeckung oben)	053 383
7	Dichtungsprofil, Behälterdeckel (L = 1,25 m)	050 059
8	Blende unten	053 377
9	Laufrollen (Polyamid)	050 133
10	Stellfuß M10 (auch als Anschlag für sämtliche Motoren)	096 052
11	Verkleidung, hinten oben >>> identisch 050 050 jedoch schwarz !!!	053 378
12	Verkleidung, hinten unten >>> identisch 050 051 jedoch schwarz !!!	053 379
13	Große Guss- Feuerraumtür lackiert (ohne Anbauteile)	050 174
14	Runddichtschnur, große Guss- Feuerraumtür (L = 3,20 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
15	Rauchgasfühler "TR" (NiCrNi)	050 170
16	Isolierstein, Vermiculite (große Guss- Feuerraumtür)	050 065
17	Kleine Guss- Feuerraumtür (ohne Glas und Anbauteile)	050 173
18	Runddichtschnur, kleine Guss- Feuerraumtür (L = 0,9 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
19	Flachdichtung selbstklebend für Türglas (L = 1,25 m 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
20	Türglas (kleine Guss- Feuerraumtür)	050 128
21	Ascheladetür, lackiert (ohne Anbauteile)	050 172
22	Runddichtung, Ascheladetür (L = 1,5 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
23	Aschelade	051 970
24	Zwischenboden	050 067
25	Dichtung, Zwischenboden	050 068
26	Justiereinheit mit Motorplatte (ohne Microschalter)	050 069
27	Dichtung, Motorplatte	050 076
28	Brennertopf (Edelstahl)	050 052
29	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
30	Zentrierring	050 176
31	Schwenkrostmotor S5	050 124
32	Antriebswelle Schwenkrost mit Hebel	050 077
33	Schwenkrost-Träger	051 971
34	Rosteinsatz	051 972
35	Schneckenmotor S5	050 121
36	Förderschnecke	095 047
37	FKY (Temperaturfühler) Typ 81-210; 2000 Ohm 25 °C	095 421
38	PT 1000 Fühler (Temperaturfühler TP)	095 297

ivo.smart water+

ivo.smart (BM 01-4) water+

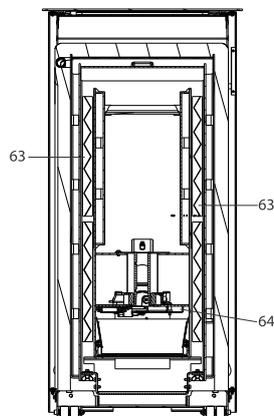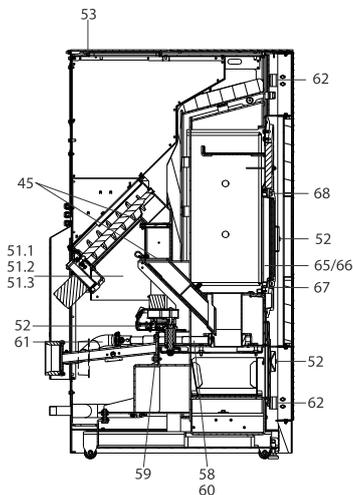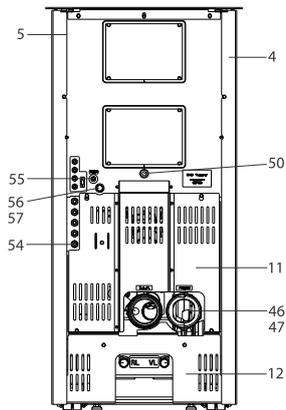

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
39	Blende oben	053 380
40	Entlüfter	095 563
41	Entlüftungsschlüssel	095 564
42	Umlenkplatte	050 072
43	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384
44	Kabel, Luftmengensensor	095 295
45	Dichtung für Fallstrecke	050 084
46	Lüftermotor S5 (Abgasgebläse) mit Wellendichtung	050 130
47	Dichtung, Lüftermotor	095 021
48	Bedienboard (BB-S4)	095 383
49	Kabel, Bedienboard S5 (Länge 1,6 m)	050 175
50	Füllstandsmelder	050 132
51.1	Hauptplatine mit 13 kW (siehe Typenschild -> Nennleitung)	050 127
51.2	Hauptplatine mit 9 kW (siehe Typenschild -> Nennleitung)	051 650
51.3	Hauptplatine mit 8 kW (siehe Typenschild -> Nennleitung)	051 651
52	Microschalter inklusive Kabel (Feuerraumtür FT, Justiereinheit RO / RG, Ascheladetür AL)	050 140
53	Reed-Schalter mit Kabel	053 370
54	Netzkabel	095 522
55	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
56	STB 100 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	050 126
57	Kabel, STB und Sicherungshalter S3	095 296
58	Zündpatrone ZP7 (keramisch)	051 952
59	Dichtung für Zündelement	050 082
60	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
61	Schlauch, Zündluftzufuhr	050 073
62	Abdeckung oben	053 381
62	Magnet Vortür (BM_01_4)	053 382
63	Turbulator (4 Stück, Preis je Turbulator)	050 074
64	Rosttasse geschweißt	050 117
65	Scheibenspülblech rechts	050 089
66	Scheibenspülblech links	050 090
67	Scheibenspülblech unten	050 088
68	Scheibenspülblech oben	050 087
	o. Abb. Spezialbürste 02, Nylonbesatz (L = 1000,0 mm) (Heizgaszugreinigung)	095 121
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (L = 400 mm; Ø 75 mm) (Brennertopfreinigung)	050 182
	o. Abb. Inbusschlüssel SW 3	050 184

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!