
# ROAD ANGEL™

#### 5V MINI USB FESTVERDRAHTUNGS KIT

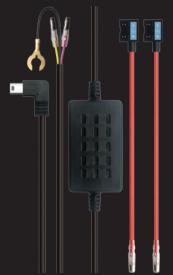

Einbau Anleitung

© Einbauhilfe? +49 (0)231-58 68 45 72

RoadAngelGroup.com

### Was ist in der Box





Quick Guide




#### x2 ATO Sicherung - Abzweigsteckerbuchse



Das Road Angel™ HWK5VIEW Festverdrahungs-Kit ist für die Verwendung mit Road Angel™ Halo View und Aura HD5 mit einen Mini-USB 5V Anschluss. Dieser Festverdrahtungssatz erfordert eine "geschaltete" und eine "konstante" Stromquelle.

ROAD ANGEL™

## Installations Anleitung<sup>1</sup>

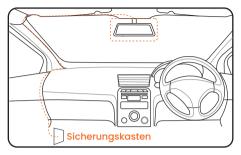


#### Schritt 1

- Verbinden Sie den Mini-USB Stecker des 5V
   Festverdrahtungskits mit der Halo View/Aura HD5 Front Kamera. Diese befindet sich oben auf dem Spiegel.
- Führen Sie das Kabel behutsam von der Oberseite des Spiegels und unter dem Dachhimmel.
- Führen Sie das Kabel zur Beifahrerseite des Fahrzeugs und an der Verkleidung der A-Säule neben dem Armaturenbrett entlang.
- Verlegen Sie das Halo View/Aura HD5 Stromkabel an der Unterseite der A-Säule und am unteren Armaturenbrett zum Sicherungskasten des Fahrzeugs (siehe Fahrzeughandbuch).



## Installations Anleitung<sup>2</sup>

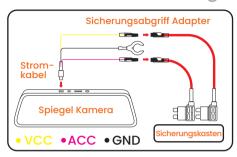

#### Schritt 2


- Es gibt 2 Rundsteckverbinder an dem Halo View/Aura HD5 Stromkabel - der VCC (Gelb) und ACC (Rosa).
- Stecken Sie jeden Rundsteckverbinder in die Sicherungsabgriffsadapter.
- Führen Sie den Verbinder vollständig ein und ziehen Sie den Verbindungspunkt mit Drahtklemmen drüber.
- Achten Sie darauf, dass die Isolierhülle die Verbindungsstellen abdeckt.

VCC = Dauerstrom: VCC Stromkabel(GELB) wird als "Dauerstrom" bezeichnet, was bedeutet, dass immer Strom vorhanden ist, auch wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist.

ACC = Zündungsplus: ACC Stromkabel (Rosa) wird als "Zündungssplus" bezeichnet, was bedeutet, dass der Strom nur dann vorhanden ist, wenn die Zündung eingeschaltet ist.



### Installations Anleitung<sup>3</sup>

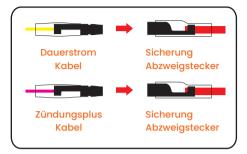


#### Schritt 3

Suchen Sie im Sicherungskasten des Fahrzeugs die passende(n) Sicherung(en) für VCC (gelb) und ACC (rosa) – Die VCC (gelb) wird als "Konstant" oder "Dauerstrom" bezeichnet. Der ACC (rosa) wird als "geschaltetes Plus" oder "Zündungsplus" bezeichnet.

GND = Masse: GND Kabel (Schwarz) wird als "Masse" oder "Erde" bezeichnet und sollte an einer Schraube befestigt werden, die mit dem Gehäuse oder blankem Metall verbunden ist.



### Installations Anleitung 4

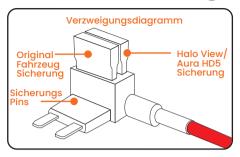

#### Schritt 4

- Der Sicherungsabgriff-Adapter-Zweigstromkreis ist über eine Sicherung mit den Leitungen VCC (gelb) und ACC (rosa) verbunden. Schützt sowohl das Halo View/Aura HD5 als auch das Fahrzeug vor Spannungsschäden.
- Entfernen Sie die vorhandene Sicherung wie in (Schritt 3) hervorgehoben – manchmal ist keine Sicherung vorhanden.
- Stecken Sie diese Sicherung in den vorderen Schlitz (Original-Fahrzeugsicherung in der obigen Abbildung) des Halo View/Aura HD5 Sicherungsabgriffsadapters.
- Stecken Sie die mitgelieferten entsprechenden Sicherungen in den hinteren Schlitz der Halo View/Aura HD5 Sicherungs-Adapter.
- Stecken Sie nun die Halo View/Aura HD5
  Sicherungsabgriffsadapter in den leeren Schlitz im
  Sicherungskasten des Fahrzeugs und vergewissern Sie sich,
  dass sich VCC (gelb) und ACC (rosa) an den richtigen Stellen
  befinden.



# ROAD ANGEL™

#### 5V MINI USB FESTVERDRAHTUNGS KIT

© Einbauhilfe? +49 (0)231-58 68 45 72

Die Abbildungen und der Inhalt des Handbuchs können sich ohne Vorankündigung ändern.

RoadAngelGroup.com

Designed in dem Großbritannien
Designed und hergestellt von Road Angel Group,
DB House, Rani Drive, Nottingham, NG5 IRF Großbritannien



### Haftungsausschluss

Die Road Angel Gruppe hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Informationen können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Road Angel Gruppe übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die aus einer falschen Installation von elektrischen Geräten oder Komponenten resultieren. Jede elektrische Installation sollte nur von einer kompetenten oder qualifizierten Person durchgeführt werden. Arbeiten an der elektrischen Anlage Ihres Fahrzeugs können sowohl für Sie als auch für Ihr Fahrzeug gefährlich sein.

 Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist, bevor Sie das Halo View/Aura HD5 5V Festverdrahtungs-Kit installieren.

 Überprüfen Sie die korrekte Polarität und Erdung, vor der Installation.

- Vermeiden Sie die Verwendung eines Sicherungsanschlusses für einen sicherheitskritischen Stromkreis, z. B. Airbag
- Nicht für die Installation an geerdeten Stromkreisen vorgesehen.
  Jegliche Änderungen am Halo View/Aura HD5 oder dem
- Jegliche Anderungen am Halo View/Aura HD5 oder dem Festverdrahtungs-Kit und dem mitgelieferten Zubehör führen zum Erlöschen der Produktgarantie. Eine Erweiterung der Verkabelung ist je nach Fahrzeugtyp zulässig.
- Der ACC (rosa) wird als "Schalter" oder "Zündung" bezeichnet, was bedeutet, dass der Strom nur eingeschaltet ist, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
- VCC (gelb) wird als "konstante" oder "permanente"
   Spannung bezeichnet, was bedeutet, dass der Strom immer an ist, auch wenn die Zündung ausgeschaltet wurde.
- Bitte verlegen Sie alle Kabel mit besönderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Stellen Sie sicher, dass alle überschüssigen Kabel ordentlich verlegt sind und keine Hindernisse oder Gefahren für den Fahrer oder den Betrieb des Fahrzeugs darstellen.



Diese Art der Installation sollte nur von einer qualifizierten und fähigen Person durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an einen professionellen Installateur oder rufen Sie uns an unter Telefon-Nr.: +49(0)23158 68 4572

ROAD ANGEL<sup>™</sup>

### Andere Produkte & Zubehör

Scannen Sie den QR CODE unten mit der Kamera Ihres Smartphones.





<u>ROAD ANGEL</u>"