


ADAPTA

CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 13 GRADINI

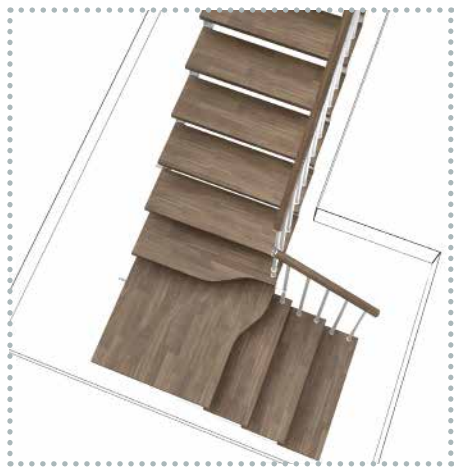





LEGENDA:

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.





13 GRADINI (14 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 245 cm - Max. 308 cm (Max. 343 cm con accessorio "Distanziali Extra")

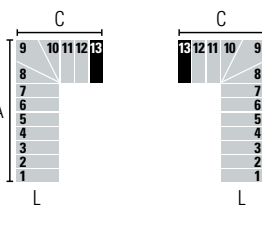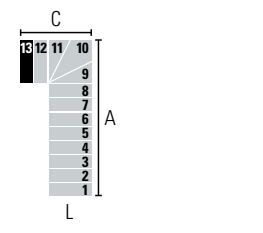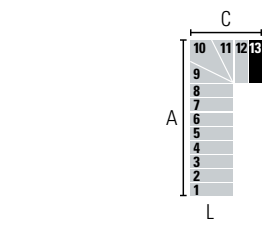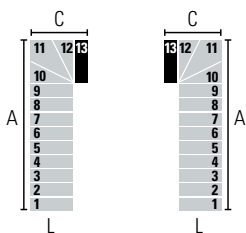

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	285	305	99	103
84	295	315	109	113
94	305	325	119	123

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	262	280	122	128
84	272	290	132	138
94	282	300	142	148





L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	239	255	145	153
84	249	265	155	163
94	259	275	165	173

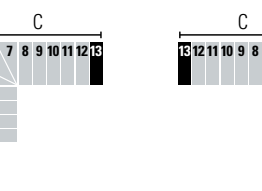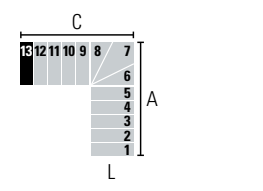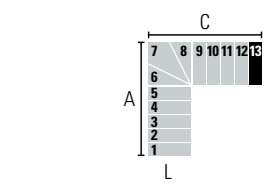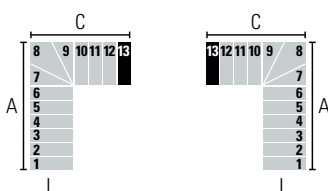

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	216	230	168	178
84	226	240	178	188
94	236	250	188	198

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	193	205	191	203
84	203	215	201	213
94	213	225	211	223

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	170	180	214	228
84	180	190	224	238
94	190	200	234	248

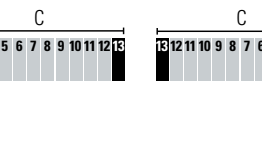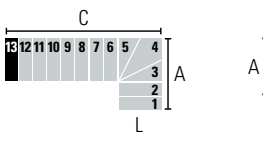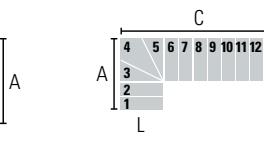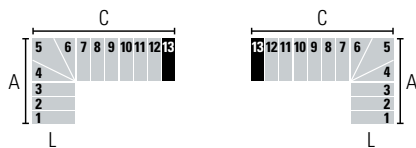

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	147	155	237	253
84	157	165	247	263
94	167	175	257	273

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	124	130	260	278
84	134	140	270	288
94	144	150	280	298

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	101	105	283	303
84	111	115	293	313
94	121	125	303	323